



AMORELIE
Joy

Shake
Rabbit Vibrator

***Kein Chichi.
Nur Shake.***



Was ich bin & was ich mache

Vibrator zur vaginalen und klitoralen Stimulation.

Das sind meine Hotspots!

Achtung
Vor der ersten Benutzung die
Reisesperre deaktivieren.

Ladekabel bis zum
Anschlag einstecken!

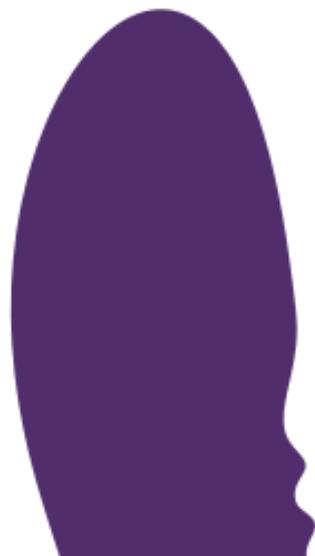


Lass es uns tun!

Reibe beide Stimulationsarme mit etwas wasserbasiertem Gleitgel ein. Führe dann den großen Arm so ein, dass seine Spitze auf der oberen Vaginalwand aufliegt – genau da ist Dein G-Punkt. Liegt jetzt die Spitze des kleinen Arms auf der Klitoris auf, dann ist es genau richtig.

... und zwar richtig!

- ♥ Verwende nur wasserbasierte Gleitgele
- ♥ Massageöle sind leider tabu – sorry!
- ♥ Reinige das Toy vor und nach jedem Gebrauch mit milder Seife und Wasser
- ♥ Tipp für Hygiene-Nerds: Toycleaner benutzen!
- ♥ Bewahre das Toy sicher und trocken auf
- ♥ Direkte Sonneneinstrahlung oder extreme Temperaturen sind ein großes No-No

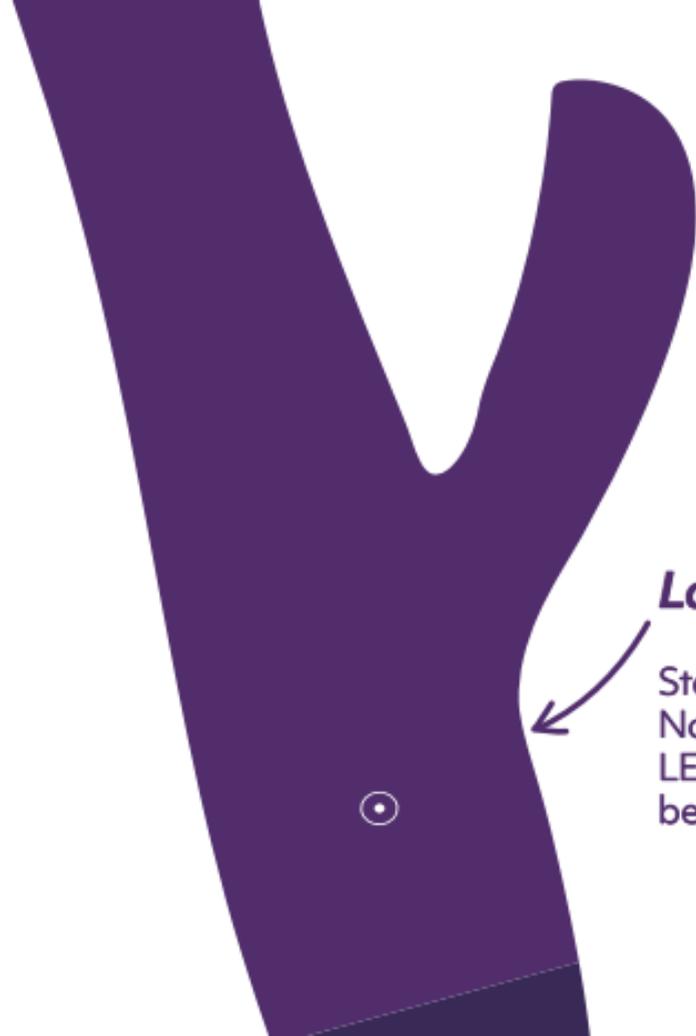

Ladestelle

Stecke das Ladekabel hier ein. Nach 3 Stunden leuchtet das LED-Licht dauerhaft auf – das bedeutet: voller wird's nicht!

Du willst es genau wissen, oder?!

Technische Daten

- ♥ Gemacht aus zertifiziertem Silikon und ABS-Kunststoff
- ♥ Vibrrriert in 3 unterschiedlichen Intensitätsstufen und 3 Mustern
- ♥ Ladezeit: 180 Minuten
- ♥ Laufzeit bei höchster Geschwindigkeit: 60 Minuten
- ♥ Ist wasserdicht und liebt Süßwasser & Schaumbäder – max. 30 Minuten bis zu 1 Meter tief (IP57)
- ♥ Wiederaufladbar (USB-Ladekabel enthalten)
- ♥ Länge: 17,9 cm, Breite 3,3 cm, Höhe: 3,3 cm,
- ♥ Durchmesser: 2,3 - 2,9 cm, Gesamtgewicht: 118 g
- ♥ Einführbare Länge: 10,7 cm



Bedienknopf

Reisesperre: drücken & 5 Sekunden halten bis das Toy kurz vibriert und das LED-Licht aufleuchtet

Einschalten: 1 x kurz drücken

Ausschalten: 1 x drücken & 1 Sekunde halten

Intensität ändern: 1 x kurz drücken

Vibrationsmuster ändern: 2 x kurz drücken

Der Gesundheit zuliebe

- Benutze das Toy in folgenden Situationen nicht:
 - bei geschwollener, gereizter oder entzündeter Haut,
 - bei vaginalen Infekten,
 - während der Menstruation,
 - in den ersten 6 Wochen nach einer Geburt,
 - nach Operationen im Beckenbereich,
 - wenn Du einen Herzschrittmacher trägst,
 - wenn eine der Komponenten beschädigt ist und/oder
 - wenn Du allergisch auf eines der Materialien reagierst bzw. wenn Dir eine Allergie auf eines der Materialien bekannt ist.
- Befrage im Falle einer Schwangerschaft vor der Benutzung des Toys unbedingt Deine*n Ärzt*in.
- Falls während der Anwendung Schmerzen und/oder Unwohlsein auftreten, sollte die Anwendung sofort abgebrochen und von einer weiteren Verwendung abgesehen werden.
- Verwende das Toy nicht im Nackenbereich. Nicht zusammen mit anderen vibrierenden Spielzeugen verwenden.
- Gib das Toy nicht an Dritte weiter, um Krankheiten und Infektionen zu vermeiden.
- Nicht laden oder verwenden, wenn eine der Komponenten beschädigt ist. Nicht während des Ladevorganges benutzen, da dies einen elektrischen Schlag auslösen kann. Ladegerät nicht mit Wasser in Kontakt bringen, um einen Stromschlag zu vermeiden. Verwende keinen USB-Hub, der auch andere Geräte lädt. Verwende das Ladekabel nur mit Adaptern, die einen Kurzschlusschutz haben, um Brandgefahr zu vermeiden.
- Nicht mit Produkten reinigen, die Alkohol, Silikon, Benzin, Aceton oder andere ätzende Substanzen enthalten. Nicht für die Waschmaschine

oder den Geschirrspüler geeignet.

- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Babys, Kindern, Haustieren und Tieren auf.
- Zur vaginalen und äußeren Anwendung geeignet. Das Toy ist nur für den sachgemäßen Gebrauch geeignet und entsprechend des Verwendungszweckes im Rahmen seiner Funktionsbeschreibung zu verwenden.

Der Umwelt zuliebe

Entsorge das Toy niemals mit dem Hausmüll. Entsorge das Toy umweltgerecht an einer Sammelstelle für das Recycling von elektronischen Geräten. Als Vertreiber von elektronischen Geräten sind wir gesetzlich dazu verpflichtet, die Rücknahme von ausgedienten elektrischen und elektronischen Geräten kostenfrei zu akzeptieren.

Garantiedingsbums

Wir gewährleisten, dass dieses Produkt für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktschäden oder Defekte, die auf einen Unfall, Missbrauch, Schmutz, Wasser, Temperierung, unangemessenen Gebrauch, normalen Verschleiß oder eine Reparatur durch ein nicht autorisiertes Servicebüro zurückzuführen sind. Im Falle eines Garantieanspruchs, werden wir das Produkt für Dich kostenlos ersetzen. Deine gesetzlichen Rechte – Mängelrechte nach den §§ 437 ff. BGB – werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.