

AMORELIE

Triple

Massager & Sleeves

BEDIENUNGSANLEITUNG / USER MANUAL / MODE D'EMPLOI / ISTRUZIONI PER L'USO /
INSTRUCCIONES DE USO / BETJENINGSVEJLEDNING / GEBRUIKSAANWIJZING /
INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO / BRUKSANVISNINGAR / 使用手册

M
A
L
C
R
E
M
A
S
A
J
E
A
D
O
R
&
S
L
E
E
V
E
S

MASSAGER & SLEEVES

MASSAGER & SLEEVES

MASSEUR & SLEEVES

MASSAGGIATORE & SLEEVES

MASAJEADOR & SLEEVES

MASSAGER & SLEEVES

MASSAGER & SLEEVES

MASSAJADOR & SLEEVES

MASSAGER & SLEEVES

按摩器&功能头

FÜR SIE

FOR HER

POUR ELLE

PER LEI

PARA ELLA




FOR HENDE

VOOR HAAR

PARA ELA

FÖR HENNE

女用

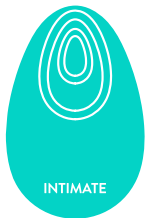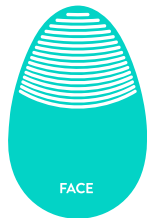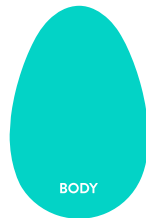

VERWENDUNGSZWECK

TRIPLE ist ein vielseitiges Massagegerät, das Du mit unterschiedlichen Silikonaufsätzen - sogenannten Sleeves - kombinieren kannst. Die enthaltenen Sleeves dienen der Gesichtereinigung, Massage der Haut und externen Intimstimulation.

SO FUNKTIONIERT'S

Gewünschten Silionaufsatz auf den Massager ziehen. Siehe „Das sind Deine Sleeves“, um zu erfahren, für welche Anwendungen die einzelnen Aufsätze geeignet sind. **Tastensperre:** Wichtig! Tastensperre ist aktiviert: Vor der ersten Inbetriebnahme Deines Produkts zum Ein- und Ausschalten der Tastensperre für zwei Sekunden Plus- und Minustaste zusammen gedrückt halten (TRIPLE vibriert kurz). Beim „Blitzsymbol“ befindet sich unter dem Silikon eine Ladebuchse. Dort kann das beiliegende USB-Ladekabel eingesteckt werden. Verwende TRIPLE nicht während des Ladevorgangs, da dies zu einem elektrischen Schlag führen kann. Lade TRIPLE bis der Knopf nicht mehr blinkt. Laufzeit: 60 Min. Ladezeit: 120 Min. **Runder Knopf:** An/Aus: Knopf kurz gedrückt halten Vibrationsmuster wechseln: einmal drücken. **Plus- und Minustaste:** Geschwindigkeit erhöhen bzw. verringern: einmal drücken.

DAS SIND DEINE SLEEVES

Die TRIPLE Face Sleeve mit weichen Lamellen dient der Reinigung und Massage der Gesichtshaut. Einfach die Gesichtshaut mit kreisenden Bewegungen massieren bzw. reinigen.

Die glatte Oberfläche der TRIPLE Body Sleeve massiert sanft die Haut am gesamten Körper. Fahre mit der glatten, vibrierenden Oberfläche über die gewünschte Hautpartie und übe leichten Druck aus, um sie sanft zu massieren.

Mit der TRIPLE Intimate Sleeve kannst Du Deine externen Lustpunkte verwöhnen. Die kleine Vertiefung an der Spitze des Aufsatzes umschließt die Klitoris für gezielten Stimulationseffekt.

ANWENDUNGSTIPPS

Vor und nach jedem Gebrauch mit milder Seife und Wasser reinigen. Vermeide Pflegeprodukte, die auf Tonerde oder Silikon basieren oder körnige Bestandteile enthalten, da diese den Silikonaufsätzen schaden könnten. Achtung: Nicht mit Produkten reinigen, die Alkohol, Aceton oder andere ätzende Substanzen enthalten. Unser Tipp: Wir empfehlen zur Reinigung den 2in1 Toy Cleaner & Intimate Care von AMORELIE Care. Leg das saubere Toy wieder in die Aufbewahrungsbox. An einem sicheren, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung oder extreme Temperaturen lagern. **Silikonaufsätze wechseln:** Am unteren Ende des TRIPLE Massagers befindet sich eine Aussparung, wo sich der Silikonaufsatz einfach abziehen lässt.

TECHNISCHE DATEN

2 Vibrationsmuster und 3 Intensitäten. Ein kraftvoller Motor. LED-Lichtanzeige. Wasserdicht. Hautverträgliche Premium-Materialien: Silikon mit FDA-geprüfter Qualität; ABS-Kunststoff. Größe: 8,6 cm x 5,6 cm x 6,7 cm. Wiederaufladbar (USB-Ladekabel enthalten).

SICHERHEITSAUWEISUNGEN

Nicht während der Schwangerschaft verwenden. Nicht in den ersten 6 Wochen nach der Geburt und nach einer Operation im Beckenbereich verwenden. Konsultiere danach Deinen Arzt oder Deine Hebamme. Nicht verwenden, wenn Du einen Schrittmacher trägst. Nicht bei geschwollener oder entzündeter Haut anwenden. Nicht verwenden, wenn Du allergisch auf das Material reagierst. Nicht im Nackenbereich verwenden. Verwende TRIPLE nicht während des Ladevorgangs, da dies zu einem elektrischen Schlag führen kann. Ladegerät nicht mit Wasser

in Kontakt bringen, um einen Stromschlag zu vermeiden. Verwende keinen USB-Hub, der auch andere Geräte lädt. Nicht laden oder verwenden, wenn eine der Komponenten beschädigt ist. Verwende das Ladekabel nur mit Adaptern, die einen Kurzschlusschutz haben, um Brandgefahr zu vermeiden. Das Toy ist mit ipx67 bewertet, was bedeutet, dass es für bis zu 30 Minuten in 1 Meter tiefes Süßwasser getaucht werden darf. Nicht mit Produkten reinigen, die Alkohol, Aceton oder andere ätzende Substanzen enthalten. Toy nicht kochen, backen, braten, in die Mikrowelle stellen oder sonstiger großer Hitze aussetzen. Nicht für die Waschmaschine oder den Geschirrspüler geeignet. Nicht zusammen mit anderen vibrierenden Spielzeugen verwenden. Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Babys, Kindern, Haustieren und Tieren sowie extremen Temperaturen und Feuer auf. Wenn eine Hauterkrankung vorliegt oder Du medizinische Bedenken hast, empfehlen wir Dir vor dem Gebrauch Deinen Hautarzt zu konsultieren. Solltest Du irgendwelche Beschwerden bei der Anwendung verspüren, unterbreche bitte sofort die Anwendung und konsultieren einen Arzt. Die Region unter und um die Augen herum sollte mit großer Vorsicht gereinigt werden, vermeide Kontakt mit den Augenlidern und dem Auge. Aus hygienischen Gründen empfehlen wir, das Produkte nicht mit anderen Personen zu teilen. Verwende das Gerät nicht, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt ist. **Verkauft nur als Neuware für Erwachsene. Nicht für den medizinischen Gebrauch! Nur für den externen Gebrauch geeignet. Missbrauch kann zu schweren Körperverletzungen führen!**

DER UMWELT ZU LIEBE

Als Vertreter von elektronischen Geräten sind wir gesetzlich verpflichtet, die Rücknahme von elektrischen und elektronischen Geräten kostenfrei zu akzeptieren. Wir erklären ausdrücklich, dass Du als Nutzer*in gesetzlich zur Rückgabe gebrauchter Batterien verpflichtet bist. Entsorge diesen Artikel niemals mit dem Hausmüll. Entsorge das Gerät umweltgerecht an einer Sammelstelle für das Recycling von elektronischen Geräten. Das hier abgebildete Symbol, das auch an der Außenseite der Box sichtbar ist, soll Dich ausdrücklich darauf hinweisen.

GEWÄHRLEISTUNG

2 Jahre eingeschränkte Garantie Sonoma Internet GmbH. Die Sonoma Internet GmbH gewährleistet, dass dieses Produkt für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Wenn das Produkt einen solchen Mangel aufweist, wird die Sonoma Internet GmbH es für den Verbraucher kostenlos ersetzen. Die zweijährig eingeschränkte Garantie deckt den Produktersatz nur für Herstellungsfehler ab. Es werden keine anderen ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien bereitgestellt. Wenn ein Garantieanspruch besteht, ist der einzige Ersatz des Benutzenden der Produktersatz: Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktschäden oder Defekte, die auf einen Unfall, Fehlgebrauch, Missbrauch, Schmutz, Wasser, Temperierung, unangemessenen Gebrauch, normalen Verschleiß, Wartung oder Reparatur durch nicht autorisierte Servicebüros zurückzuführen sind, einschließlich aber nicht auf darauf beschränkt, das Aufladen. **JEDLICHE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN, EINSCHLIESSLICH DER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, SIND AUF ZWEI JAHRE AB DATUM ODER URSPRÜNGLICHEM KAUF BESCHRÄNKT: SONOMA INTERNET GmbH ÜBERNIMMT IN KEINEM FALL EINE VERANTWORTUNG FÜR NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN, DIE AUS DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS ENTSTEHEN.** In einigen Staaten ist der Ausschluss oder die Einschränkung impliziter Garantien oder zufälliger Schäden oder Folgeschäden, wie oben ausgeführt, nicht zulässig, sodass die oben genannte Einschränkung oder der Ausschluss möglicherweise nicht für Dich gilt. Diese eingeschränkte Garantie gibt Dir bestimmte gesetzliche Rechte. Möglicherweise hast Du auch andere gesetzliche Rechte, die von Staat zu Staat unterschiedlich sind.

WIR SIND FÜR DICH DA

Fragen zu diesem Produkt beantwortet Dir unser Kundenservice – per E-Mail an help@sonoma-internet.com oder telefonisch unter +49 30 208 473 88.

INTENDED USE

TRIPLE is a versatile massage device that can be combined with various silicone attachments, also known as sleeves. The included attachments can be used for facial care, skin massage and external intimate stimulation.

LET'S GET IT STARTED

Place the chosen silicone attachment on the massager. See "These are your sleeves" to learn more about the uses of the individual attachments. Important! Your key lock is activated: Before your first use, switch the travel lock on or off, hold down the plus and minus buttons together for two seconds. TRIPLE begins to vibrate. At the "Lightning symbol" there is an opening underneath the silicone. The included USB cable can be plugged in there. Do not use the TRIPLE while charging as this can lead to electric shock. Charge until the button stops blinking. Running time: 60 min. Charging time: 120min. Round button: On/Off: briefly press and hold button. Change vibration pattern: click once. Plus and minus button: Increase/reduce speed: click once.

THESE ARE YOUR SLEEVES

The subtly ribbed TRIPLE face sleeve can be used to cleanse and massage the facial skin. Simply massage or cleanse your facial skin with circular movements. The smooth surface of the TRIPLE Body Sleeve softly massages the skin across the whole body. Move the smooth, vibrating surface over your skin, applying a slight pressure to massage it softly. With the TRIPLE intimate sleeve, you can stimulate your external pleasure points. The small indentation at the tip of the attachment envelops the clitoris for targeted stimulation.

INSTRUCTIONS

Clean with mild soap and water before and after every use. Avoid care products that are clay or silicone-based, or that contain grainy components, as these may damage the silicon covers. Attention: Do not clean with products that contain alcohol, acetone or any other corrosive substance. Our tip: to clean your toy, we recommend the 2-in-1 Toy Cleaner & Intimate Care from AMORELIE Care. Place the clean toy back in the storage box. Store in a secure, dry place without exposure to direct sunlight or extreme temperatures. Replacing silicone covers: at the bottom end of the TRIPLE Massager there is a recess, use this to carefully and easily remove the silicone covers.

TECHNICAL INFORMATION

2 vibration modes and 3 levels of intensity. One powerful motor. LED light display. Waterproof. Skin-friendly premium materials: silicone with FDA-approved quality, ABS plastic. Dimensions: 8,6 cm x 5,6 cm x 6,7 cm. Rechargeable (USB charging cord included).

SAFETY INSTRUCTIONS / WARNINGS

Do not use during pregnancy. Do not use it in the first 6 weeks after giving birth and after surgery in the pelvic region. After that, consult your doctor or midwife. Do not use if you wear a pacemaker. Do not use on swollen or inflamed skin. Do not use if you have allergic reactions to the material. Do not use in neck area. Do not use the TRIPLE while charging as this can lead to

electric shock. Do not use charger near water to avoid electric shock. Do not use a USB hub that is also charging other devices. Do not use or charge if one of the components is damaged. Only use adapters that have short-circuit protection with this charging cable to reduce the risk of fire. The toy is rated at IPX67 which means that it can be immersed in 1 meter of freshwater for up to 30 minutes. Do not clean with products that contain alcohol, acetone or any other corrosive substance. Do not boil, bake, fry, steam, microwave, or put the toy, the remote, or the charging base in a washing machine or dishwasher. Do not use in combination with other vibrating toys. Keep this product out of reach of babies, children, pets and animals as well as extreme temperatures and fire. If you have a skin condition or any medical concerns, we recommend that you consult your doctor prior to use. If you notice any discomfort whatsoever during use, stop using the product immediately and consult a doctor. The area below and around the eyes should be cleaned with great care, avoiding contact with the eyelids and the eyes. For hygiene reasons, we recommend that you do not share the product with other people. Do not use the device if it is in any way damaged. **Sold only as a novelty for adults. Not for medical use! Not suitable for external use. Misuse can lead to serious bodily harm!**

LET'S CARE

As a distributor of electronic devices, we are legally obliged to accept the return of waste of electrical and electronic devices free of charge. We expressly state that you as the user are legally obliged to return used batteries. Never dispose of this item with household waste. Dispose environmentally at a specified collection point for the recycling of electronic equipment. The symbol shown here, which is also visible on the outside of the box, is intended to expressly remind you of this.

WARRANTY

2 year limited warranty Sonoma Internet GmbH. Sonoma Internet GmbH warrants this product to be free of defects in material and workmanship for a period of two years from the date of original purchase. If the product exhibits such a defect, Sonoma Internet GmbH will replace it for the consumer without charge. The two-year limited warranty covers product replacement for manufacturing defects only. No other warranties, either express or implied, are provided. If a warranty claim arises, the user's sole remedy is product replacement: This warranty does not cover product damage or defects resulting from accident, misuse, abuse, dirt, water, tempering, unreasonable use, normal wear and tear, servicing performed or attempted by unauthorized service agencies or failure to provide reasonable and necessary maintenance, including, but not limited to, recharging. ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION OF TWO YEARS FROM DATE OF ORIGINAL PURCHASE: IN NO EVENT WILL SONOMA INTERNET GmbH BE RESPONSIBLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT. Some states do not allow the exclusion or limitation of implied warranties or incidental or consequential damages as set forth above, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also have other legal rights which vary from state to state.

CUSTOMER SERVICE

If you have any questions regarding this product, please contact Customer Service – either by email at help@sonoma-internet.com, or by telephone at +49 30 208 473 88.

USAGE PRÉVU

TRIPLE est un appareil de massage polyvalent que vous pouvez combiner avec différents embouts en silicone: "les sleeves". Les embouts inclus servent aux soins du visage, aux massages de la peau et à la stimulation intime externe.

COMMENT ÇA MARCHE ?

Enfiler l'embout en silicone souhaité sur le masseur. Voir « Voici vos sleeves » pour découvrir pour quelles utilisations les différents embouts sont destinés. Important ! Le verrouillage de voyage est activé : avant la première mise en marche du produit, pour activer et désactiver le verrouillage, maintenir enfoncé pendant deux secondes les touches + et -. TRIPLE commence à vibrer. Il se trouve une ouverture au niveau de l'icône en forme d'éclair sous le silicone. Le câble de charge USB inclus peut donc y être inséré. N'utilisez pas TRIPLE orsqu'il est en charge, car cela pourrait provoquer une décharge électrique. Charger jusqu'à l'extinction du voyant lumineux. Autonomie : 60 min. Temps de chargement : 120 min. Bouton rond : Allumer / éteindre : maintenir brièvement appuyé. Changer de mode de vibration : cliquer une fois. Touche plus et moins : Augmenter / Réduire la vitesse : cliquer une fois.

VOICI VOS SLEEVES

Le TRIPLE Face Sleeve à lamelles douces est utilisé pour nettoyer et masser la peau du visage. Il suffit de masser ou de nettoyer la peau du visage avec des mouvements circulaires. La surface lisse du TRIPLE Body Sleeve masse en douceur la peau de tout le corps. Passez la surface lisse et vibrante sur votre peau, en exerçant une légère pression, pour masser la partie du peau à soulager. Le TRIPLE Intimate Sleeve vous permet de stimuler vos zones sensibles extérieures. La petite entaille à l'extrémité de l'embout enveloppe le clitoris pour une stimulation ciblée.

CONSEILS D'UTILISATION

Nettoyer avec du savon doux et de l'eau avant et après chaque utilisation. Évitez les produits de soin à base d'argile ou de silicone ou contenant des composants granuleux qui peuvent endommager les accessoires en silicone. Attention : Ne pas nettoyer avec des produits contenant de l'alcool, de l'acétone ou tout autre substance corrosive. **Notre conseil** : nous recommandons le nettoyant et soin intime 2 en 1 d'AMORELIE Care pour le nettoyage de vos Toys. Remplacez le Toy propre dans sa boîte de rangement. Conservez dans un endroit sûr et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil ou de températures extrêmes. Changer les accessoires en silicone : l'extrémité inférieure du TRIPLE Massager comporte une rainure qui permet un retrait aisé des accessoires en silicone.

DONNÉES TECHNIQUES

2 modes de vibration et 3 niveaux d'intensité. Un moteur puissant. Voyant LED. Étanche. Matériaux premium respectueux de la peau : silicone de qualité homologuée par la FDA ; plastique ABS. Dimensions : 8,6 cm x 5,6 cm x 6,7 cm. Rechargeable (câble USB fourni).

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ne pas utiliser pendant la grossesse. Ne pas utiliser pendant les 6 premières semaines après la naissance, ni après une chirurgie dans la région pelvienne. Consultez, ensuite, votre médecin ou votre sage-femme. Ne pas utiliser si vous portez un stimulateur cardiaque. Ne pas utiliser sur une peau enflée ou irritée. Ne pas utiliser si vous êtes allergique au matériau. Ne pas utiliser dans la zone du cou. N'utilisez pas TRIPLE orsqu'il est en charge, car cela pourrait provoquer une décharge électrique. Ne pas toucher le chargeur avec de l'eau pour éviter tout choc électrique.

N'utilisez pas de pavillon USB qui charge d'autres périphériques. Ne pas charger ou utiliser si l'un des composants est endommagé. Utilisez uniquement des adaptateurs dotés d'une protection contre les courts-circuits afin de réduire les risques d'incendie. Le sextoxy est classé ipx67, ce qui signifie qu'il peut être immergé sous 1 mètre d'eau douce pendant 30 minutes maximum. Ne pas nettoyer avec des produits contenant de l'alcool, de l'acétone ou tout autre substance corrosive. Ne pas cuire, placer au four, frire, mettre au micro-ondes, ni exposer le Toy à toute source de chaleur. Ne pas laver en machine à laver, ni au lave-vaisselle. Ne pas utiliser avec d'autres sextoxy vibrants. Conservez le produit hors de la portée des bébés, des enfants, des animaux, ainsi que des températures extrêmes et du feu. Si vous souffrez d'une maladie de la peau ou de contre-indications médicales, nous vous recommandons de consulter votre dermatologue avant toute utilisation. Si vous ressentez une gêne lors de l'utilisation, veuillez immédiatement interrompre l'utilisation et consulter un médecin. Il est conseillé de nettoyer la zone sous les yeux et tout autour avec le plus grand soin, veuillez éviter tout contact avec les paupières et les yeux. Pour des questions d'hygiène nous vous recommandons de ne pas partager les produits avec d'autres personnes. N'utilisez pas l'appareil s'il a été endommagé d'une quelconque façon.

Vendu uniquement comme nouveauté pour adultes. Ne convient pas pour un usage médical ! Convient uniquement pour un usage externe. Un mauvais usage peut engendrer des blessures corporelles graves !

L'AMOUR DE L'ENVIRONNEMENT

En tant que distributeur d'appareils électroniques, nous sommes légalement tenus d'accepter le retour gratuit des équipements électriques et électroniques. Nous déclarons expressément que vous, en tant qu'utilisateur/utilisatrice, êtes légalement obligé(e) de restituer les piles usagées. Ne jetez jamais cet article avec les ordures ménagères. Éliminez l'appareil de manière écologique dans un point de collecte pour le recyclage d'appareils électroniques. Le symbole présenté ici, qui est également visible sur l'extérieur de la boîte, vous le rappelle expressément.

GARANTIE

2 Garantie limitée Sonoma Internet GmbH de 2 ans. Sonoma Internet GmbH garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat initial. Si le produit devait présenter un tel défaut, Sonoma Internet GmbH le remplacera gratuitement pour le consommateur. La garantie limitée de deux ans couvre le remplacement du produit uniquement en cas de défaut de fabrication. Aucune autre garantie, expresse ou implicite, n'est accordée. Si une demande sous garantie existe, le seul remplacement accordé à l'utilisateur est le remplacement du produit : Cette garantie ne couvre pas les dommages ou défauts du produit résultant d'un accident, d'une mauvaise utilisation, d'une utilisation abusive, de saleté, d'eau, du contrôle de la température, d'utilisation inappropriée, d'usure normale, de maintenance ou de réparation par des services non autorisés, y compris, mais sans s'y limiter, la recharge. **TOUTES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À DEUX ANS À COMPTER DE LA DATE OU DE L'ACHAT INITIAL : SONOMA INTERNET GmbH DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR TOUTS DOMMAGES CONNEXES OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANTS DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT.** Certains pays n'autorisant pas l'exclusion ou la limitation des garanties implicites, ni des dommages connexes ou consécutifs, comme indiqué ci-dessus, la limitation ou l'exclusion mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer. Cette garantie limitée vous confère des droits légaux spécifiques. Il se peut que vous ayez d'autres droits qui varient d'un pays à l'autre.

NOUS SOMMES À VOTRE ÉCOUTE

Vous avez des questions sur ce produit ? Contactez nos équipes de conseillers, ils seront ravis de vous aider par e-mail (help@sonoma-internet.com) ou par téléphone au +49 30 208 473 88.

USO PREVISTO

TRIPLE è un massaggiatore versatile che può essere combinato con diverse applicazioni in silicone, le cosiddette Sleeve. Le Sleeve incluse servono per la cura del viso, il massaggio del pelle e la stimolazione esterna.

COMINCIAMO A GIOCARE

Tirare l'accessorio in silicone desiderato sul massaggiatore. Vedi "Queste sono le tue Sleeve" per scoprire a che utilizzo è destinata ciascuna applicazione. Importante! Il blocco tasti è attivo: prima di mettere in funzione il prodotto, per attivare o disattivare il blocco pulsante, tenere premuti insieme il tasto più e meno per due secondi. TRIPLE inizierà a vibrare. Sotto la parte in silicone con il simbolo del lampo c'è un'apertura. Qui è possibile inserire il cavo di ricarica USB. Non usare TRIPLE mentre è in carica per evitare il rischio di scariche elettriche. Caricare finché il pulsante non sarà verde. Autonomia: 60 mins. Tempo di ricarica: 120 mins. **Bottoni tondo:** Accendere/spengere; tenere premuto brevemente. Cliccare una volta; modificare la modalità di vibrazione. Tasto più e meno: cliccare una volta per aumentare/ridurre la velocità.

QUESTE SONO LE TUE SLEEVE

Il TRIPLE Face Sleeve con le sue morbide lamelle serve a detergere e massaggiare la pelle del viso. Basta massaggiare la pelle del viso con movimenti circolari. La superficie liscia di TRIPLE Body Sleeve massaggia delicatamente la pelle di tutto il corpo. Passa sulla pelle la superficie liscia e vibrante, esercitando una leggera pressione, per massaggiare la relativa parte del corpo. Con la TRIPLE Intimate Sleeve puoi stimolare le tue zone erotiche esterne. La piccola incavatura nella parte superiore dell'applicazione avvolge il clitoride per una piacevole stimolazione mirata.

ISTRUZIONI

Pulire con acqua e sapone neutro prima e dopo ogni utilizzo. Evita prodotti detergenti a base di allumina o siliconi oppure contenenti particelle granulose, in quanto possono danneggiare gli accessori in silicone. Attenzione: Non pulire con prodotti contenenti alcol, acetone o sostanze irritanti. Il nostro consiglio: per la pulizia dei sex toys consigliamo il detergente Toy Cleaner & Intimate Care di AMORELIE Care. Riponi il giocattolo pulito nella scatola. Conservare in un luogo sicuro e asciutto, lontano dalla luce solare diretta o da temperature estreme. Sostituire gli accessori in silicone: sulla parte inferiore del TRIPLE Massager si trova una cavità da cui è possibile estrarre facilmente gli accessori in silicone.

INFORMAZIONI TECNICHE

2 tipi di vibrazioni e 3 livelli di intensità. Un motore potente. Luce a LED. Impermeabile. Materiali premium delicati sulla pelle: Silicone di qualità certificata FDA; plastica ABS. Dimensioni: 8,6 cm x 5,6 cm x 6,7 cm. Ricaricabile (cavo USB incluso).

AVVERTENZE DI SICUREZZA

Non usare durante la gravidanza. Non usare durante le prime 6 settimane dopo il parto o dopo un intervento chirurgico per la regione pelvica. Quindi consultare il medico o l'ostetrica. Non usare se si indossa un pacemaker. Non usare su pelle gonfia o infiammata. Non usare se si è allergici al materiale. Non usare nella zona del collo. Non usare TRIPLE mentre è in carica per evitare il rischio di scariche elettriche. Non portare il caricabatterie a contatto con l'acqua per evitare scosse elettriche. Non utilizzare un hub USB che carichi altri

dispositivi. Non caricare o utilizzare se uno dei componenti è danneggiato. Utilizzare solo adattatori con protezione da cortocircuito con questo cavo di ricarica per ridurre il rischio di incendio. Il sextoy è valutato a ipx67 il che significa che può essere immerso in 1 metro di acqua per un massimo di 30 minuti. Non pulire con prodotti contenenti alcol, acetone o sostanze irritanti. Non cucinare, cuocere, friggere, non mettere nel microonde o esporre il giocattolo a fonti di calore. Non adatto per la lavatrice o la lavastoviglie. Non usare con altri Love toys vibranti. Tenere il prodotto fuori dalla portata di neonati, bambini, animali domestici e animali e tenere lontano da temperature estreme e dal fuoco.

Se soffrite di malattie della pelle o controindicazioni mediche, si consiglia di consultare il dermatologo prima dell'uso. In caso di fastidio durante l'uso, interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico. Si consiglia di pulire la zona sotto gli occhi e tutto intorno con la massima cura, si prega di evitare qualsiasi contatto con le palpebre e gli occhi. Per motivi di igiene si consiglia di non condividere i prodotti con altri. Non utilizzare l'apparecchio se è stato in qualche modo danneggiato.

Venduto unicamente solo come prodotto per gli adulti. Non per uso medico! Adatto solo per uso esterno. Un uso improprio può portare a lesioni gravi!

CONSIGLI PER IL RISPETTO DELL'AMBIENTE

In qualità di distributori di dispositivi elettronici, siamo legalmente obbligati ad accettare la restituzione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche gratuitamente. Dichiariamo espressamente che l'utente è legalmente obbligato a restituire le batterie usate. Non smaltire mai questo articolo con i rifiuti domestici. Smaltire il dispositivo in modo ecologico in un punto di raccolta per il Riciclaggio di dispositivi elettronici. Il simbolo mostrato qui, che è visibile anche all'esterno della scatola, lo indica esplicitamente.

GARANZIA

Garanzia limitata di 2 anni di Sonoma Internet GmbH. Sonoma Internet GmbH garantisce che questo prodotto è privo di difetti nei materiali e nella lavorazione per un periodo di due anni dalla data originale dell'acquisto. Se il prodotto è difettoso, Sonoma Internet GmbH lo sostituirà gratuitamente al consumatore. La garanzia limitata di due anni copre la sostituzione del prodotto solo per difetti di fabbricazione. Non sono fornite altre garanzie esplicite o implicite. Se esiste una richiesta di garanzia, l'unica sostituzione per l'utente è la sostituzione del prodotto: La presente garanzia non copre i danni o i difetti del prodotto derivanti da incidenti, uso improprio, abuso, sporcizia, acqua, controllo della temperatura, uso inappropriato, normale usura, manutenzione o riparazione da parte di uffici di assistenza non autorizzati, inclusa ma non limitata la ricarica.

EVENTUALI GARANZIE IMPLICITE, INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALITÀ O IDONEITÀ PER UN DETERMINATO SCOPO, SONO LIMITATE A DUE ANNI DALLA DATA O DALL'ACQUISTO ORIGINALE: SONOMA INTERNET GmbH IN NESSUNA CIRCOSTANZA È RESPONSABILE PER DANNI INCIDENTALI O CONSEGUENZIALI DERIVANTI DALL'USO DI QUESTO PRODOTTO. Alcuni stati non consentono l'esclusione o la limitazione delle garanzie implicite o dei danni incidentali o consequenziali, come indicato sopra, pertanto la suddetta limitazione o esclusione potrebbe non essere applicabile. Questa garanzia limitata ti conferisce diritti legali specifici. Potresti anche avere altri diritti legali che variano da stato a stato.

SERVIZIO CLIENTI

In caso di domande sul prodotto, contattare il Servizio Clienti (tramite posta elettronica all'indirizzo help@sonoma-internet.com o al numero di telefono +49 30 208 473 88).

USO PREVISTO

TRIPLE es un masajeador versátil que se puede combinar con diferentes fundas de silicona. Las fundas incluidas se utilizan para el cuidado facial, masaje de piel y estimulación externa íntima.

QUÉ EMPIECE LA FIESTA

Coloca el accesorio de silicona que desees en el masajeador. Consulta la sección "Estas son sus fundas" para saber para qué aplicaciones son adecuadas los distintos accesorios. ¡Importante! Bloqueo de teclas activado: Antes de utilizar su producto por primera vez, para activar o desactivar el bloqueo de teclas, mantener pulsado a la vez la tecla de más y menos durante dos segundos. TRIPLE comienza a vibrar. El "símbolo de rayo" tiene una abertura debajo de la silicona. En esa abertura se puede conectar el cable de carga USB incluido. No utilices el TRIPLE durante el proceso de carga, ya que podría provocar una descarga eléctrica. Cargar hasta que el botón se ilumine de color verde. Tiempo de funcionamiento: 60 mins. Tiempo de carga: 120 mins. Botón redondo: On/Off: mantener pulsado el botón brevemente. Cambiar nivel de vibración: hacer clic una vez. Tecla de más y menos: Aumentar/disminuir la velocidad: hacer clic una vez.

ESTAS SON TUS FUNDAS

La funda TRIPLE Face Sleeve con láminas sutilmente acanaladas limpia y masajea la piel del rostro. Simplemente masajea o limpia la piel del rostro con movimientos circulares. La superficie lisa del TRIPLE Body Sleeve masajea suavemente la piel por todo el cuerpo. Aplica con la superficie lisa y vibrante sobre la piel y ejerce una ligera presión para masajear el área afectada. Con la funda TRIPLE Intimate Sleeve, puedes estimular tus puntos de placer externos. La pequeña hendidura en la punta del accesorio rodea el clítoris para una estimulación más específica.

INSTRUCCIONES

Limpiar con agua y jabón suave antes y después de cada uso. Evite los productos de cuidado a base de arcilla o silicona, o que contengan componentes granulares, ya que podrían dañar las cubiertas de silicona. Atención: No limpiar con productos que contengan alcohol, acetona u otras sustancias corrosivas. Nuestro consejo: Para la limpieza del juguete, te recomendamos el limpiador de juguetes 2 in 1 Toy Cleaner & Intimate Care de AMORELIE Care. Colocar el juguete limpio en su caja. Almacenar en un lugar seguro y seco, sin luz solar directa ni temperaturas extremas. Cambio de los accesorios de silicona: hay un hueco en la parte inferior del TRIPLE Massager donde los accesorios de silicona se pueden quitar fácilmente.

INFORMACIÓN TÉCNICA

2 tipos de vibración y 3 niveles de intensidad. Un motor poderoso. Luz LED. Impermeable. Materiales de primera calidad agradables sobre la piel: silicona con calidad comprobada por la FDA; plástico ABS. Medidas: 8,6 cm x 5,6 cm x 6,7 cm. USB recargable (incluye: cable).

INDICACIONES DE SEGURIDAD

No utilizar durante el embarazo. No utilizar en las primeras 6 semanas después del parto ni después de la cirugía pélvica. Consulta a tu médico o matrona. No utilizar si llevas marcapasos. No utilizar sobre pieles hinchadas o inflamadas. No utilizar si eres alérgico/a al material. No utilizar en la zona del cuello. No utilices el TRIPLE durante el proceso de carga, ya que podría provocar una descarga eléctrica. No colocar el cargador en contacto con el agua para evitar descargas eléctricas. No utilizar un hub USB que también cargue

otros dispositivos. No cargar ni utilizar si alguno de los componentes está dañado. Utilice únicamente adaptadores que tengan protección contra cortocircuitos con este cable de carga para reducir el riesgo de incendio. El sexto tiene una clasificación de IPX67, lo que significa que puede sumergirse en 1 metro de agua dulce durante 30 minutos. No limpiar con productos que contengan alcohol, acetona u otras sustancias corrosivas. No hervir, hornear, freír, cocinar en el microondas ni exponer el juguete a calor intenso. No apto para lavadora o lavavajillas. No utilizar junto con otros juguetes vibradores. Mantener el producto fuera del alcance de bebés, niños, mascotas y animales, así como de temperaturas extremas y fuego. Si tienes una enfermedad cutánea o algún diagnóstico médico, te recomendamos que consultes a tu dermatólogo antes de usar. Si experimentas alguna molestia durante el uso, deja de usarlo inmediatamente y consulta a un médico. La zona debajo y alrededor de los ojos debe limpiarse con mucho cuidado, evitando el contacto con los párpados y el ojo. Por razones higiénicas recomendamos no compartir el producto con otras personas. No utilices el dispositivo si está dañado de alguna forma. **Se vende solo como novedad para adultos. ¡No apto para uso médico! Solo apto para uso externo. ¡El uso indebido puede provocar lesiones graves en el cuerpo!**

POR AMOR AL MEDIO AMBIENTE

Como distribuidor de equipos electrónicos, estamos legalmente obligados a aceptar la devolución de equipos eléctricos y electrónicos de forma gratuita. Declaramos expresamente que tú como usuario estás legalmente obligado a devolver las pilas usadas. Nunca deseches este artículo en la basura doméstica. Desecha el aparato de forma respetuosa con el medio ambiente en un punto de recogida para el reciclaje de aparatos electrónicos. El símbolo que se muestra a continuación, también visible en el exterior de la caja, te avisa de ello.

GARANTÍA

2 años de garantía limitada Sonoma Internet GmbH. Sonoma Internet GmbH garantiza que este producto está libre de defectos de materiales y de fabricación durante un periodo de dos años a partir de la fecha original de compra. Si el producto tiene algún defecto, Sonoma Internet GmbH lo reemplazará gratuitamente al consumidor. La garantía limitada de dos años cubre el reemplazo del producto solo en caso de defectos de fabricación. No se proporciona ninguna otra garantía expresa o implícita. Si existe un reclamo de garantía, el único reemplazo para el usuario es el reemplazo del producto: Esta garantía no cubre los daños o defectos del producto que resulten de accidentes, mal uso, abuso, suciedad, agua, control de temperatura, uso inadecuado, desgaste normal, mantenimiento o reparación por agentes de servicio no autorizados, incluyendo pero no limitado a la recarga.

CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, SE LIMITAN A DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL: SONOMA INTERNET GmbH no será en ningún caso responsable de los daños incidentales o consecuentes derivados del uso de este producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de garantías implícitas o daños incidentales o consecuentes según lo establecido anteriormente, por lo que es posible que la limitación o exclusión anterior no se aplique en tu caso. Esta garantía limitada te otorga ciertos derechos legales. También puedes tener otros derechos legales que varían de un estado a otro.

SERVICIO AL CLIENTE

Si tienes alguna pregunta acerca del producto, por favor, contacta con Servicio al Cliente, ya sea por correo electrónico a help@sonoma-internet.com, o por teléfono al +49 30 208 473 88.

ANVENDELSESFORMÅL

TRIPLE er et alsidigt massageapparat, som du kan kombinere med forskelligt silikonetilbehør - såkaldte sleeves. De medfølgende sleeves kan bruges til rensning af ansigt, til hudmassage og ekstern intim stimulation.

LAD OS KOMME I GANG!

Træk det ønskede silikonetilbehør over massageapparatet. Se "Her er dine sleeves" for at finde ud af, hvad det forskellige tilbehør egner sig til. Vigtigt! Tastelås er aktiveret: Inden du bruger produktet for første gang, hold både plus- og minustasten nede på samme tid i to sekunder. TRIPLE begynder at vibrere. Ved "lynsymbolet" er der en lille åbning under silikonen. Der kan du indsætte det vedlagte USB-ladestik. Brug ikke TRIPLE under opladning, da det kan medføre elektrisk stød. Oplad, indtil knappen bliver grøn. Driftstid: 60 mins. Opladningstid: 120 mins. *Rund knap:* Til/Fra: Hold knappen nede et øjeblik. Skift vibrationstrin: Klik én gang. Plus- og minustaster: Øg/sænk hastigheden: Klik én gang.

HER ER DINE SLEEVES

TRIPLE Face Sleeve med bløde lameller er beregnet til rensning og massage af ansigtshuden. Du masserer eller renser huden i ansigtet med dit yndlingsprodukt ved blot at føre apparatet hen over huden med roterende bevægelser. Den glatte overflade i TRIPLE Body Sleeve masserer huden blødt på hele kroppen. For at massere skal du føre dens glatte, vibrerende overflade hen over din hud og give et let tryk på det ønskede sted på kroppen. Med TRIPLE Intimate Sleeve kan du forkæle dine udvendige lystpunkter. Den lille fordybning på spidsen af tilbehøret omslutter klitoris og giver målrettet stimulation.

INSTRUKTIONER

Rengøring foretages før og efter brug med mild sæbe og vand. Undgå plejemidler, som er baseret på ler eller silikone, eller som indeholder grynede bestanddele, da de kan beskadige silikonetilbehøret. Bemærk: Rengør ikke med produkter, der indeholder alkohol, acetone eller andre ætsende stoffer. Vores tip: Til rengøring anbefaler vi 2 i 1 Toy Cleaner & Intimate Care fra AMORELIE Care. Læg det rene Toy tilbage i opbevaringsboksen. Opbevares på et sikkert og tørt sted uden direkte sollys eller ekstreme temperaturer. Udskift silikonetilbehør: På undersiden af den TRIPLE Massager finder du en åbning, hvorfra man nemt kan fjerne silikoneelementet.

TEKNISK INFORMATION

2 vibrationsmønstre og 3 intensitetsniveauer. En stærk motor. LED-indikator. Vandtæt. Hudvenlige førsteklasses materialer: silikonekvalitet godkendt af den amerikanske Food and Drug Administration (FDA), ABS-kunststof. Måle: 8,6 cm x 5,6 cm x 6,7 cm. Genopladelig (USB opladningsledning medfølger).

SIKKERHEDSANVISNINGER

Må ikke anvendes under graviditet. Må ikke anvendes i de første 6 uger efter fødslen og efter en operation i bækkenområdet. Rådfør dig derefter med din læge eller jordemoderen. Må ikke anvendes, hvis du bruger pacemaker. Må ikke anvendes, hvis huden er opsvulmet eller betændt. Må ikke anvendes, hvis du reagerer allergisk over for materialet. Må ikke anvendes i nakkeområdet. Brug ikke TRIPLE under opladning, da det kan medføre elektrisk stød. Opladeren må ikke komme i kontakt med vand, da det kan give elektrisk stød. Anvend ikke

en USB-hub med andre apparater tilsluttet. Må ikke oplades eller anvendes, hvis en af komponenterne er beskadiget. Brug kun adaptere, der har kortslutningsbeskyttelse med dette opladerkabel for at mindske risikoen for brand. Sexlegetøjet er klassificeret på ipx67, hvilket betyder at det kan nedsænkes i 1 meter ferskvand i op til 30 minutter. Rengør ikke med produkter, der indeholder alkohol, acetone eller andre ætsende stoffer. Toy må ikke koges, bages, steges, puttes i mikrobølgeovnen eller udsættes for anden høj varme. Egner sig ikke til at putte i vaskemaskinen eller opvaskemaskinen. Må ikke anvendes sammen med andet vibrerende legetøj. Produktet skal opbevares utilgængeligt for spædbørn, børn, kæledyr og dyr, og det må ikke udsættes for ekstreme temperaturer og iver. Hvis du har hudproblemer eller har andre bekymringer med hensyn til helbredet, anbefaler vi dig at kontakte en hudlæge inden ibrugtagning. Hvis du oplever nogen som helst sundhedsproblemer ved at bruge produktet, skal du med det samme holde op med at bruge det og søge lægehjælp. Du skal være særligt forsigtig med rengøring omkring øjnene og undgå kontakt med øjenlåg og øjne. Af hygiejniske grunde fraråder vi, at man deles om produktet med andre. Brug ikke udstyret, hvis det på nogen måde er beskadiget. **Sælges kun som ny vare for voksne. Ikke beregnet til medicinsk brug! Kun egnet til ekstern brug. Forkert brug kan medføre alvorlige kvæstelser!**

VÆR GOD VED MILJØET

Som sælgere af elektroniske apparater er vi juridisk forpligtet til at acceptere gratis returnering af elektriske og elektroniske apparater. Vi erklærer udtrykkeligt, at du som bruger juridisk er forpligtet til at aflevere brugte batterier. Disse artikler må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Apparatet skal bortskaffes miljørigtigt ved at aflevere det på en genbrugsplads, der tager mod elektroniske apparater. Det her viste symbol, der også kan ses på boksens yderside, er beregnet til udtrykkeligt at gøre opmærksom på dette.

GARANTI

2-årig begrænset garanti fra Sonoma Internet GmbH. Sonoma Internet GmbH garanterer, at dette produkt er frit for materiale- og fabriktionsfejl i en periode på 2 år fra den oprindelige købsdato. Skulle der forekomme en sådan fejl på produktet, erstatter Sonoma Internet GmbH det uden beregning. Den 2-årige begrænsede garanti dækker kun erstatning af produkter med fabriktionsfejl. Der ydes ingen andre udtrykkelige eller underforståede garantier. Hvis der fremsættes et garantikrav, kan der kun gives erstatning til brugeren i form af udskiftning af produktet: Garantien dækker ikke produktskader eller -defekter, der skyldes uheld, forkert brug, misbrug, snavs, vand, temperaturskader, uforholdsmæssig brug, normalt slid, vedligeholdelse eller reparation på et ikke-autoriseret serviceværksted, inklusive, men ikke begrænset dertil, opladning. **ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL BEGRÆNSES TIL TO ÅR FRA DATO ELLER OPRINDELIGT KØB: SONOMA INTERNET GmbH PÅTAGER SIG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVAR FOR INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER, DER OPSTÅR I FORBINDELSE MED BRUGEN AF DETTE PRODUKT.** Nogle lande tillader ikke udelukkelse eller begrænsning med hensyn til stiltiende garantier eller tilfældige skader eller følgeskader som ovenfor angivet, så ovenstående begrænsning eller udelukkelse gælder muligvis ikke for dig. Denne begrænsede garanti giver dig bestemte juridiske rettigheder.

Du kan eventuelt have andre juridiske rettigheder, der kan variere fra land til land.

KUNDESERVICE

Hvis du har spørgsmål vedrørende produktet, kan du kontakte kundeservice – enten via e-mail på help@sonoma-internet.com eller telefon på +49 30 208 473 88.

BEOOGD GEBRUIK

TRIPLE is een veelzijdig massage-apparaat dat je met verschillende siliconen opzetstukken, de zogenaamde sleeves, kunt combineren. De inbegrepen sleeves zijn bedoeld voor het reinigen van je gezicht, huidmassage en externe stimulatie.

LATEN WE AAN DE SLAG GAAN

Schuif het silicone opzetstuk op de massagestaaf. Zie 'Deze sleeves zijn er voor je' om te ontdekken voor welke toepassingen de afzonderlijke opzetstukken geschikt zijn. Belangrijk! Toetsvergrenzing is geactiveerd: voor de eerste ingebruikname van je product, om de knopblokkade aan of uit te zetten, houd de Plus- en Min-toets tegelijkertijd gedurende twee seconden ingedrukt. TRIPLE begint te trillen. Het 'bliksemsymbool' heeft een opening onder de silicone. Daar kan de meegeleverde USB-oplaadkabel worden aangesloten. Gebruik de TRIPLE niet tijdens het opladen, omdat dit kan leiden tot een elektrische schok. Laad totdat de knop groen wordt. Werkingsduur: 60 mins. Opladtid: 120 mins. Aan/Uit: houd de knop kort ingedrukt. Vibratiepatroon veranderen: klik eenmaal. Plus- en minknop: Snelheid verhogen/verlagen: klik eenmaal.

DEZE SLEEVES ZIJN ER VOOR JE

De TRIPLE Face Sleeve met zachte lamellen is geschikt voor het reinigen en masseren van de gezichtshuid. Reinig en masseer eenvoudig de gezichtshuid met kruislingse bewegingen. Het gladde oppervlak van de TRIPLE Body Sleeve masseert de huid zachtjes over het hele lichaam. Beweeg met het gladde, trillende oppervlak over je huid en oefen lichte druk uit om het betreffende gebied te masseren. Met de TRIPLE Intimate Sleeve kun je je externe gevoelige plekjes verwennen. De kleine inkeping aan de punt omsluit de clitoris voor een meer gerichte stimulatie-ervaring.

INSTRUCTIES

Voor en na elk gebruik schoonmaken met water en een milde zeep. Vermijd verzorgingsproducten op basis van klei of siliconen of met korrelige componenten, omdat deze de siliconen opzetstukken kunnen beschadigen. Opgelet! Niet schoonmaken met producten die alcohol, aceton of andere bijtende stoffen bevatten. Onze tip: we raden de 2-in-1 Toy Cleaner & Intimate Care van AMORELIE Care aan. Leg het schone speeltje weer terug in de opbergdoos. Op een veilige, droge plek, niet in direct zonlicht en niet bij extreme temperaturen opbergen. Siliconen opzetstukken vervangen: er is een uitsparing aan de onderkant van het TRIPLE Massager waar de siliconen opzetstukken gemakkelijk kunnen worden verwijderd.

TECHNISCHE INFORMATIE

2 vibratiepatronen en 3 intensiteitsniveaus. Een krachtige motor. Ledlampjes. Waterbestendig. Huidvriendelijk premium materiaal: siliconen met kwaliteit die door de Amerikaanse FDA werd goedgekeurd, ABS-kunststof. Afmeting: 8,6 cm x 5,6 cm x 6,7 cm. Opladbaar (USB-oplaadkabel meegeleverd).

VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

Niet gebruiken tijdens de zwangerschap. Niet gebruiken binnen de eerste zes weken na de geboorte of na een operatie in het bekkengebied. Neem daarna contact op met je arts of verloskundige. Niet gebruiken als je een pacemaker draagt. Niet gebruiken bij een gezwollen of ontstoken huid. Niet gebruiken als je allergisch reageert op het materiaal. Niet gebruiken in het halsgebied. Gebruik de TRIPLE niet tijdens het opladen, omdat dit kan leiden tot een elektrische schok. Oplader uit de buurt van water houden om een

elektrische schok te voorkomen. Gebruik geen USB-hub die ook andere apparaten oplaadt. Niet opladen of gebruiken als een van de onderdelen beschadigd is. Gebruik alleen een adapter met kortsluitingsbeveiliging met deze oplaadkabel om het risico op brand te verkleinen. De sextoy is ipx67 waterproof, dit betekent dat de sextoy maximaal 30 minuten in 1 meter water kan worden ondergedompeld. Niet schoonmaken met producten die alcohol, aceton of andere bijtende stoffen bevatten. Speeltje niet koken, bakken, braden, in de magnetron stoppen of blootstellen aan extreme hitte. Niet geschikt voor de vaatwasser of wasmachine. Niet tegelijk met andere vibrerende speeltjes gebruiken. Berg het product buiten bereik van baby's, kinderen, huisdieren en dieren op en stel het niet bloot aan extreme temperaturen en vuur. Als je een huidaandoening hebt of als je medische zorgen hebt, raden wij je aan om voor gebruik je dermatoloog te raadplegen. Als je tijdens het gebruik ongemak ondervindt, stop dan onmiddellijk met het gebruik en raadpleeg een arts. Het gebied onder en rond de ogen moet met grote zorg worden gereinigd. Vermijd contact met de oogleden en het oog. Om hygiënische redenen raden we aan om het product niet met andere mensen te delen. Gebruik het apparaat niet als het op enigerlei wijze is beschadigd. **Alleen in nieuwstaat te koop voor volwassenen. Niet voor medicinaal gebruik! Alleen geschikt voor uitwendig en vaginale gebruik. Misbruik kan leiden tot ernstige fysieke verwondingen!**

MET OOG VOOR HET MILIEU

Als fabrikant van elektronische apparaten zijn we wettelijk verplicht elektrische en elektronische apparaten kosteloos in te nemen. We willen benadrukken dat jij als gebruiker wettelijk verplicht bent gebruikte batterijen in te leveren. Voer dit artikel nooit af met het huishoudelijk afval. Denk aan het milieu en breng het apparaat naar een inzamelpunt voor de recycling van elektronische apparaten. Het hier afgebeelde symbool, dat ook is afgebeeld op de buitenkant van de doos, wijst je daar expliciet op.

GARANTIE

2 jaar beperkte garantie van Sonoma Internet GmbH. Sonoma Internet GmbH garandeert dat dit product gedurende een periode van twee jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum vrij is van materiaal- en productiefouten. Als een dergelijke fout bij het product wordt geconstateerd, zal Sonoma Internet GmbH de gebruiker kosteloos een vervangend exemplaar aanbieden. Binnen de tweejarige beperkte garantie wordt enkel een vervangend product aangeboden in geval van fabricagefouten. Er zijn nadrukkelijk geen andere of impliciete garanties van toepassing. Als aanspraak kan worden gemaakt op de garantie, ontvangt de gebruiker alleen een vervangend product: deze garantie dekt geen productschades of defecten die zijn ontstaan door een ongeval, onjuist gebruik, misbruik, vervuiling, water, te hoge temperaturen, oneigenlijk gebruik, normale slijtage, of onderhoud of reparatie door niet-geautoriseerde serviceverleners, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het opladen. **ALLE IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIJ VAN IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ZIJN BEPERKT TOT TWEE JAAR NA DE OORSPRONKELIJKE VERKOOPDATUM: SONOMA INTERNET GmbH IS GEEN GEEN GEVAL VERANTWOORDELIJK VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE DIE ONTSTAAT DOOR GEBRUIK VAN DIT PRODUCT.** In een aantal landen is de uitsluiting of beperking van impliciete garanties of incidentele of gevolgschade, zoals hierboven vermeld, niet ontvankelijk, waardoor de bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet op jou van toepassing is. Deze beperkte garantie geeft je bepaalde wettelijke rechten. Mogelijk heb je ook andere wettelijke rechten, die van land tot land kunnen verschillen.

KLANTENSERVICE

Heb je nog vragen over dit product? Neem dan contact op met de klantenservice - via e-mail naar help@sonoma-internet.com, of telefonisch op +49 30 208 473 88.

USO PRETENDIDO

TRIPLE é um massajador versátil que pode combinar com diferentes pontas de silicone - as chamadas mangas. As mangas incluídas são para limpeza facial, massagem na pele e estimulação íntima externa.

VAMOS COMEÇAR

Coloque o acessório de silicone desejado no massajador. Veja “Estas são as suas mangas” para descobrir para quais os acessórios que são adequados. Importante! O bloqueio de teclas está ativo: Antes de colocar o seu produto em operação pela primeira vez, para ligar e desligar o bloqueio de teclas pressione durante dois segundos as teclas de mais e de menos simultaneamente. O TRIPLE vibra por breves instantes. Junto do “símbolo de relâmpago” sob o silicone encontra-se a tomada de carregamento. Aí, pode ser conectado o cabo de carregamento USB incluído. Não utilize TRIPLE durante o carregamento, pois pode resultar em choque elétrico. Carregue até o botão parar de piscar. Tempo de duração: 60 min. Tempo de carregamento: 120 min. Botão redondo: On / Off: Mantenha o botão premido durante breves segundos. Alterar o padrão de vibração: premir uma vez. Botões de mais e de menos: Aumentar / diminuir a velocidade: pressione uma vez.

ESTAS SÃO AS SUAS MANGAS

A TRIPLE Face Sleeve com lamelas macias é usada para limpar e massajar a pele do rosto. Simplesmente massage ou limpe a pele do rosto com movimentos circulares. A superfície lisa do TRIPLE Body Sleeve massaja suavemente a pele em todo o corpo. Passe a superfície lisa e vibrante sobre a pele e aplique uma leve pressão para massajar a área desejada. Com o TRIPLE Intimate Sleeve, pode estimular os seus pontos de prazer externos. A pequena depressão na parte superior do acessório envolve o clitóris para obter prazer de uma estimulação direcionada.

INSTRUÇÕES

Limpe com sabão neutro e água antes e depois de cada uso. Evite produtos de cuidado baseados em argila ou silicone ou que contenham componentes granulados, pois podem danificar os acessórios de silicone. Atenção: Não limpe com produtos que contenham álcool, acetona ou outras substâncias corrosivas. A nossa dica: Recomendamos o 2 em 1 Toy Cleaner & Intimate Care da AMORELIE Care para limpeza. Coloque o brinquedo limpo de volta na caixa. Armazene num local seguro e seco, longe da luz solar direta ou de temperaturas extremas. Substitua os acessórios de silicone: Na extremidade inferior do massajador TRIPLE há um recesso onde os acessórios de silicone podem ser facilmente removidos.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

2 padrões de vibração e 3 níveis de intensidade. Um motor potente. Exibição de luz LED. À prova de água. Materiais premium para a pele: silicone com qualidade aprovada pela FDA; plástico ABS. Dimensões: 8,6 cm x 5,6 cm x 6,7 cm. Recarregável (cabo de carregamento USB incluído).

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Não use durante a gravidez. Não use nas primeiras 6 semanas após o parto e após cirurgia pélvica. Consulte o seu médico ou parteira. Não use se tiver um pacemaker. Não use em pele inchada ou inflamada. Não utilizar se for alérgico ao material. Não utilizar na área do pescoço.

Não utilize TRIPLE durante o carregamento, pois pode resultar em choque elétrico. Não coloque o carregador em contacto com água para evitar choques elétricos. Não use um cabo USB que carregue outros dispositivos. Use/Use o cabo de carregamento só com adaptadores que tenham proteção contra curto-circuito para evitar o risco de incêndio. O sextoy está avaliado com a norma IPX67 o que permite imersão dentro de água durante 30 minutos até 1 metro sem danificar o aparelho. Não carregue ou utilize se algum dos componentes estiver danificado. Não limpe com produtos que contenham álcool, acetona ou outras substâncias corrosivas. Não cozinhar, assar, fritar, colocar no microondas ou expor o brinquedo a qualquer calor. Não é adequado para a máquina de lavar roupa ou para a máquina de lavar loiça. Não use com outros brinquedos de vibração. Mantenha o produto fora do alcance de bebés, crianças, animais de estimação, bem como de temperaturas extremas e fogo. Se tem uma condição de pele ou cuidados médicos, aconselhamos que consulte o seu dermatologista antes de usar o produto. Se sentir algum desconforto durante a utilização, interrompa o uso imediatamente e consulte um médico. A área sob e ao redor dos olhos deve ser limpa com muito cuidado, evitando o contacto com as pálpebras e o olho. Por motivos de higiene, recomendamos que não partilhe o produto com outras pessoas. Não use o dispositivo se estiver danificado de alguma forma. **Vendido apenas como artigo novo para adultos. Não é adequado para uso médico! Adequado apenas para uso externo. Uma má utilização pode levar a ferimentos graves!**

PROTEÇÃO DO AMBIENTE

Como distribuidor de dispositivos eletrónicos, somos legalmente obrigados a aceitar a devolução gratuita de equipamentos elétricos e eletrónicos. Declaramos expressamente que você, como utilizador, é legalmente obrigado a devolver as baterias usadas. Nunca descarte este artigo com lixo doméstico. Descarte o dispositivo de forma ecológica num ponto de recolha de reciclagem de aparelhos eletrónicos. O símbolo mostrado aqui, que também é visível na parte externa da caixa, deve explicitamente indicar-lhe isso.

GARANTIA

2 anos de garantia limitada Sonoma Internet GmbH. A Sonoma Internet GmbH garante que este produto está livre de defeitos materiais e mão-de-obra por um período de dois anos a partir da data da compra original. Se o produto estiver com defeito, a Sonoma Internet GmbH substituirá o mesmo gratuitamente. A garantia limitada de dois anos cobre a substituição do produto apenas para defeitos de fabrico. Nenhuma outra garantia expressa ou implícita é fornecida. Se houver uma reclamação de garantia, a única substituição do utilizador é a substituição do produto: Esta garantia não cobre danos ou defeitos do produto resultantes de acidente, uso indevido, abuso, sujidade, água, controlo de temperatura, uso inadequado, desgaste normal, manutenção ou reparação por serviços não autorizados, incluindo, mas não estando limitado a recarga.

QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA, SÃO LIMITADAS A DOIS ANOS A PARTIR DA DATA OU DA COMPRA ORIGINAL: A SONOMA INTERNET GmbH NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS ACIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS DECORRENTES DO USO DESTE PRODUTO. Alguns estados não permitem a exclusão ou limitação de garantias implícitas ou danos incidentais ou consequenciais, conforme declarado acima, portanto, a limitação ou exclusão acima pode não se aplicar a si. Esta garantia limitada dá-lhe direitos legais específicos. Também pode ter outros direitos legais que variam de estado para estado.

APOIO AO CLIENTE

No caso de ter quaisquer dúvidas relacionadas com este produto, por favor contactar os Serviços ao Cliente – através do e-mail help@sonoma-internet.com, ou pelo telefone +49 30 208 473 88.

AVSEDD ANVÄNDNING

TRIPLE är en mångsidig massageapparat som kan kombineras med olika silikontillbehör, så kallade sleeves. De medföljande sleeves erbjuder ansiktsrengöring, hudmassage och extern intim stimulans.

NU TAR VI OCH SÄTTER IGÅNG

Fäst det önskade silikontillbehöret på massageapparaten. Se "Det här är dina sleeves" för att få veta vilka tillbehör som passar till vilken användning. OBS! Tangentlåset är aktiverat: Innan du använder din produkt för första gången, för att slå knapplåset på eller av, stäng av nyckellås: Håll ner plus- och minus-tangenterna i två sekunder. TRIPLE börjar vibrera. Det finns en öppning vid "blixtsymbolen" under silikonet. Där kan den medföljande USB-laddningskabeln anslutas. Använd inte TRIPLE under laddning eftersom detta kan resultera i en elektrisk stöt. Ladda tills knappen lyser grönt. Längd: 60 mins. Laddningstid: 120 mins. Rund knapp: På/Av: Tryck kort ner knappen. Ändra vibrationsmönster: klicka en gång. Plus- och minusknappar: Öka/minska hastigheten: klicka en gång.

DET HÄR ÄR DINA SLEEVES

TRIPLE face sleeve med mjuka lameller hjälper till att rengöra och massera din ansiktshud. Massera resp. rengör din ansiktshud genom cirklande rörelser. Den lilla ytan på TRIPLE Body Sleeve masserar mjukt huden över hela kroppen. Dra den släta, vibrerande ytan över huden och applicera ett lätt tryck för att massera det drabbade området. Med TRIPLE intimate sleeve kan du skämma bort dina externa erogena zoner. Den lilla fördjupningen vid spetsen omsluter kitoris för en mer målinriktad stimulans.

INSTRUKTIONER

Rengör med mild tvål och vatten före och efter varje användning. Undvik vårdprodukter baserade på lera eller silikon eller som innehåller granulära komponenter, eftersom dessa kan skada silikonet. Obs: Rengör inte med produkter som innehåller alkohol, aceton eller andra frätande ämnen. Vårt tips: För rengöring rekommenderar vi 2 i 1 Toy Cleaner & Intimate Care från AMORELIE Care. Lägg tillbaka den rengjorda leksaken i förvaringslådan. Förvaras på ett säkert, torrt ställe, bort från direkt solljus eller extrema temperaturer. Byta silikonet: Det finns en uttag längst ner på TRIPLE Massager där silikonet lätt kan avlägsnas.

TEKNISK INFORMATION

2 vibrationsmönster och 3 intensitetsnivåer. En kraftfull motor. LED-display. Vattentät. Hudvänliga premiummaterial: silikon av FDA-godkänd kvalitet; ABS-plast. Mått: 8,6 cm x 5,6 cm x 6,7 cm. Uppladdningsbar (USB laddkabel ingår).

SÄKERHETSINFORMATION

Använd inte under graviditet. Använd inte under de första 6 veckorna efter födseln och efter bäckenoperationer. Rådfråga sedan din läkare eller barnmorska. Använd inte om du har en pacemaker. Använd inte på svullen eller inflammerad hud. Använd inte om du är allergisk mot materialet. Använd inte i nackområdet. Använd inte TRIPLE under laddning eftersom detta kan resultera i en elektrisk stöt. Se till att laddaren inte kommer i kontakt med vatten för att undvika elektriska stötar. Använd inte ett USB-nav som även laddar andra enheter. Ladda inte och använd inte om någon av komponenterna är skadade. Använd endast adaptorer som

har kortslutningsskydd med denna laddningskabel för att minska risken för brand. Sextoy är klassad på ipx67 vilket innebär att den kan nedsänkas i 1 meter sötvatten i upp till 30 minuter. Rengör inte med produkter som innehåller alkohol, aceton eller andra frätande ämnen. Gör inget av följande: koka, baka, steka, lägga i mikrovågsugn eller exponera leksaken för hög värme. Ej lämplig för tvättmaskinen eller diskmaskinen. Använd inte med andra vibrerande leksaker. Förvara produkten utom räckhåll för spädbarn, barn, husdjur och djur, samt extrema temperaturer och eld. Om du har en hudsjukdom eller medicinska problem rekommenderar vi att du konsulterar din hudläkare före användning. Om du upplever obehag under användning ska du omedelbart avbryta användningen och kontakta en läkare. Området under och runt ögonen ska rengöras med stor försiktighet, undvik kontakt med ögonlock och öga. Av hygieniska skäl rekommenderar vi att du inte delar produkten med andra personer. Använd inte enheten om den är skadad på något sätt. **Säljs endast som ny vara för vuxna. Inte för medicinsk användning! Endast avsedd för externt bruk. Missbruk kan leda till allvarliga skador!**

FÖR ATT DU ÄLSKAR MILJÖN

Som distributör av elektroniska enheter är vi lagligen skyldiga att acceptera återlämning av elektrisk och elektronisk utrustning utan kostnad. Vi förklarar uttryckligen att du som användare är juridiskt skyldig att returnera använda batterier. Släng aldrig denna produkt i hushållsavfallet. Kassera enheten på ett miljövänligt sätt vid en station för återvinning av elektroniska apparater. Symbolen som visas här, och som också syns på utsidan av lådan, bör uttryckligen informera dig om detta.

GARANTI

2 års begränsad garanti Sonoma Internet GmbH. Sonoma Internet GmbH garanterar att denna produkt är fri från defekter i material och utförande under en period av två år från det ursprungliga inköpsdatumet. Om produkten är defekt kommer Sonoma Internet GmbH att ersätta den utan extra kostnad för konsumenten. Den begränsade garantin på två år omfattar endast produktbyte för tillverkningsfel. Inga andra uttryckliga eller underförstådda garantier lämnas. Om det finns ett garantikrav gäller det enbart ersättandet av produkt till användaren: Garantin omfattar inte produktskador eller fel som uppkommer till följd av olycka, felaktig användning, missbruk, smuts, vatten, temperaturskada, olämplig användning, normalt slitage, underhåll eller reparation av obehöriga serviceinrättningar, inklusive men inte begränsat till laddning. **EVENTUELLA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL DE IMPLICERADE GARANTIerna FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE, BEGRÄNSAS TILL TRE ÅR FRÅN DATUMET FÖR DET URSPRUNGLIGA KÖPET; SONOMA INTERNET GmbH TAR INTE I NÅGOT FALL ANSVAR FÖR DELSKADOR ELLER FÖLJSKADOR SOM UPPSTÅR FRÅN ANVÄNDNINGEN AV DENNA PRODUKT.** Vissa stater tillåter inte uteslutning eller begränsning av underförstådda garantier eller tillfälliga skador eller följskador som ovan angivna, så ovanstående begränsning eller uteslutning kanske inte gäller dig. Denna begränsade garanti ger dig specifika juridiska rättigheter. Du kan också ha andra lagliga rättigheter som varierar från stat till stat.

KUNDTJÄNST

Om du har några frågor om denna produkt, kontakta kundtjänst - antingen via e-post help@sonoma-internet.com, eller på telefon +49 30 208 473 88.

使用方式

TRIPLE 是一款多功能按摩器，可以与不同的硅胶功能头配合使用。本品随附3种功能头，分别用于面部清洁、全身按摩和外部刺激。

让我们开始吧

将所需的硅胶功能头装到按摩器上。请参阅“这些是您的功能头”，了解每种功能头的用途。重要！在第一次使用产品之前，请同时按住加号和减号键2秒，TRIPLE会有短暂振动，以解除旅行锁。预开启旅行锁，同上。在“闪电符号”处硅胶下面是一个充电插座。在那里，可以插入随附的USB充电线。在充电的过程中请不要使用 TRIPLE，这样可能会导致触电。充电直到按钮停止闪烁。运行时间：60分钟充电时间：120分钟。圆形按钮：开/关；单击。调整振动模式：单击。加号和减号键：调整振动强度：单击。

这些是您的功能头

TRIPLE 面部使用功能头

该功能头带有柔软薄片，用于清洁和按摩面部皮肤。利用圆周运动和您想要的护理产品按摩或清洁面部皮肤。

TRIPLE BODY SLEEVE表面光滑，可用来温柔按摩全身的肌肤。将光滑的振动面在皮肤上移动，在所需身体部位轻轻按压来进行放松。

TRIPLE 私处使用功能头

该功能头顶部有小凹孔，能更好的包裹住阴蒂，从而刺激您的外部敏感区域。

清洁保养

每次使用前均须用清水清洗。避免使用基于粘土或硅树脂或含有颗粒状成分的护理产品，因为这些可能会损坏硅胶附件。注意：以下的水进行清洁。请勿使用含有酒精、汽油或其他产刺激性物质的清洁剂进行清洁。提示：我们推荐使用 AMORELIE CARE 的玩具清洁及私处护理液二合一来清洁本玩具。将清洁干净的玩具放回保管盒。存放于安全干燥处，避免阳光直射或极端温度。更换硅胶功能头：在TRIPLE按摩器的底部有一个凹槽，可以将硅胶附件拉出。

产品信息

2 种振动模式和 3 种强度等级。1个强力马达。LED 灯指示。防水。材料：硅胶品质经过美国食品药品监督管理局验证；ABS 塑料。外形尺寸：8.6 厘米 X 5.6 厘米 X 6.7 厘米。可充电（随附USB充电线）。

安全注意事项

怀孕期间切勿使用。分娩和盆腔手术后 6 周内切勿使用。过了这段时间后还应咨询您的医生或助产士。如果您佩戴起搏器，切勿使用本品。切勿在肿胀或发炎的皮肤上使用。如果您对本品材料过敏，切勿使用。切勿在颈部区域使用。在充电的过程中请不要使用 TRIPLE，这样可能会导致触电。切勿将充电器与水接触以免触电。为本品充电时，切勿使用同时为其他器械充电的 USB 集线器。如果本品有任何组件损坏，切勿使用或充电。此充电线只能与具短路保护的转换插头使用，以降低着火风险。切勿对本玩具进行蒸煮和烘烤，切勿将其放入微波炉加热或暴露在任何高温下。以下的水进行清洁。请勿使用含有酒精、汽油或其他产刺激性物质的清洁剂进行清洁。不适合放进洗衣机或洗碗机内进行清洗。切勿与其他震动玩具一起使用。请将本品放到婴儿、儿童、宠物和动物无法接触以及没有极端温度和火源的位置。如果您有皮肤或医疗问题，我们建议您在使用前咨询您的皮肤科医生。如果您在使用过程中感到任何不适，请立即停止使用并咨询医生。清洁眼睛下方及周围区域应特别小心，避免接触眼睛和眼睛。出于卫生原因，我们建议您不要与他人共用本品。如果本器械有任何损坏，切勿使用。

仅作为成人情趣用品销售。不得用于医疗用途！只适合外用。错误使用可能导致严重人身伤害！此性玩具达国际防护等级IPX7 认证，表示它能持续浸在不超过1M深的淡水中最多30分钟。

环境友好说明

切勿将本品与生活垃圾一同弃置。应以环保方式将器械丢弃到电子器械收集点。此处给出以及包装盒表面同样标出的符号为您明确指出了这一点。

质保

Sonoma Internet GmbH 两年有限质保。Sonoma Internet GmbH 保证本产品自购买之日起两年内无材料和工艺缺陷。如果产品存在缺陷，两年有限保修。本质保不适用于因意外情况、误用、滥用、污垢、水、温度控制、不当使用、正常磨损、未经授权服务机构的维护或维修（包括但不限于充电）导致的产品损坏或缺陷。任何默示保证，包括但不限于对适销性或特定用途适用性的默示保证，仅在自原始购买日期算起两年内有效；Sonoma Internet GmbH 对因使用本产品而导致的偶发或间接损失不承担任何责任或义务。某些州不允许排除或限制上述的暗示保证或者偶然或间接损失，因此上述限制或排除可能对您不适用。本有限质保为您提供特定法定权利。您可能还拥有因州而异的其他法定权利。

客户服务

如果您对此产品有任何疑问，请通过电子邮件 amorie@genuinegerman.de 联系客户服务部。

DISCOVER MORE LOVE TOYS FROM OUR
AMORELIE COLLECTION

AMORELIE.COM



RABBIT VIBRATOR

Crush



G-SPOT VIBRATOR

Ride



MINI VIBRATOR

Quickie



EXTERNAL VIBRATOR

Snog




FINGER VIBRATOR

Flirt



FINGER VIBRATOR

Tease

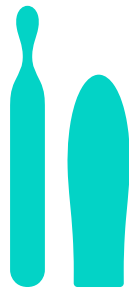

CLASSIC VIBRATOR

Bang



EXTERNAL SLEEVE

Bang 1



MASTURBATOR SLEEVE

Bang 2



LOVE BALLS

Liaison



MASSAGER

Triple

Sonoma Internet GmbH
Wattstraße 11-13
13355 Berlin, Germany / Deutschland /
Allemagne / Germania / Alemania / Tyskland /
Duitsland / Alemanha / Tyskland / 柏林

All rights reserved. Made in China.
Alle Rechte vorbehalten. Hergestellt in China.
Tous droits réservés. Fabriqué en Chine.
Tutti i diritti riservati. Prodotto in Cina.
Todos los derechos reservados. Fabricado en China.
Alle rettigheder forbeholdes. Fremstillet i Kina.
Alle rechten voorbehouden. Gemaakt in China.
Todos os direitos reservados. Fabricado na China.
All rättigheter reserverade. Tillverkad i Kina.
德国 版权所有。中国制造。

AMORELIE.COM

