




boho

Cyan

En

- 1 Connect the metallic contact points of the enclosed magnetic USB charger with the magnetic buttons of the toy.
- 2 The flashing light indicates that the toy is charging.
- 3 When the flashing stops, the toy is fully charged.
- 1 To switch on, briefly press the button once.
- 2 To switch off, press and hold the button for 2 seconds.
- 1 To change vibration modes, repeatedly press the button.

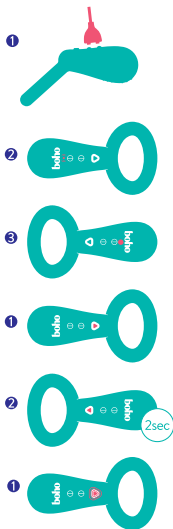

INSTRUCTIONS

Use only with water-based lubricant
Avoid contact with massage oils
Clean thoroughly before and after use
If necessary, clean with a toy cleaner

TECHNICAL INFORMATION

7 vibration modes - plenty of variety possible
Material: silicone - skin friendly, smooth and sleek
Can also be used as a rabbit vibrator – simply place Cyan over the BOHO Topaz
Waterproof - for fun in the bathtub or under the shower
Clitoral stimulation and increased stamina for him - more fun for both of you

SAFETY INSTRUCTIONS

Put on the penis ring only when half erect, so there is still enough space for comfortable adjustment. A product that fits too tightly can cause circulatory problems and other injuries. Don't wear the product for more than 30 minutes. In case you feel pain and/or discomfort during use, you should stop using the product immediately and refrain from further use. Do not use the product if you use a pacemaker, or have swollen or inflamed skin.

LET'S CARE

Please do not dispose of this item with household waste.
Dispose environmentally at a specified collection point for the recycling of electronic equipment.

WARRANTY


The statutory 24 month warranty is valid only for products used for their intended purpose, handled properly, and without any adjustments or changes to their original form.

CUSTOMER SERVICE

If you have any questions regarding this product, please contact Customer Service – either by email at help@sonoma-internet.com, or by telephone at +49 30 208 473 88.

De

- 1 Die metallischen Kontaktpunkte des beiliegenden USB-Magnetsteckers mit den magnetischen Knöpfen des Toys verbinden.
- 2 Das blinkende Licht signalisiert, dass das Toy lädt.
- 3 Sobald das Blinken aufhört, ist das Toy vollständig geladen.
- 1 Zum Einschalten den Knopf einmal kurz drücken.
- 2 Zum Ausschalten Knopf 2 Sekunden gedrückt halten.
- 1 Zum Wechseln der Vibrationsmodi Knopf wiederholt drücken.

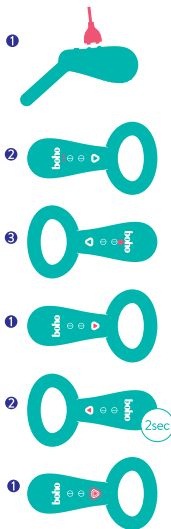

ANWENDUNGSTIPPS

Nur wasserbasiertes Gleitgel verwenden
Nicht mit Massageölen in Kontakt bringen
Vor und nach Gebrauch gründlich reinigen
Ggf. einen Toy-Reiniger benutzen

TECHNISCHE DATEN

7 Vibrationsmodi - für jede Menge Abwechslung
Material: Silikon - sehr hautfreundlich, glatt und gleitfreudig
Auch als Rabbit Vibrator verwendbar - einfach Cyan über den Topaz von BOHO drüberziehen
Wasserdicht - für feuchtfrohliche Spielereien
Klitrolale Stimulation und gesteigerte Ausdauer für ihn - mehr Spaß für beide

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Den Penisring nur bei halber Erektion überziehen, sodass noch genügend Freiraum zur bequemen Anpassung besteht. Bei zu festem Sitz kann das Produkt zu Durchblutungsstörungen oder weitergehenden Verletzungen führen. Trage das Produkt nicht länger als 30 Minuten. Falls während der Anwendung Schmerzen und/oder Unwohlsein auftreten, sollte die Anwendung sofort abgebrochen und von einer weiteren Verwendung abgesehen werden. Benutze das Produkt nicht mit Herzschrittmacher, auf geschwollener oder entzündeter Haut.

DER UMWELT ZULIEBE

Bitte entsorge dieses Produkt umweltgerecht bei einer Sammelstelle zur Verwertung elektronischer Geräte.

GEWÄHRLEISTUNG


Die gesetzliche Gewährleistung von 24 Monaten gilt nur bei produktgerechter Nutzung, sachgemäßer Behandlung und keinen nachträglichen Veränderungen am Produkt.

WIR SIND FÜR DICH DA

Fragen zu diesem Produkt beantwortet Dir unser Kundenservice – per E-Mail an help@sonoma-internet.com oder telefonisch unter +49 30 208 473 88.

Fr

- 1 Mettre en contact et lier entre-eux les touches magnétiques du sextoy avec les points métalliques du chargeur USB.
- 2 La lumière indique que le Toy est en cours de charge.
- 3 Le Toy est complètement chargé dès lors que la lumière s'éteint.
- 1 Pour allumer, appuyer sur le bouton brièvement une fois seulement.
- 2 Pour éteindre, appuyer deux secondes sur la même touche.
- 1 Pour passer d'un mode de vibration à l'autre, presser le bouton de manière répétée.

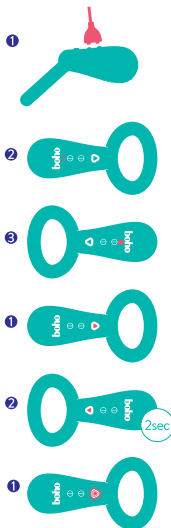

CONSEILS D'UTILISATION

Utiliser uniquement du lubrifiant à base d'eau
Ne pas mettre en contact avec de l'huile de massage
Bien nettoyer avant et après usage
Si nécessaire, utilisez un toy cleaner

DONNÉES TECHNIQUES

7 modes de vibration - pour encore plus de plaisir
Matériau : silicone - doux pour la peau, lisse et facile à insérer
Pour l'utiliser comme vibromasseur Rabbit, insérer-le simplement à l'intérieur du Cyan.
Étanche - pour s'amuser même sous l'eau
Stimulation clitoridienne et un plaisir prolongé pour lui - pour un moment plus intense à 2

QUESTION DE SÉCURITÉ

L'anneau doit être ajusté sur la verge en semi-érection, de manière à avoir assez d'espace pour un réglage pratique. Si le Cockring serre trop le pénis, cela peut entraîner des problèmes de circulation sanguine et d'autres complications.
Ne pas porter l'anneau plus de 30 minutes d'affilée. Si des problèmes surviennent, que vous ressentez de la douleur ou un inconfort, retirez le produit et ne l'utilisez plus.
Ne pas utiliser si vous portez un stimulateur cardiaque ou sur une peau enflammée, infectée ou lésée.

UN GESTE POUR LA PLANÈTE

Attention ! Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers, mais dans un espace de collecte spécial pour les appareils électro-ménagers.

GARANTIE LEGALE


La garantie légale de 24 mois s'applique dans le cadre d'une utilisation normale, et uniquement si le produit n'a pas été modifié après achat.

NOUS SOMMES À VOTRE ÉCOUTE

Vous avez des questions sur ce produit ? Contactez nos équipes de conseillers, ils seront ravis de vous aider par e-mail (help@sonoma-internet.com) ou par téléphone au +49 30 208 473 88.

It

- 1 Collega i punti di contatto metallici del connettore magnetico USB integrato con i bottoni magnetici del giocattolo.
- 2 La luce lampeggiante indica che il giocattolo è in fase di ricarica.
- 3 A lampeggiamento ultimato, il giocattolo sarà completamente carico.
- 1 Per accendere, premere brevemente il pulsante una sola volta.
- 2 Per spegnere, tenere premuto il tasto per 2 secondi.
- 1 Per passare da un modo di vibrazione all'altro, premere ripetutamente il tasto.

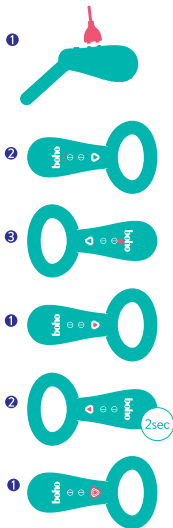

ISTRUZIONE

Usare solo con lubrificante a base di acqua.
Evitare il contatto con gli oli per massaggio.
Pulire accuratamente prima e dopo l'uso.
Se necessario, usare un apposito detergente

INFORMAZIONI TECNICHE

7 modi di vibrazione - mantenermi in forma smagliante
Materiale: Silicone - delicata con la pelle, liscia e lucida
Può essere utilizzato con vibratore Rabbit - basta collocare Cyan sopra BOHO Topaz
Resistente all'acqua - per divertirsi nella vasca da bagno o sotto la doccia
Stimolazione clitoridea e maggiore durata per lui - divertimento garantito per tutti e due

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Indossa l'anello sul pene parzialmente eretto, in modo tale da avere abbastanza spazio per sistemarlo. Un prodotto troppo stretto può causare problemi circolatorie altre lesioni. Non portare l'anello per più di 30 minuti. In caso di dolore o fastidio, interrompere l'uso del prodotto e non riutilizzarlo. Non usare se sei portatore di pace-maker e non applicare su pelle gonfia o infiammata.

FACCIAMO ATTENZIONE

Non gettare il prodotto con i rifiuti domestici. Consegnare il prodotto di rifiuto presso un punto di raccolta per il riciclaggio delle apparecchiature elettroniche.

GARANZIA LEGALE


La garanzia legale di 24 mesi sarà valida per i soli prodotti utilizzati in conformità con la destinazione, maneggiati adeguatamente, senza interventi o modifiche della forma originale.

SERVIZIO CLIENTI

In caso di domande sul prodotto, contattare il Servizio Clienti (tramite posta elettronica all'indirizzo help@sonoma-internet.com o al numero di telefono +49 30 208 473 88)

Es

- 1 Conecta los puntos de contacto metálicos del conector USB magnético con los botones magnéticos del juguete.
- 2 La luz intermitente indica que el juguete se está cargando.
- 3 Cuando el parpadeo se detiene, el juguete está completamente cargado.
- 1 Para encender, pulsar brevemente el botón una vez.
- 2 Para apagar, mantener el botón pulsado durante 2 segundos.
- 1 Para cambiar entre los modos de vibración, pulsar el botón varias veces.

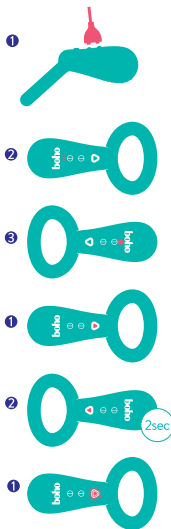

INSTRUCCIONES

Utilizar solo con lubricante a base de agua
Evitar contacto con aceites de masaje
Limpiar a fondo antes y después de su uso
Si es necesario, utilizar un limpiador de juguetes

INFORMACIÓN TÉCNICA

7 modos de vibración - muchas variantes posibles
Material: Silicona - agradable para la piel, suave y liso
También puede ser utilizado como un vibrador Rabbit: simplemente colocar el Cyan sobre BOXO Topaz
Resistente al agua: para utilizar en la bañera o en la ducha
Estimulación del clítoris y aumento de la resistencia para él - más divertido para los dos

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Colocar el anillo para el pene cuando está semi erecto, dejando así espacio para ajustarlo cómodamente. Un producto que se ajuste demasiado fuerte puede causar problemas circulatorios y otras lesiones. No utilizar durante más de 30 minutos. En caso de sentir dolor y/o incomodidad durante el uso, dejar de usar el producto inmediatamente y abstenerse de su uso posterior. No utilizar si tienes un marcapasos, ni sobre piel irritada o inflamada.

CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE

Por favor, no tires este producto a la basura doméstica. Para deshacerse del producto conforme a la protección del medio ambiente, entrégalo en un punto de recogida específico para el reciclaje de equipos electrónicos.

GARANTÍA LEGAL

La garantía legal de 24 meses es válida solo para los productos utilizados con la finalidad prevista, debidamente manipulados y en su estado original sin modificaciones o cambios.

SERVICIO AL CLIENTE


Si tienes alguna pregunta acerca del producto, por favor, contacta con Servicio al Cliente, ya sea por correo electrónico a help@sonoma-internet.com, o por teléfono al +49 30 208 473 88.

The background features several large, detailed tropical leaves in shades of vibrant green and deep purple, scattered across a light lavender background. The leaves have prominent veins and are arranged in a way that frames the central text.

**The only
limit is your
imagination**

Dk

- 1 Forbind de metalliske kontaktpunkter på vedlagte magnetiske USB-stik med de magnetiske knapper på legetøjet.
- 2 Det blinkende lys viser, at legetøjet er i gang med at oplade.
- 3 Når det stopper med at blinke, er legetøjet fuldt opladet.
- 1 For at slukke skal du trykke kort på knappen én gang.
- 2 For at slukke den skal du trykke på knappen og holde den nede i to sekunder.
- 1 For at skifte vibrationshastighed skal du trykke på knappen gentagne gange.

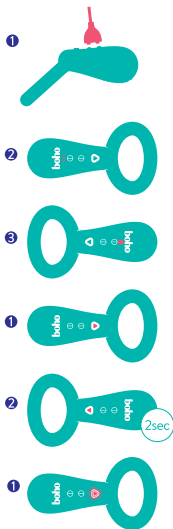

INSTRUKTIONER

Må kun anvendes med vandbaseret glidecreme
Undgå kontakt med massageolier
Rengør grundigt før og efter brug
Hvis det er nødvendigt, kan du bruge et rensmiddel til legetøjs-rensmiddel

TEKNISK INFORMATION

7 vibrationstilstande - mange forskellige muligheder
Materiale: silikone - hudvenlig, blød og skinnende
Kan også bruges som kaninvibrator - du skal blot anbringe Cyan på BOHO Topaz
Vandtæt - til leg i badekarret eller under bruseren
Stimulering af klitoris og forlængelse af nydelse for ham - sjovere for jer begge to

SIKKERHEDSVEJLEDNING

Penisringen må kun sættes på når du er halvt erigeret, så der stadig er plads til en komfortabel justering. Et produkt der sidder for stramt kan forårsage kredsløbsproblemer og andre skader. Du må ikke bære produktet i mere end 30 minutter. Hvis du føler smerte og/eller ubehag under brugen, skal du straks holde op med at bruge produktet, og undlade at bruge det mere. Du må ikke bruge produktet, hvis du bruger en pacemaker eller har hævet eller betændt hud.

TÆNK PÅ MILJØET

Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Skal bortskaffes på miljøvenlig vis på et indsamlingstede for genanvendelse af elektronisk udstyr.

LOVEBESTEMTE GARANTI


Den lovebestemte garanti på 24 måneder gælder kun for produkter, der anvendes korrekt og til deres oprindelige formål, uden at der er foretaget ændringer eller tilpasninger i forhold til deres originale form.

KUNDESERVICE

Hvis du har spørgsmål vedrørende produktet, kan du kontakte kundeservice - enten via e-mail på help@sonoma-internet.com eller telefon på +49 30 208 473 88.

NI

- 1 Verbind de metalen contacten van de meegeleverde magnetische usb-aansluiting met de magnetische knoppen van het speeltje.
- 2 Het speeltje laadt op als het lichtje knippert.
- 3 Als het stopt met knipperen is het speeltje volledig opgeladen.
- 1 Om in te schakelen druk je eenmaal kort op de knop.
- 2 Om uit te schakelen houd je de knop 2 seconden ingedrukt.
- 1 Om te schakelen tussen de vibratiestanden druk je meerdere malen op de knop."

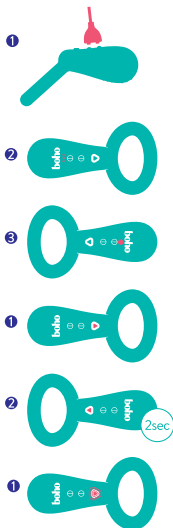

INSTRUCTIES

Gebruik alleen met een glijmiddel op waterbasis

Vermijd contact met massageolie
Maak voor en na gebruik grondig schoon

Gebruik indien nodig een schoonmaakmiddel voor speeltjes

TECHNISCHE INFORMATIE

7 stimulatiestanden - veel variatie mogelijk

Materiaal: silicone - huidvriendelijk, zacht en glad

Kan ook worden gebruikt als rabbit-vibrator – schuif gewoon de Cyan op de BOHO Topaz

Waterbestendig - voor spanning in de badkuip of onder de douche
Clitorale stimulatie en groter uithoudingsvermogen voor hem - meer plezier voor jullie allebei

VILIGHEIDSIINSTRUCTIES

Doe de ring om de penis als deze nog niet helemaal stijf is, zodat er nog genoeg ruimte overblijft voor comfortabele aanpassing.

Een product dat te strak zit, kan doorbloedingsproblemen en andere verwondingen veroorzaken. Draag het product niet langer dan 30 minuten. Als je tijdens het gebruik pijn en/of een oncomfortabel gevoel krijgt, moet je meteen stoppen met het gebruik van het product en het verder niet meer gebruiken. Het product niet gebruiken als je een pacemaker draagt of een gezwollen of ontstoken huid hebt.

ZORG VOOR DE NATUUR

Dit artikel niet verwijderen met het huishoudelijk afval. Milieuvriendelijke verwijdering op een aangewezen verzamelpunt voor het recyclen van elektronische apparatuur.

GARANTIE


De wettelijke garantietermijn van 24 maanden geldt alleen voor producten die volgens hun bestemming zijn gebruikt, juist zijn behandeld, en zonder aanpassingen of wijzigingen van hun oorspronkelijke vorm.

KLANTENSERVICE

Heb je nog vragen over dit product? Neem dan contact op met de klantenservice – via e-mail naar help@sonoma-internet.com, of telefonisch op +49 30 208 473 88.

Pt

- 1 Faça coincidir os pontos de contacto do carregador USB incluído com os pontos metálicos do brinquedo.
- 2 A luz a piscar indica que o brinquedo está a carregar.
- 3 Quando parar de piscar, o brinquedo estará completamente carregado.
- 1 Para ligar, pressione brevemente o botão uma vez.
- 2 Para desligar, pressione o botão e mantenha pressionado durante 2 segundos.
- 1 Para alternar entre modos de vibração, pressione repetidamente o botão.

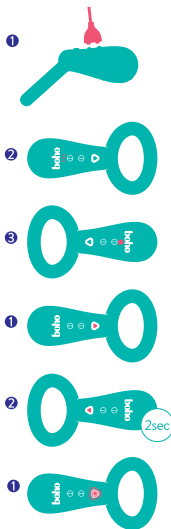

INSTRUÇÕES

Utilize apenas com um lubrificante à base de água.
Evite o contacto com óleos de massagem.
Limpe cuidadosamente antes e após a utilização.
Se necessário, use com um produto limpador de brinquedos

INFORMAÇÃO TÉCNICA

7 modos de vibração - muitas variações possíveis
Material: Silicone - amigo da pele, suave e elegante
Também pode ser usado como vibrador tipo rabbit, ou coelhinho - basta colocar o Cyan no BOHO Topaz
À prova de água - para divertimento no banho ou no duche
Estimulação clitoriana e maior resistência para ele - mais diversão para ambos

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Coloque o anel no pênis apenas quando meio ereto, de forma a deixar margem para um ajuste confortável. Um produto que fique demasiado apertado poderá causar problemas à circulação e outras lesões. Não utilize o produto por mais de 30 minutos. Se sentir dor ou algum desconforto durante a utilização, pare de utilizar o produto imediatamente e não o volte a utilizar. Não utilize este produto se tem um pacemaker, ou se tiver a pele inchada ou inflamada.

VAMO SER AMIGOS DO AMBIENTE

Pode Por favor não descartar este produto em conjunto com o lixo doméstico. Descarte de forma ambientalmente correta em pontos de recolha apropriados para a reciclagem de dispositivos eletrónicos.

GARANTIA LEGAL


A garantia legal de 24 meses é válida apenas para produtos utilizados para a finalidade pretendida, que são manuseados adequadamente, e sem alterações ao seu formato original.

APOIO AO CLIENTE

No caso de ter quaisquer dúvidas relacionadas com este produto, por favor contactar os Serviços ao Cliente - através do e-mail help@sonoma-internet.com, ou pelo telefone +49 30 208 473 88.

Se

- 1 Koppla de metalliska kontaktpunkterna på den medföljande USB-kabeln till de magnetiska knapparna på leksaken.
- 2 Den blinkande lampan betyder att leksaken laddas.
- 3 När lampan slutar blinka är leksaken fulladdad.
- 1 För att slå på, tryck kort en gång på knappen.
- 2 För att stänga av, tryck och håll in knappen i 2 sekunder.
- 1 För att växla mellan vibrationslägen, tryck upprepade gånger på knappen.

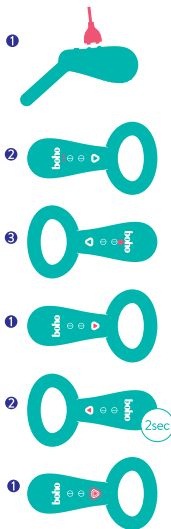

INSTRUKTIONER

Använd endast med vattenbaserat glidmedel
Undvik kontakt med massageoljor
Rengör noggrant före och efter användning
Vid behov använd rengöringsmedel för leksaker

TEKNISK INFORMATION

7 vibrationslägen - det finns gott om variation
Material: silikon - hudvänlig, slät och elegant
Kan även användas som en kanin-vibrator - placera helt enkelt Cyan över BOHO Topaz
Vattentät - använd för skojs skull i badkaret eller i duschen
Klitorisstimulans och ökad uthållighet för honom - mer av det roliga för båda två

SÄKERHETS INSTRUKTIONER

Sätt på penisringen endast på en penis som är halvt erektil, så att det fortfarande finns tillräckligt med utrymme för bekväm inställning. En produkt som sitter för hårt kan orsaka cirkulationsproblem och andra skador. Ha ej på dig produkten i mer än 30 minuter. Om du känner smärta och / eller obehag under användning, ska du sluta använda produkten omedelbart och avstå från vidare användning. Använd inte produkten om du använder en pacemaker eller har svullen eller inflammerad hud.

VIBRYR OSS

Kasta inte den här artikeln med hushållsavfall. Avfallshantera miljövänligt på en angiven uppsamlingsplats för återvinning av elektronisk utrustning.

LAGSTADGADE GARANTI

Den lagstadgade 24 månaders garanti gäller endast för produkter som används för sitt avsedda ändamål, hanteras på rätt sätt, och utan några justeringar eller ändringar i sin ursprungliga form.

KUNDTJÄNST

Om du har några frågor om denna produkt, kontakta kundtjänst - antingen via e-post help@sonoma-internet.com, eller på telefon +49 30 208 473 88.



boho

Sonoma Internet GmbH

Wattstraße 10-13
13355 Berlin

Germany/Deutschland/ Allemagne/
Germania/ Alemania/Tyskland/
Duitsland/Alemanha/Tyskland

All rights reserved. Made in China.
Alle Rechte vorbehalten. Hergestellt in China.
Tous droits réservés. Fabriqué en Chine.
Tutti i diritti riservati. Prodotto in Cina.
Todos los derechos reservados. Fabricado en China.
Alle rettigheter forbeholdes. Fremstillet i Kina
Alle rechten voorbehouden. Gemaakt in China
Todos os direitos reservados. Fabricado na China
All rättigheter reserverade. Tillverkad i Kina

