


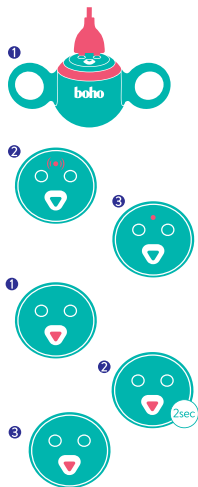

CERISE

## En

- 1 Connect the metallic contact points of the enclosed magnetic USB charger with the magnetic buttons of the toy.
- 2 The flashing light indicates that the toy is charging.
- 3 When the flashing stops, the toy is fully charged.
- 1 To switch on, briefly press the button once.
- 2 To switch off, press and hold the button for 2 seconds.
- 3 To change vibration modes, repeatedly press the button.



## INSTRUCTIONS

Use only with water-based lubricant  
Avoid contact with massage oils  
Clean thoroughly before and after use  
If necessary, clean with a toy cleaner

## TECHNICAL INFORMATION

Running time: 140 min.  
Charging time: 40 min.  
Material: silicone - skin-friendly, smooth and sleek  
5 vibration modes - plenty of variety possible  
Waterproof - for fun in the bathtub or under the shower  
External stimulation - multiple uses  
2 loops - flexible handling  
Spherical body - stimulates over a bigger area

## SAFETY INSTRUCTIONS

Do not use if you are pregnant or wear a pacemaker. Do not use on swollen or inflamed skin.

**NOTE:** for external use only.

## LET'S CARE

Please do not dispose of this item with household waste. Dispose environmentally at a specified collection point for the recycling of electronic equipment.

## WARRANTY


The statutory 24 month warranty is valid only for products used for their intended purpose, handled properly, and without any adjustments or changes to their original form.

## CUSTOMER SERVICE

If you have any questions regarding this product, please contact Customer Service - either by email at [help@sonoma-internet.com](mailto:help@sonoma-internet.com), or by telephone at +49 30 208 473 88.

## De

- 1 Die metallischen Kontaktpunkte des beiliegenden USB-Magnetsteckers mit den magnetischen Knöpfen des Toys verbinden.
  - 2 Das blinkende Licht signalisiert, dass das Toy lädt.
  - 3 Sobald das Blinken aufhört, ist das Toy vollständig geladen.
- 
- 1 Zum Einschalten einmal kurz drücken.
  - 2 Zum Ausschalten Knopf 2 Sekunden gedrückt halten.
  - 3 Zum Wechseln der Vibrationsmodi Knopf wiederholt drücken.

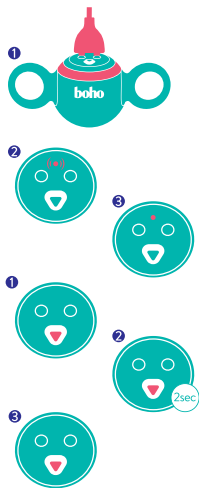

## ANWENDUNGSTIPPS

Nur wasserbasiertes Gleitgel verwenden  
Nicht mit Massageölen in Kontakt bringen  
Vor und nach Gebrauch gründlich reinigen  
Ggf. einen Toy Cleaner benutzen

## TECHNISCHE DATEN

Laufzeit: 140 Min.  
Ladezeit: 40 Min.  
Material: Silikon - sehr hautfreundlich, glatt und gleitfreudig  
5 Vibrationsmodi - für jede Menge Abwechslung  
Wasserdicht - für feuchtfröhliche Spielereien  
Externe Stimulation - vielseitig einsetzbar  
2 Schlaufen - flexible Handhabung  
Kugelförmiger Körper - stimuliert großflächig

## SICHERHEITANWEISUNGEN

Bitte benutze das Produkt nicht in der Schwangerschaft, mit Herzschrittmacher, auf geschwollener oder entzündeter Haut.

**HINWEIS:** Nur für den externen Gebrauch geeignet.

## DER UMWELT ZULIEBE

Bitte entsorge dieses Produkt umweltgerecht bei einer Sammelstelle zur Verwertung elektronischer Geräte.

## GEWÄHRLEISTUNG


Die gesetzliche Gewährleistung von 24 Monaten gilt nur bei produktgerechter Nutzung, sachgemäßer Behandlung und keinen nachträglichen Veränderungen am Produkt.

## WIR SIND FÜR DICH DA

Fragen zu diesem Produkt beantwortet Dir unser Kundenservice - per E-Mail an [help@sonoma-internet.com](mailto:help@sonoma-internet.com) oder telefonisch unter +49 30 208 473 88.

## Fr

- 1 Mettre en contact et lier entre-eux les touches magnétiques du sextoy avec les points métalliques du chargeur USB.
- 2 La lumière indique que le Toy est en cours de charge.
- 3 Le Toy est complètement chargé dès lors que la lumière s'éteint.
- 1 Pour allumer, appuyer sur le bouton brièvement une fois seulement.
- 2 Pour éteindre, appuyer deux secondes sur la même touche.
- 3 Pour passer d'un mode de vibration à l'autre, presser le bouton de manière répétée.

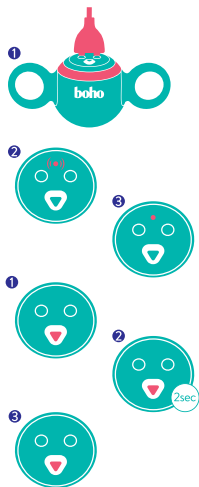

### CONSEILS D'UTILISATION

S'utilise avec un gel lubrifiant à base d'eau seulement.

Évitez tout contact avec des huiles de massage.

Pour passer d'un mode de vibration à l'autre, pressez le bouton de manière répétée.

Si nécessaire, utilisez un toy cleaner

### DONNÉES TECHNIQUES

Autonomie : 140 min

Temps de chargement : 40 min

Matériau : silicone - doux pour la peau, lisse et facile à insérer

5 modes de vibration - pour encore plus de plaisir

Étanche - pour s'amuser même sous l'eau

Stimulation externe - permet une utilisation très variée

2 boucles - manipulation souple  
Corps sphérique - stimule une plus grande zone

### QUESTION DE SÉCURITÉ

N'utilisez pas ce produit pendant la grossesse, si vous portez un stimulateur cardiaque ou sur une peau enflammée, infectée ou lésée.

**REMARQUE :** pour usage externe seulement.

### UN GESTE POUR LA PLANÈTE

Attention ! Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers, mais dans un espace de collecte spécial pour les appareils électro-ménagers.

### GARANTIE LÉGALE


La garantie légale de 24 mois s'applique dans le cadre d'une utilisation normale, et uniquement si le produit n'a pas été modifié après achat.

### NOUS SOMMES À VOTRE ÉCOUTE

Vous avez des questions sur ce produit ? Contactez nos équipes de conseillers, ils seront ravis de vous aider par e-mail ([help@sonoma-internet.com](mailto:help@sonoma-internet.com)) ou par téléphone au +49 30 208 473 88.

## It

- 1 Collega i punti di contatto metallici del connettore magnetico USB integrato con i bottoni magnetici del giocattolo.
  - 2 La luce lampeggiante indica che il giocattolo è in fase di ricarica.
  - 3 A lampeggiamento ultimato, il giocattolo sarà completamente carico.
- 1 Per accendere, premere brevemente il pulsante una sola volta.
  - 2 Per spegnere, tenere premuto il tasto per 2 secondi.
  - 3 Per passare da un modo di vibrazione all'altro, premere ripetutamente il tasto.

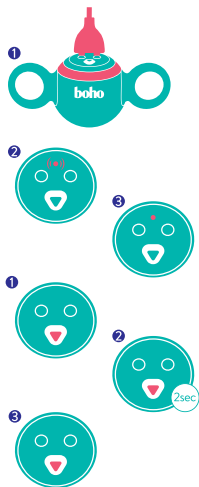

## ISTRUZIONE

Usare solo con lubrificante a base di acqua.  
Evitare il contatto con gli oli per massaggio.  
Pulire accuratamente prima e dopo l'uso.  
Se necessario, usare un apposito detergente

## INFORMAZIONI TECNICHE

Autonomia: 140 mins  
Tempo di ricarica: 40 mins  
Materiale: silicone - delicato con la pelle, liscia e lucida  
5 modi di vibrazione - mantenermi in forma smagliante  
Resistente all'acqua - per divertirsi nella vasca da bagno o sotto la doccia  
Stimolazione esterna - usi multipli  
Impugnatura flessibile a 2 cerchi  
Corpo sferico - stimola un'area maggiore

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Non adatto a donne in gravidanza e portatori di pacemaker. Non usare su pelle gonfia o infiammata.

**NOTA:** solo per uso esterno.

## FACCIAMO ATTENZIONE

Non gettare il prodotto con i rifiuti domestici. Consegnare il prodotto di rifiuto presso un punto di raccolta per il riciclaggio delle apparecchiature elettroniche.

## GARANZIA LEGALE


La garanzia legale di 24 mesi sarà valida per i soli prodotti utilizzati in conformità con la destinazione, maneggiati adeguatamente, senza interventi o modifiche della forma originale.

## SERVIZIO CLIENTI

In caso di domande sul prodotto, contattare il Servizio Clienti (tramite posta elettronica all'indirizzo [help@sonoma-internet.com](mailto:help@sonoma-internet.com) o al numero di telefono +49 30 208 473 88)

## Es

- 1 Conecta los puntos de contacto metálicos del conector USB magnético con los botones magnéticos del juguete.
  - 2 La luz intermitente indica que el juguete se está cargando.
  - 3 Cuando el parpadeo se detiene, el juguete está completamente cargado.
- 1 Para encender, pulsar brevemente el botón una vez.
  - 2 Para apagar, mantener el botón pulsado durante 2 segundos.
  - 3 Para cambiar entre los modos de vibración, pulsar el botón varias veces.

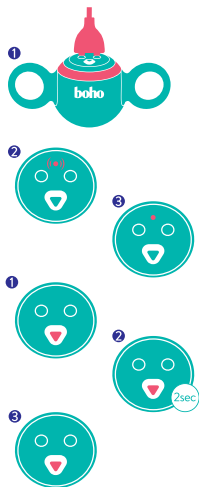

## INSTRUCCIONES

Utilizar solo con lubricante a base de agua  
Evitar contacto con aceites de masaje  
Limpiar a fondo antes y después de su uso  
Si es necesario, utilizar un limpiador de juguetes

## INFORMACIÓN TÉCNICA

Tiempo de funcionamiento: 140 mins  
Tiempo de carga: 40 mins  
Material - silicona agradable para la piel, suave y lisa  
5 modos de vibración - muchas variantes posibles  
Resistente al agua: para utilizar en la bañera o en la ducha  
Estimulación externa: usos múltiples  
2 anillas - manejo flexible  
Cuerpo esférico - estimula en una zona mayor

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

No apto para mujeres embarazadas o personas con marcapasos. No utilizar en piel irritada o inflamada.

**NOTA:** sólo para uso externo.

## CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE

Por favor, no tires este producto a la basura doméstica. Para deshacerse del producto conforme a la protección del medio ambiente, entrégalo en un punto de recogida específico para el reciclaje de equipos electrónicos.


## GARANTÍA LEGAL

La garantía legal de 24 meses es válida solo para los productos utilizados con la finalidad prevista, debidamente manipulados y en su estado original sin modificaciones o cambios.

## SERVICIO AL CLIENTE


Si tienes alguna pregunta acerca del producto, por favor, contacta con Servicio al Cliente, ya sea por correo electrónico a [help@sonoma-inter.net.com](mailto:help@sonoma-inter.net.com), o por teléfono al +49 30 2708 473 88.

**The only  
limit is your  
imagination**

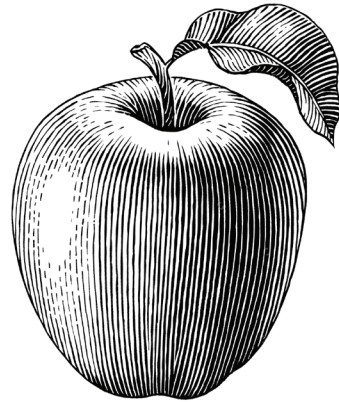

## Dk

- 1 Forbind de metalliske kontaktpunkter på vedlagte magnetiske USB-stik med de magnetiske knapper på legetøjet.
- 2 Det blinkende lys viser, at legetøjet er i gang med at oplade.
- 3 Når det stopper med at blinke, er legetøjet fuldt opladet.
- 1 For at slukke skal du trykke kort på knappen én gang.
- 2 For at slukke den skal du trykke på knappen og holde den nede i to sekunder.
- 3 For at skifte vibrationshastighed skal du trykke på knappen gentagne gange.

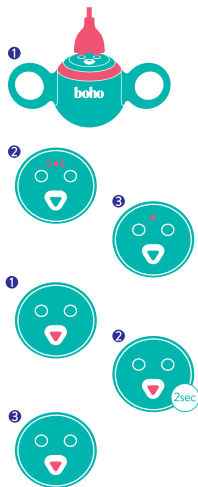

## INSTRUKTIONER

Må kun anvendes med vandbaseret glidecreme  
Undgå kontakt med massageoiler  
Rengør grundigt før og efter brug  
Hvis det er nødvendigt, kan du bruge et rensmiddel til legetøjs-rensmiddel

## TEKNISK INFORMATION

Driftstid: 140 mins  
Opladningstid: 40 mins  
Materiale: Silikone - hudvenlig, blød og skinnende  
5 vibrationstilstande - mange forskellige muligheder  
Vandtæt - til leg i badekarret eller under bruseren  
Udvendig stimulering - flere anvendelsesformål  
2 ringe - fleksibel håndtering  
Afrundet midterdel giver stimulering af et større område

## SIKKERHEDSVEJLEDNING

Må ikke bruges under graviditet eller ved brug af pacemaker. Må ikke bruges på hævet eller betændt hud.

**BEMÆRK:** Kun til udvortes brug.

## TÆNK PÅ MILJØET

Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Skal bortskaffes på miljøvenlig vis på et indsamlingssted for genanvendelse af elektronisk udstyr.

## LOVEBESTEMT GARANTI

Den lovebestemte garanti på 24 måneder gælder kun for produkter, der anvendes korrekt og til deres oprindelige formål, uden at der er foretaget ændringer eller tilpasninger i forhold til deres originale form.


## KUNDESERVICE

Hvis du har spørgsmål vedrørende produktet, kan du kontakte kundeservice – enten via e-mail på [help@sonoma-internet.com](mailto:help@sonoma-internet.com) eller telefon på +49 30 208 473 88.



## NI

- 1 Verbind de metalen contacten van de meegeleverde magnetische usb-aansluiting met de magnetische knoppen van het speeltje.
  - 2 Het speeltje laadt op als het lichtje knippert.
  - 3 Als het stopt met knippen is het speeltje volledig opgeladen.
- 
- 1 Om in te schakelen druk je eenmaal kort op de knop.
  - 2 Om uit te schakelen houd je de knop 2 seconden ingedrukt.
  - 3 Om te schakelen tussen de vibratiestanden druk je meerdere malen op de knop.

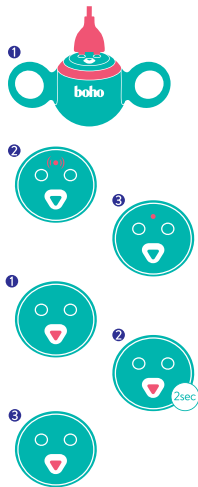

## INSTRUCTIES

Gebruik alleen met een glijmiddel op waterbasis  
Vermijd contact met massageolie  
Maak voor en na gebruik grondig schoon  
Gebruik indien nodig een schoonmaakmiddel voor speeltjes

## TECHNISCHE INFORMATIE

Werkingsduur: 140 mins  
Opladttijd: 40 mins  
Materiaal: silicone - huidvriendelijk, zacht en glad  
5 stimulatiestanden - veel variatie mogelijk  
Waterbestendig - voor spanning in de badkuip of onder de douche  
Externe stimulatie - meerdere gebruikers  
2 ringen - flexibel te gebruiken  
Bolvormig - stimuleert een groter gebied

## VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

Niet gebruiken als je zwanger bent of een pacemaker draagt. Niet gebruiken op gezwollen of ontstoken huid.

**LET OP:** alleen voor uitwendig gebruik.

## ZORG VOOR DE NATUUR

Dit artikel niet verwijderen met het huishoudelijk afval. Milieuvriendelijk verwijderen op een aangewezen verzamelpunt voor het recyclen van elektronische apparatuur.

## GARANTIE


De wettelijke garantietermijn van 24 maanden geldt alleen voor producten die volgens hun bestemming zijn gebruikt, juist zijn behandeld, en zonder aanpassingen of wijzigingen van hun oorspronkelijke vorm.

## KLANTENSERVICE

Heb je nog vragen over dit product? Neem dan contact op met de klantenservice – via e-mail naar [help@sonoma-internet.com](mailto:help@sonoma-internet.com), of telefonisch op +49 30 208 473 88.

**Pt**

- 1 Faça coincidir os pontos de contacto do carregador USB incluído com os pontos metálicos do brinquedo.
  - 2 A luz a piscar indica que o brinquedo está a carregar.
  - 3 Quando parar de piscar, o brinquedo estará completamente carregado.
- 
- 1 Para ligar, pressione brevemente o botão uma vez.
  - 2 Para desligar, pressione o botão e mantenha pressionado durante 2 segundos.
  - 3 Para alternar entre modos de vibração, pressione repetidamente o botão.

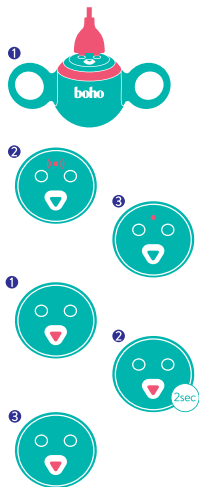

#### **INSTRUÇÕES**

Utilize apenas com um lubrificante à base de água. Evite o contacto com óleos de massagem. Limpe cuidadosamente antes e após a utilização. Se necessário, use com um produto limpador de brinquedos

#### **INFORMAÇÃO TÉCNICA**

Tempo de operação: 140 mins  
Tempo de carregamento: 40 mins  
Material: Silicone - amigo da pele, suave e elegante  
5 modos de vibração - muitas variações possíveis  
À prova de água - para divertimento no banho ou no duche  
Estimulação externa - utilizações várias  
2 laços - manuseamento flexível  
Corpo esférico - estimula sobre uma área maior

#### **INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA**

Não utilizar se está grávida ou tem um pacemaker. Não utilizar em peles inchadas ou inflamadas.

**NOTA:** apenas para uso externo.

#### **VAMO SER AMIGOS DO AMBIENTE**

Por favor não descartar este produto em conjunto com o lixo doméstico. Descarte de forma ambientalmente correta em pontos de recolha apropriados para a reciclagem de dispositivos eletrónicos.

#### **GARANTIA LEGAL**


A garantia legal de 24 meses é válida apenas para produtos utilizados para a finalidade pretendida, que são manuseados adequadamente, e sem alterações ao seu formato original.

#### **APOIO AO CLIENTE**

No caso de ter quaisquer dúvidas relacionadas com este produto, por favor contactar os Serviços ao Cliente - através do e-mail [help@sonoma-internet.com](mailto:help@sonoma-internet.com), ou pelo telefone +49 30 208 473 88.

## Se

- 1 Koppla de metalliska kontaktpunkterna på den medföljande USB-kabeln till de magnetiska knapparna på leksaken.
- 2 Den blinkande lampan betyder att leksaken laddas.
- 3 När lampan slutar blinka är leksaken fulladdad.
- 1 För att slå på, tryck kort en gång på knappen.
- 2 För att stänga av, tryck och håll in knappen i 2 sekunder.
- 3 För att växla mellan vibrationslägen, tryck upprepade gånger på knappen.

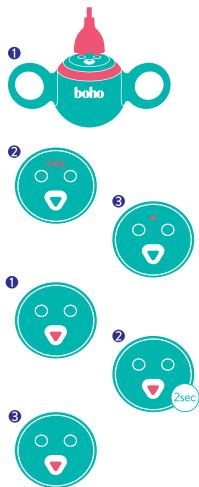

## INSTRUKTIONER

Använd endast med vattenbaserat glidmedel  
Undvik kontakt med massageoljor  
Rengör noggrant före och efter användning  
Vid behov använd rengöringsmedel för leksaker

## TEKNISK INFORMATION

Längd: 140 mins  
Laddningstid: 40 mins  
Material: silikon - hudvänlig, slät och elegant  
5 vibrationslägen - det finns gott om variation  
Vattentät - använd för skojs skull i badkaret eller i duschen  
Yttre stimulering - flera användningsområden  
2 slingor - flexibel hantering  
Sfärisl kropp - stimulerar ett större område

## SÄKERHETS INSTRUKTIONER

Använd inte om du är gravid eller har en pacemaker. Använd inte på svullen eller inflammerad hud.

**OBS:** för utvärtes bruk.

## VI BRYR OSS


Kasta inte den här artikeln med hushållsavfall. Avfallshandla miljövänligt på en angiven uppsamlingsplats för återvinning av elektronisk utrustning.

## LAGSTADGAD GARANTI

Den lagstadgade 24 månaders garanti gäller endast för produkter som används för sitt avsedda ändamål, hanteras på rätt sätt, och utan några justeringar eller ändringar i sin ursprungliga form.

## KUNDTJÄNST

Om du har några frågor om denna produkt, kontakta kundtjänst - antingen via e-post [help@sonoma-internet.com](mailto:help@sonoma-internet.com), eller på telefon +49 30 208 473 88.

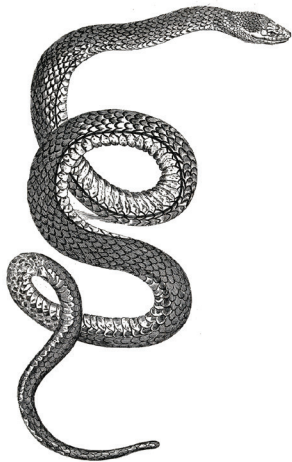

# boho

**Sonoma Internet GmbH**

Wattstraße 11  
13355 Berlin  
Germany/Deutschland/ Allemagne/  
Germania/ Alemania/Tyskland/  
Duitsland/Alemanha/Tyskland

All rights reserved. Made in China.  
Alle Rechte vorbehalten. Hergestellt in China.  
Tous droits réservés. Fabriqué en Chine.  
Tutti i diritti riservati. Prodotto in Cina.  
Todos los derechos reservados. Fabricado en China.  
Alle rettigheder forbeholdes. Fremstillet i Kina  
Alle rechten voorbehouden. Gemaakt in China  
Todos os direitos reservados. Fabricado na China  
All rättigheter reserverade. Tillverkad i Kina

