



AMORELIE
Joy

Bloom
G-Punkt-Vibrator

***Kommt auf
den Punkt.
Ohne Schnick-
schnack.***

Was ich bin & was ich mache

Vibrator zur vaginalen G-Punkt-Stimulation.

Das sind meine Hotspots!

Ladestelle

Stecke das Ladekabel hier ein. Nach 3 Stunden leuchtet das LED-Licht dauerhaft auf – das bedeutet: voller wird's nicht!

Achtung
Vor der ersten Benutzung die Reisesperre deaktivieren.

Ladekabel bis zum Anschlag einstecken!

Bedienknopf

Reisesperre: drücken & 5 Sekunden halten bis das Toy kurz vibriert und das LED-Licht aufleuchtet

Einschalten: 1 x kurz drücken

Ausschalten: 1 x drücken & 1 Sekunde halten

Intensität ändern: 1 x kurz drücken


Vibrationsmuster ändern: 2 x kurz drücken

Lass es uns tun!

Reibe den Vibrator mit etwas wasserbasiertem Gleitgel ein. Führe das Toy so ein, dass seine Spitze auf der oberen Vaginalwand aufliegt – genau da ist Dein G-Punkt.

... und zwar richtig!



- ♥ Verwende nur wasserbasierte Gleitgele
- ♥ Massageöle sind leider tabu – sorry!
- ♥ Reinige das Toy vor und nach jedem Gebrauch mit milder Seife und Wasser
- ♥ Tipp für Hygiene-Nerds: Toycleaner benutzen!
- ♥ Bewahre das Toy sicher und trocken auf
- ♥ Direkte Sonneneinstrahlung oder extreme Temperaturen sind ein großes No-No

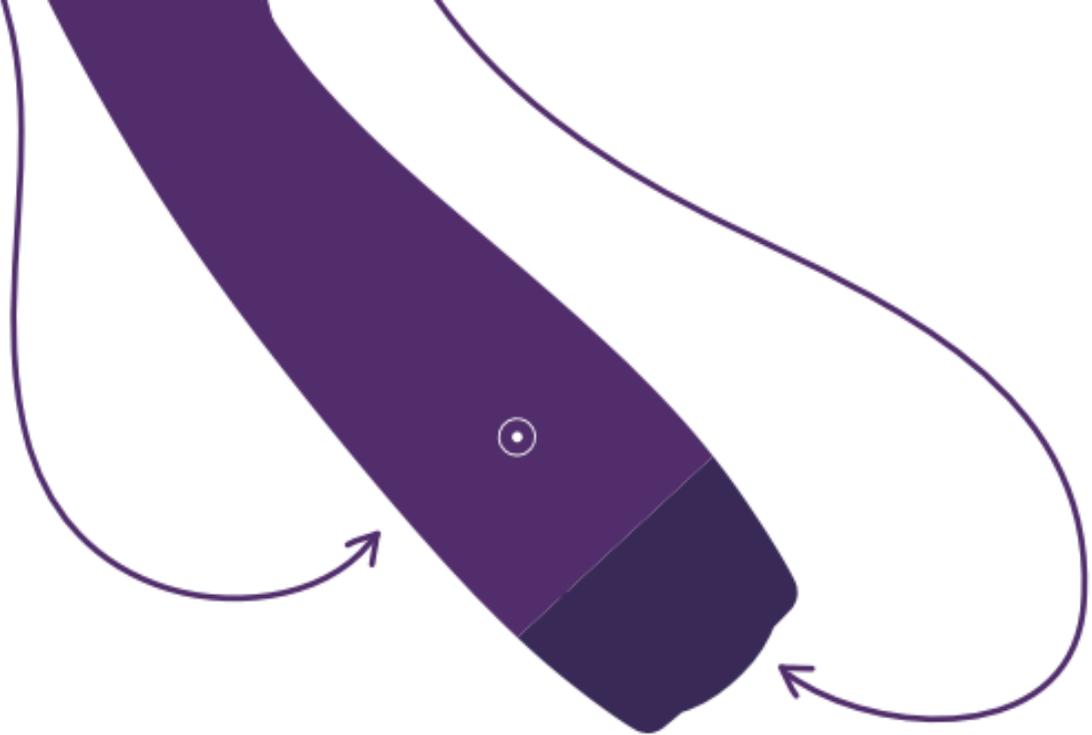

Du willst es genau wissen, oder?!

Technische Daten

- ♥ Gemacht aus zertifiziertem Silikon und ABS-Kunststoff
- ♥ Vibrrriert in 3 unterschiedlichen Intensitätsstufen und 3 Mustern
- ♥ Ladezeit: 180 Minuten
- ♥ Laufzeit bei höchster Geschwindigkeit: 90 Minuten
- ♥ LED-Lichtanzeige
- ♥ Ist wasserdicht und liebt Süßwasser & Schaumbäder – max. 30 Minuten bis zu 1 Meter tief (IP57)
- ♥ Wiederaufladbar (USB-Ladekabel enthalten)
- ♥ Länge: 16,5 cm, Breite: 3,2 cm, Höhe: 3,2 cm
- ♥ Durchmesser: 2,3-3,3 cm, Gesamtgewicht: 90 g
- ♥ Einführbare Länge: 14 cm



Der Gesundheit zuliebe

- Benutze das Toy in folgenden Situationen nicht:
 - bei geschwollener, gereizter oder entzündeter Haut,
 - bei vaginalen Infekten,
 - während der Menstruation,
 - in den ersten 6 Wochen nach einer Geburt,
 - nach Operationen im Beckenbereich,
 - wenn Du einen Herzschrittmacher trägst,
 - wenn eine der Komponenten beschädigt ist und/oder
 - wenn Du allergisch auf eines der Materialien reagierst bzw. wenn Dir eine Allergie auf eines der Materialien bekannt ist.
- Befrage im Falle einer Schwangerschaft vor der Benutzung des Toys unbedingt Deine*n Ärzt*in.
- Falls während der Anwendung Schmerzen und/oder Unwohlsein auftreten, sollte die Anwendung sofort abgebrochen und von einer weiteren Verwendung abgesehen werden.
- Verwende das Toy nicht im Nackenbereich. Nicht zusammen mit anderen vibrierenden Spielzeugen verwenden.
- Gib das Toy nicht an Dritte weiter, um Krankheiten und Infektionen zu vermeiden.
- Nicht laden oder verwenden, wenn eine der Komponenten beschädigt ist. Nicht während des Ladevorganges benutzen, da dies einen elektrischen Schlag auslösen kann. Ladegerät nicht mit Wasser in Kontakt bringen, um einen Stromschlag zu vermeiden. Verwende keinen USB-Hub, der auch andere Geräte lädt. Verwende das Ladekabel nur mit Adaptern, die einen Kurzschlusschutz haben, um Brandgefahr zu vermeiden.
- Nicht mit Produkten reinigen, die Alkohol, Silikon, Benzin, Aceton oder andere ätzende Substanzen enthalten. Nicht für die Waschmaschine

oder den Geschirrspüler geeignet.

- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Babys, Kindern, Haustieren und Tieren auf.
- Zur vaginalen und äußeren Anwendung geeignet. Das Toy ist nur für den sachgemäßen Gebrauch geeignet und entsprechend des Verwendungszweckes im Rahmen seiner Funktionsbeschreibung zu verwenden.

Der Umwelt zuliebe

Entsorge das Toy niemals mit dem Hausmüll. Entsorge das Toy umweltgerecht an einer Sammelstelle für das Recycling von elektronischen Geräten. Als Vertreiber von elektronischen Geräten sind wir gesetzlich dazu verpflichtet, die Rücknahme von ausgedienten elektrischen und elektronischen Geräten kostenfrei zu akzeptieren.

Garantiedingsbums

Wir gewährleisten, dass dieses Produkt für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktschäden oder Defekte, die auf einen Unfall, Missbrauch, Schmutz, Wasser, Temperierung, unangemessenen Gebrauch, normalen Verschleiß oder eine Reparatur durch ein nicht autorisiertes Servicebüro zurückzuführen sind. Im Falle eines Garantieanspruchs, werden wir das Produkt für Dich kostenlos ersetzen. Deine gesetzlichen Rechte – Mängelrechte nach den §§ 437 ff. BGB – werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

G-Spot vibrator

WHAT I AM & WHAT I DO Vibrator for vaginal G-spot stimulation.

THESE ARE MY PLEASURE POINTS - CAUTION: Disable the travel lock prior to first use. - Push the charging cable all the way in!

CHARGING POINT Insert the charging cable here. After 3 hours the LED lights up permanently - this means it's at full charge!

CONTROL BUTTON Travel lock: press & hold for 5 seconds. On/Off switch: press & hold for 1 second. Change intensity: 1 x short press. Change vibration pattern: 2 x short press. Travel lock: press & hold for 3 seconds until the LED illuminates briefly.

LET'S DO IT... Rub some water-based lubricant onto the vibrator • Insert the toy so that the tip sits against the upper vaginal wall – this is exactly where your G-spot is.

... AND USE IT PROPERLY! ♥ Use only water-based lubricant. ♥ Massage oils are unfortunately a no-go – sorry! ♥ Clean the toy with mild soap and water before and after every use ♥ Tip for clean freaks: use toy cleaner! ♥ Store the toy in a secure and dry location ♥ Exposure to direct sunlight or extreme temperatures is a big no no.

YOU WANT TO KNOW EXACTLY, RIGHT? Technical specifications ♥ Made from certified silicone and ABS plastic ♥ Vibrates with 3 different intensity levels and 3 patterns ♥ Charging time: 180 minutes ♥ Battery life at top speed: 90 minutes ♥ LED light display ♥ Is waterproof and loves fresh water & bubble baths - max. 30 minutes, at a depth of up to 1 metre (IP57) ♥ Rechargeable (USB charging cable included) ♥ Length: 16.5 cm, Width 3.2 cm, Height: 3.2 cm, Diameter: 2,3-3,3 cm, Total weight: 90 g ♥ Insertable length: 14 cm.

PROTECTING YOUR HEALTH • Do not use the toy in the following situations: - if you are suffering from swollen, irritable or inflamed skin. - in case of vaginal infection, - during menstruation, - during the first 6 weeks after childbirth, - following surgery in the pelvic area, - if you have a pacemaker, - if any parts become damaged and/or - if you have an allergic reaction to one of the materials or if you are aware of an existing allergy to one of the materials. • You must consult your doctor prior to using the toy if you are pregnant. • If you feel any pain and/or discomfort during use, you should stop using the product immediately and refrain from any further use. • Do not use in the neck area Do not use together with other vibrating toys. • To avoid illness and infection, do not share the toy with others.

• Do not charge or use if any parts become damaged Do not use while charging, as this can cause an electric shock. Do not get the charger wet, in order to avoid electric shock. Do not use a USB hub to charge alongside other devices To prevent fire, only use the charging cable with adapters that have short-circuit protection. • Do not clean using products that contain alcohol, petrol, acetone, or other corrosive substances. Not suitable for washing machines or dishwashers. • Store the product out of the reach of babies, children, pets and animals. • Suitable for vaginal and external use. The toy is only to be used as intended and as directed within the scope of its functional description.

PROTECT THE ENVIRONMENT Never dispose of the toy in the household waste. Dispose of the toy in an environmentally friendly way, at a collection point for the recycling of electrical appliances. As a distributor of electronic devices, we are legally obliged to accept the return of worn out electrical and electronic devices free of charge.

WARRANTY STUFF We guarantee that this product will remain free from material and production defects for a period of two years from the original date of purchase. This guarantee does not cover product damage or defects that are due to an accident, misuse, dirt, water, tampering, unsuitable use, normal wear and tear, or repair that is not performed by an authorised service office. In the event of a warranty claim, we will replace the product for you free of charge. Your statutory rights - defect-related rights pursuant to §§ 437 ff. BGB - are not affected by this warranty.

S.O.S. – MY TOY WON'T DO WHAT I WANT IT TO! If you require assistance, you can find answers to many questions, along with our contact form, in the Help Centre: support.amorelie.com
EQOM Purchasing B.V. Phoenixweg 6. 9641 KS Veendam, The Netherlands. All rights reserved. Made in China. Curious as to which other toys are available from AMORELIE? Visit our shop: [amorelie.com](https://www.amorelie.com)

Vibromasseur Point G

QUI JE SUIS & CE QUE JE FAIS Vibromasseur pour la stimulation vaginale du point G.

MES POINTS CHAUDS À MOI! - ATTENTION : désactivez le verrouillage des touches avant la première utilisation. - Enfoncez le câble de rechargement jusqu'au bout !

PRISE DE RECHARGEMENT Branchez le câble de rechargement ici. Au bout de 3 heures, le voyant LED reste allumé sans interruption : le toy est chargé à bloc !

BOUTON DE COMMANDE Verrouillage des touches : presser et maintenir enfoncé 5 secondes. Marche / arrêt : presser et maintenir enfoncé 1 seconde. Modification de l'intensité : 1 pression courte. Changement de mode de vibration : 2 pressions courtes. Verrouillage des touches : presser et maintenir enfoncé 3 secondes jusqu'à ce que le voyant LED s'allume brièvement.

ON PASSE À L'ACTION! Enduisez le vibromasseur d'un peu de lubrifiant à base d'eau • Introduisez le toy de façon à ce que sa pointe vienne toucher la paroi supérieure du vagin – c'est là que se trouve votre point G.

... MAIS FAISONS LES CHOSES COMME IL FAUT ! ♥ Utilisez uniquement des gels lubrifiants à base d'eau. ♥ Les huiles de massage sont à bannir – désolé ! ♥ Nettoyez le toy avec du savon doux et de l'eau avant et après chaque utilisation ♥ Petit conseil pour les nerds de l'hygiène : utilisez un nettoyeur pour toy ! ♥ Conservez votre toy dans un endroit sûr et sec ♥ En ce qui concerne l'exposition aux rayons solaires ou aux températures extrêmes, c'est non et re-non.

VOUS VOULEZ TOUT SAVOIR, PAS VRAI ?! **Caractéristiques techniques** ♥ Réalisé en silicone certifié et plastique ABS ♥ Vibrrrrre selon 3 niveaux d'intensité et 3 modes de vibration différents

♥ Temps de rechargement : 180 minutes ♥ Autonomie à vitesse maximale : 90 minutes ♥ Voyant LED ♥ Toy étanche amateur d'eau douce et de bains moussants – max. 30 minutes jusqu'à 1 mètre de profondeur (IP57) ♥ Rechargeable (câble de rechargement USB inclus) ♥ Longueur : 16,5 cm, largeur : 3,2 cm, hauteur : 3,2 cm, diamètre : 2,3-3,3 cm, poids total : 90 g ♥ Longueur introduisible : 14 cm.

POUR VOTRE SANTÉ • N'utilisez pas le toy dans les situations suivantes : - si votre peau est enflée, irritée ou enflammée, - en cas d'infection vaginale, - pendant vos règles, - dans les 6 semaines qui suivent un accouchement, - après une opération dans la région du bassin, - si vous portez un stimulateur cardiaque, - si l'un des composants est endommagé et/ou - si vous faites une réaction allergique à l'un des matériaux ou si vous avez connaissance d'une allergie à l'un des matériaux. • En cas de grossesse, consultez impérativement votre médecin avant d'utiliser le toy. • Si des douleurs et/ou un inconfort apparaissent au cours de l'utilisation, interrompez-la immédiatement et cessez d'utiliser le produit. • N'utilisez pas ce toy au niveau de la nuque. Ne pas utiliser avec d'autres toys vibrants. • Afin d'éviter toute maladie ou infection, ne transmettez pas votre toy à un tiers. • Ne pas charger ni utiliser si l'un des composants est endommagé. Ne pas utiliser l'appareil lorsqu'il est en charge, ce qui pourrait provoquer un choc électrique. Ne pas mettre le chargeur en contact avec de l'eau pour éviter toute électrocution. N'utilisez pas de hub USB sur lequel d'autres appareils sont aussi en cours de chargement. Pour éviter tout risque d'incendie, utilisez le câble de chargement uniquement avec des adaptateurs équipés d'une protection contre les courts-circuits. • Ne pas nettoyer à l'aide de produits à base d'alcool, de silicone, d'essence, d'acétone ou d'autres substances corrosives. Ne pas mettre au lave-linge ni au lave-vaisselle. • Conservez ce produit hors de portée des bébés, enfants, animaux domestiques et autres animaux. • Convient à une utilisation externe ou vaginale. Ce toy convient uniquement à un usage correct et doit être utilisé conformément aux emplois prévus dans le cadre de la description de ses fonctionnalités.

POUR L'ENVIRONNEMENT Ne jetez jamais ce toy avec les ordures ménagères. Éliminez le toy de façon écologique en le rapportant dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électroniques. En tant que distributeur d'appareils électroniques, nous sommes légalement tenus d'accepter la reprise gratuite des appareils électriques et électroniques hors d'usage.

GARANTIE ET COMPAGNIE Nous garantissons que ce produit ne présente aucun défaut de matériaux et de fabrication pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat initial. Cette garantie ne couvre pas les dommages ou défauts du produit occasionnés par un accident, un mésusage, la saleté, l'eau, la régulation de température, une utilisation inappropriée, l'usure normale ou une réparation par des services non autorisés. En cas de recours en garantie valide, nous remplacerons gratuitement votre produit. Cette garantie ne limite en rien vos droits légaux - droits de garantie selon les §§ 437 et suivants du code civil allemand (BGB).

S.O.S. – MON TOY N'EN FAIT QU'À SA TÊTE! Besoin d'aide ? Retrouvez les réponses à de nombreuses questions ainsi que notre formulaire de contact dans notre centre d'aide : support.amorelie.com
EQOM Purchasing B.V. Phoenixweg 6. 9641 KS Veendam, Pays-Bas. Tous droits réservés. Fabriqué en Chine. Envie de savoir quels autres toys AMORELIE Joy vous réserve ? Rendez-vous : amorelie.com

Vibratore Per Punto G

CHI SONO E COSA FACCIO Vibratore per la stimolazione vaginale del punto G.

QUESTI SONO I MIEI HOTSPOT! - ATTENZIONE: prima del primo utilizzo disattivare il blocco per il trasporto. - Inserire il cavo di ricarica fino in fondo.

PUNTO DI RICARICA Inserisci qui il cavo di ricarica. Dopo 3 ore la spia LED resta accesa – ciò significa che più di così non si carica!

PULSANTE DI CONTROLLO Blocco da viaggio: premere e tenere premuto per 5 secondi. Accensione/spengimento: premere e tenere premuto per un secondo. Cambiare intensità: premere una volta brevemente. Cambiare tipo di vibrazione: premere due volte brevemente. Blocco da viaggio: tenere premuto tre secondi finché la spia LED non si accende.

LASCIA FARE A NOI! Applica una piccola dose di lubrificante a base d'acqua sul vibratore • Inserisci il giocattolo in modo che la punta si appoggi alla parete vaginale superiore, proprio dove si trova il punto G.

... **PROPRIO COSÌ** ♥ Utilizza solo lubrificanti a base d'acqua ♥ Gli oli per massaggio sono fuori questione, ci dispiace! ♥ Pulire il giocattolo con acqua e sapone neutro prima e dopo ogni utilizzo ♥ Consigli per i fanatici dell'igiene: usa un detergente specifico! ♥ Conserva il giocattolo in un luogo sicuro e asciutto ♥ Raggi solari diretti o temperature estreme sono un grandissimo NO.

VUOI SAPERE I DETTAGLI, VERO? Dati tecnici ♥ Realizzato in silicone certificato e plastica ABS ♥ Vibrrrra in tre diversi livelli e tre diversi tipi di intensità ♥ Tempo di ricarica: 180 minuti ♥ Autonomia a velocità massima: 90 minuti ♥ Display a LED ♥ È impermeabile e ama acqua dolce e bagnoschiuma – si immerge fino a un metro per max. 30 minuti (IP57) ♥ Ricaricabile (cavo USB in dotazione ♥ Lunghezza: 16,5 cm, Larghezza: 3,2 cm, altezza: 3,2 cm, diametro: 2,3-3,3 cm, peso complessivo: 90 g ♥ Lunghezza inseribile: 14 cm.

PER AMOR DI SALUTE • Non usare il giocattolo nelle seguenti situazioni: - in caso di pelle gonfia, irritata o infiammata, - durante le mestruazioni, - nelle prime sei settimane dopo il parto, - dopo operazioni nell'area del bacino, - se porti un pacemaker, - se uno dei componenti è danneggiato e/o - se sei hai una reazione allergica a uno dei materiali o se ti è nota un'allergia a uno dei materiali. • In caso di gravidanza, prima di usare il giocattolo chiedere consiglio al medico. • In caso di dolore e/o malessere durante l'uso, interrompere immediatamente l'uso e non utilizzarlo ulteriormente. • Non usare mai il giocattolo nella zona del collo. • Non usare con altri toy vibranti. • Non cedere il set a terzi, per ridurre il rischio di infezioni e malattie. • Non caricare né utilizzare se uno dei componenti è danneggiato. Non usare durante la carica, in quanto potrebbe produrre scosse elettriche. Non lasciare che il caricabatteria entri a contatto con l'acqua, in modo da evitare scosse. Non usare un hub USB che carica anche altri apparecchi. Usa il cavo di carica solo con adattatori con protezione dal cortocircuito, per evitare il pericolo d'incendio. • Non pulire con prodotti che contengano alcol, silicone, acetone o altre sostanze irritanti. Non adatto alla lavatrice o alla lavastoviglie. • Conservare il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali. • Adatto esclusivamente all'uso esterno e vaginale. Il toy è adatto esclusivamente all'uso conforme e secondo lo scopo di utilizzo previsto dalla descrizione del funzionamento.

PER AMORE DELL'AMBIENTE Non smaltire mai il tuo sex toy tra i rifiuti domestici. Rispetta le disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e portalo in un centro di raccolta per il riciclaggio dei dispositivi elettronici. In quanto rivenditori di dispositivi elettronici abbiamo l'obbligo di legge di ritirare gratuitamente i dispositivi elettrici ed elettronici non più utilizzabili.

GARANZIA Garantiamo che questo prodotto è privo di difetti nei materiali e nella lavorazione per un periodo di due anni dalla data originale dell'acquisto. La presente garanzia non copre i danni o i difetti del prodotto derivanti da incidenti, uso improprio, abuso, sporcizia, acqua, controllo della temperatura, uso inappropriato, normale usura o riparazione da parte di uffici di assistenza non autorizzati. Se hai diritto alla garanzia, sostituiremo il prodotto gratuitamente. I tuoi diritti legali - Diritti in caso di difetti ai sensi degli art. 437 e seguenti BGB - non subiscono limitazioni da parte della presente garanzia.

S.O.S. – IL GIOCATTOLO NON VA COME VORREI! Se necessiti aiuto, trovi molte risposte a domande e il nostro modulo di contatto al centro di assistenza disponibile al sito: support.amorelie.com
EQOM Purchasing B.V. Phoenixweg 6. 9641 KS Veendam, Olanda. Tutti i diritti riservati. Prodotto in Cina. Curiosità sugli altri prodotti di AMORELIE Joy? Visita il nostro negozio: amorelie.com

Es Vibrador para el punto G

LO QUE SOY Y LO QUE HAGO Vibrador para estimular el punto G vaginal.

¡ESTAS SON MIS PARTES MÁS IMPORTANTES! - ATENCIÓN: Desactiva el bloqueo para viajes antes del primer uso. - ¡Introduce el cable de carga hasta el final!

PUNTO DE CARGA Introduce aquí el cable de carga. Después de 3 horas la luz LED permanece encendida, ¡lo que significa que está totalmente cargado!

BOTÓN DE CONTROL Bloqueo para viajes: presiona y mantenlo presionado durante 5 segundos. Encendido / apagado: presiona y mantenlo presionado durante 1 segundo. Cambio de intensidad: presionar 1 vez brevemente. Cambio del patrón de vibración: presionar 2 veces brevemente. Bloqueo para viajes: presiona y mantenlo presionado durante 3 minutos hasta que la luz LED se encienda brevemente.

¡ATRÉVETE! Aplica un poco de lubricante a base de agua en el vibrador • Introduce el juguete de modo que la punta quede en la pared vaginal superior: ahí es justo donde está tu punto G.

.... **¡Y HAZLO BIEN!** ♥ Utiliza solo geles lubricantes a base de agua ♥ ¡Lo sentimos, los aceites de masaje son tabú! ♥ Limpia el juguete con agua y jabón suave antes y después de cada uso ♥ Consejo para los frikis de la limpieza: ¡utiliza el limpiador Toycleaner! ♥ Almacena el juguete seco y en un lugar seguro ♥ La luz solar directa o las temperaturas extremas están prohibidas.

QUIERES SABER HASTA EL ÚLTIMO DETALLE, ¿VERDAD? Datos técnicos ♥ Hecho de silicona certificada y plástico ABS ♥ Vibrrrra en 3 niveles de intensidad y 3 patrones diferentes ♥ Tiempo de carga: 180 minutos ♥ Tiempo de funcionamiento a máxima velocidad: 90 minutos ♥ Luz LED ♥ Es impermeable y le encantan el agua dulce y los baños de espuma: máx. 30 minutos hasta 1 metro de profundidad (IP57) ♥ Recargable (cable de carga USB incluido) ♥ Longitud: 16,5 cm; anchura: 3,2 cm; altura: 3,2 cm; diámetro: 2,3-3,3 cm; peso total: 90 g ♥ Longitud introducible: 14 cm.

POR TU SALUD • No utilices el juguete en las siguientes situaciones: - en caso de tener la piel hinchada, irritada o inflamada, - si tienes una infección vaginal, - durante la menstruación, - en las primeras 6 semanas después de dar a luz, - después de operaciones en la zona pélvica, - si llevas un marcapasos, - si alguno de los componentes está dañado, y/o - si tienes o existe la posibilidad de que tengas alergia a alguno de los materiales. • Si estás embarazada, es importante que consultes a tu médico antes de utilizar el juguete. • Si sientes dolor y/o malestar durante su uso, deja de usarlo inmediatamente y evita seguir usando el producto. • No utilices el juguete en la zona del cuello. No lo utilices con otros juguetes vibradores. • No compartas el juguete con terceros para evitar enfermedades e infecciones. • No lo cargues ni utilices si alguno de los componentes está dañado. No lo utilices durante el proceso de carga, ya que esto puede provocar un electrochoque. No pongas el cargador en contacto con el agua para evitar una descarga eléctrica. No utilices un concentrador USB que también cargue otros dispositivos. Utiliza el cable de carga solo con adaptadores que tengan protección contra cortocircuitos para evitar el riesgo de incendio. • No lo limpies con productos que contengan alcohol, silicona, gasolina, acetona u otras sustancias corrosivas. No es apto para la lavadora o el lavavajillas. • Mantén el producto fuera del alcance de bebés, niños, mascotas y animales. • Apto para un uso vaginal y externo. El juguete solo es apto para un uso adecuado y debe utilizarse de acuerdo con su uso previsto en el marco de la descripción funcional.

POR AMOR AL MEDIO AMBIENTE No deseches nunca el juguete con los residuos domésticos. Desecha el juguete de manera respetuosa con el medioambiente en un punto de recogida para el reciclaje de aparatos electrónicos. Como distribuidor de equipos electrónicos, estamos obligados por ley a aceptar de manera gratuita la devolución de aparatos eléctricos y electrónicos desechados.

GARANTÍA Y TODO ESO Garantizamos que este producto está libre de defectos de materiales y de fabricación durante un período de dos años a partir de la fecha original de compra. Esta garantía no cubre los daños o defectos del producto que resulten de accidentes, mal uso, suciedad, agua, control de temperatura, uso inadecuado, desgaste normal o reparación por parte de un agente de servicio no autorizado. Si se da alguno de los casos cubiertos por la garantía, reemplazaremos el producto de forma gratuita. Tus derechos legales - derechos por defectos según los art. 437 y ss. del Código Civil alemán - no están limitados por esta garantía.

S.O.S. - ¡MI JUGUETE NO HACE LO QUE ME GUSTARÍA QUE HICIESE! Si necesitas ayuda, puedes encontrar muchas respuestas y nuestro formulario de contacto en el centro de ayuda: support.amorelie.com
EQOM Purchasing B.V. Phoenixweg 6. 9641 KS Veendam, Países Bajos. Todos los derechos reservados. Fabricado en China. ¿Tienes curiosidad por saber qué otros juguetes tiene AMORELIE Joy? Visita nuestra tienda: amorelie.com

G-Punkt-Vibrator

VAD JAG ÄR OCH VAD JAG GÖR Vibrator för vaginal G-punktsstimulering.

DETTA ÄR MINA HÖJDPUNKTER! - OBS: Avaktivera färdläset före första användning. - Sätt i laddningskabeln så långt det går!

LADDNINGSSTATION Sätt i laddningskabeln här. Efter 3 timmar lyser LED-lampan permanent - det betyder: den blir inte mer laddad än så här!

KONTROLLKNAPP Reselås: tryck och håll ned i 5 sekunder. Sätta på / stänga av: tryck och håll ned i 1 sekund. Ändra intensitet: tryck kort x 1. Ändra vibrationsmönster: tryck kort x 2. Reselås: tryck och håll ned i 3 sekunder tills LED-lampan tänds en kort stund.

LÅT OSS TESTA! Gnid in vibratormed lite vattenbaserat glidmedel • Sätt in leksaken så att dess spets vilar på den övre vaginalväggen - det här är din G-punkt.

... OCH DET ÄR RIKTIGT SKÖNT! ♥ Använd endast vattenbaserade glidmedel ♥ Tyvärr är massageoljor tabu - sorry! ♥ Rengör leksaken med mild tvål och vatten före och efter varje användning ♥ Tips för hygienördar: använd leksaksrengöringsmedel! ♥ Förvara leksaken på en säker och torr plats ♥ Direkt solljus eller extrema temperaturer är totalförbjudet.

DU VILL VETA EXAKT VAD DET HANDLAR OM, ELLER HUR? Tekniska specifikationer ♥ Tillverkad av certifierad silikon och ABS-plast ♥ Vibrerar i 3 olika intensitetsnivåer och 3 mönster ♥ Laddningstid: 180 minuter ♥ Drifttid vid högsta hastighet: 90 minuter ♥ LED-display ♥ Är vattentät och älskar färskvatten och bubbelbad - max 30 minuter upp till 1 meter djup (IP57) ♥ Laddningsbar (USB-laddningskabel ingår) ♥ Längd: 16,5 cm, bredd: 3,2 cm, höjd: 3,2 cm, diameter: 2,3-3,3 cm, totalvikt: 90 g ♥ Införbar längd: 14 cm.

FÖR HÄLSANS SKULL • Använd inte leksaken i följande situationer: - vid svullen, irriterad eller inflammerad hud, - vid vaginala infektioner, - under menstruation, - under de första sex veckorna efter förlossningen, - efter operationer i bäckenområdet, - om du har en pacemaker, - om någon av komponenterna är skadade och/eller - om du reagerar med allergi mot något av materialen resp. misstänker att du är allergisk mot något av materialen. • Om du är gravid måste du rådfråga din läkare innan du använder leksaken. • Om smärta och/eller obehag uppstår under användning ska användningen avbrytas omedelbart och man ska undvika ytterligare användning. • Använd inte leksaken i nackområdet. Använd inte med andra vibrerande leksaker. • Ge inte leksaken till tredje part för att undvika sjukdomar och infektioner. • Ladda den inte och använd den inte om någon komponent är skadad. Använd den inte under laddning, eftersom det kan orsaka en elektrisk stöt. Se till att laddaren inte kommer i kontakt med vatten för att undvika elektriska stötar. Använd inte en USB-hubb som laddar andra enheter samtidigt. Använd endast laddningskabeln med adaptrar som har kortslutningsskydd för att undvika brandrisk. • Rengör inte med produkter som innehåller alkohol, silikon, bensin, aceton eller andra frätande ämnen. Ej lämplig för tvättmaskin eller diskmaskin. • Förvara produkten utom räckhåll för spädbarn, barn, husdjur och djur. • Lämplig för vaginal och extern användning. Leksaken är endast lämplig för korrekt användning och ska användas i enlighet med avsedd användning inom ramen för dess funktionella beskrivning.

FÖR MILJÖNS SKULL Kasta aldrig leksaken i hushållsavfallet. Kassera leksaken på ett miljövänligt sätt vid en samlingsplats för återvinning av elektroniska apparater. Som distributör av elektroniska apparater är vi juridiskt skyldiga att acceptera retur av uttjänta elektriska och elektroniska apparater utan extra kostnad.

GARANTI-GREJOR Vi garanterar att denna produkt är fri från material- och tillverkningsfel under en period av två år från det ursprungliga inköpsdatumet. Garantin omfattar inte produktskador eller fel som uppkommer till följd av olycka, felaktig användning, smuts, vatten, temperaturskada, olämplig användning, normalt slitage eller reparation av obehöriga serviceinrättningar. I händelse av garantianspråk ersätter vi din produkt utan kostnad. Dina lagstadgade rättigheter - garantirättigheter enligt §§ 437 ff. BGB - begränsas inte av denna garanti.

S.O.S. - MIN LEKSAK VILL INTE DET JAG VILL! Om du behöver hjälp hittar du många svar samt vårt kontaktformulär i hjälpcentret: support.amorelie.com

EQOM Purchasing B.V. Phoenixweg 6. 9641 KS Veendam, Nederländerna. Alla rättigheter förbehållna. Tillverkad i Kina. Nyfiken på andra leksaker från AMORELIE Joy? Besök vår butik: amorelie.com

S.O.S. – Mein Toy will nicht so, wie ich es will!

Falls Du Hilfe benötigst, findest Du viele Antworten sowie unser Kontaktformular im Hilfecenter:

support.amorelie.com

EQOM Purchasing B.V.
Phoenixweg 6
9641 KS Veendam, Niederlande

Alle Rechte vorbehalten. Hergestellt in China.

Neugierig, welche Toys es sonst noch von AMORELIE Joy gibt?
Besuche unseren Shop:

amorelie.com

