



AMORELIE
Joy

***Long Distance,
aber funkt
trotzdem.***

Whirl
Vibro-Ei

Was ich bin & was ich mache

Ferngesteuerter Vibrator zur vaginalen Stimulation.

Das sind meine Hotspots!

Ladestelle

Stecke das Ladekabel hier ein. Nach 2 Stunden leuchtet das LED-Licht dauerhaft auf – das bedeutet: voller wird's nicht!

Batteriefach

Schraube die Kappe von der Fernbedienung ab und lege 2x AAA-Batterien (mit dem Pluszeichen zuerst) ein. Kappe wieder drauf, fertig!

Achtung
Vor der ersten Benutzung die Reisesperre deaktivieren.

Ladekabel bis zum Anschlag einstecken!

Bedienknopf Toy


Reisesperre: drücken & 5 Sekunden halten bis das Toy kurz vibriert und das LED-Licht aufleuchtet

Einschalten: 1 x kurz drücken

Ausschalten: 1 x drücken & 1 Sekunde halten

Intensität ändern: 1 x kurz drücken

Vibrationsmuster ändern: 2 x kurz drücken

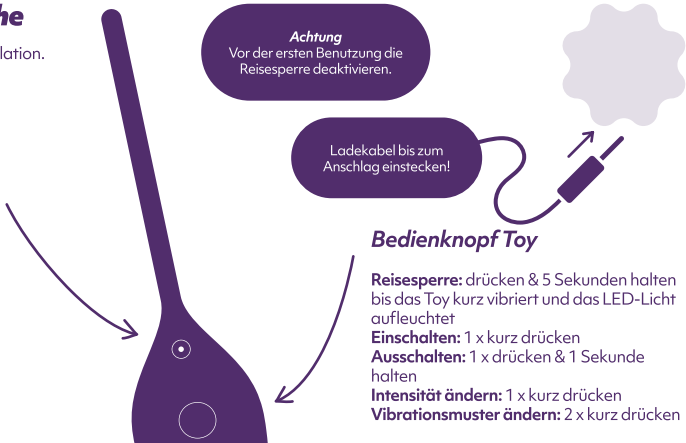


Lass es uns tun!

Schalte das Toy ein – das geht nur mit dem Bedienknopf direkt am Vibro-Ei • Jetzt kannst Du das Toy mit der Fernbedienung steuern (Bedienknopf A) • Pausiere die Vibrationen, indem Du das Toy in den Standby-Modus versetzt (Bedienknopf B) • Werden die Tasten 20 Minuten lang nicht bedient, schaltet sich das Vibro-Ei automatisch ab • Reibe das Vibro-Ei mit etwas wasserbasiertem Gleitgel ein und führe es bis zum Rückholbändchen ein – ähnlich wie bei einem Tampon.

... und zwar richtig!

- ♥ Verwende nur wasserbasierte Gleitgele
- ♥ Massageöle sind leider tabu – sorry!
- ♥ Reinige das Toy vor und nach jedem Gebrauch mit milder Seife und Wasser
- ♥ Tipp für Hygiene-Nerds: Toycleaner benutzen!
- ♥ Bewahre das Toy sicher und trocken auf
- ♥ Direkte Sonneneinstrahlung oder extreme Temperaturen sind ein großes No-No

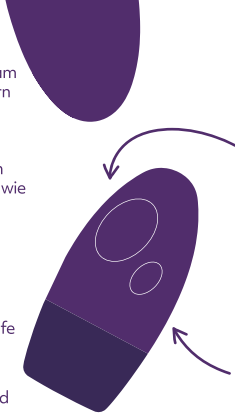

Bedienknopf (A)
Fernbedienung

Vibrationen starten: 1 x kurz drücken
Intensität ändern: 1 x kurz drücken
Vibrationsmuster ändern: 2 x drücken

Bedienknopf (B)
Fernbedienung

Vibrationen pausieren (Standby-Modus):
1 x kurz drücken

Du willst es genau wissen, oder?!

Technische Daten

- ♥ Gemacht aus zertifiziertem Silikon und ABS-Kunststoff
- ♥ Vibrrriert in 3 unterschiedlichen Intensitätsstufen und 3 Mustern
- ♥ Ladezeit: 120 Minuten
- ♥ Laufzeit bei höchster Geschwindigkeit: 60 Minuten
- ♥ LED-Lichtanzeige
- ♥ Reichweite der Fernbedienung: 5 m
- ♥ Toy ist wasserdicht und liebt Süßwasser & Schaumbäder – max. 30 Minuten bis zu 1 Meter tief (IPx7)
- ♥ Toy ist wiederaufladbar (USB-Ladekabel enthalten)
- ♥ Fernbedienung ist spritzwassergeschützt
- ♥ Fernbedienung benötigt 2x AAA-Batterien (nicht enthalten)
- ♥ Länge: 14 cm, Breite: 3,2 cm, Höhe: 2,9 cm
- ♥ Durchmesser: 2,9 - 3,2 cm, Gesamtgewicht: 60 g
- ♥ Einführbare Länge: 12 cm



Der Gesundheit zuliebe

- Benutze das Toy in folgenden Situationen nicht:
 - bei geschwollener, gereizter oder entzündeter Haut,
 - bei vaginalen Infekten,
 - während der Menstruation,
 - in den ersten 6 Wochen nach einer Geburt,
 - nach Operationen im Beckenbereich,
 - wenn Du einen Herzschrittmacher trägst,
 - wenn eine der Komponenten beschädigt ist und/oder
 - wenn Du allergisch auf eines der Materialien reagierst bzw. wenn Dir eine Allergie auf eines der Materialien bekannt ist.
- Befrage im Falle einer Schwangerschaft vor der Benutzung des Toys unbedingt Deine*n Ärzt*in.
- Falls während der Anwendung Schmerzen und/oder Unwohlsein auftreten, sollte die Anwendung sofort abgebrochen und von einer weiteren Verwendung abgesehen werden.
- Verwende das Toy nicht im Nackenbereich. Nicht zusammen mit anderen vibrierenden Spielzeugen verwenden.
- Gib das Toy nicht an Dritte weiter, um Krankheiten und Infektionen zu vermeiden.
- Bzgl. Aufladekabel: Das Toy nicht laden oder verwenden, wenn eine der Komponenten beschädigt ist. Nicht während des Ladevorganges benutzen, da dies einen elektrischen Schlag auslösen kann. Ladegerät nicht mit Wasser in Kontakt bringen, um einen Stromschlag zu vermeiden. Verwende keinen USB-Hub, der auch andere Geräte lädt. Verwende das Ladekabel nur mit Adaptern, die einen Kurzschlusschutz haben, um Brandgefahr zu vermeiden. Schalte das Toy im Falle einer Überhitzung umgehend aus und lass es vor erneutem Gebrauch abkühlen.
- Bzgl. Batterien: Entferne nach dem Gebrauch des Toys die Batterien aus der Fernbedienung, um deren Lebensdauer zu verlängern und Korrosion zu vermeiden, die aufgrund von Feuchtigkeit im Inneren der Batterieeinheit entstehen kann. Bewahre das Toy sowie die Fernbedienung sauber, kühl und trocken auf. Feuchtigkeit kann den Batterien und dem Motor schaden.
- Nicht mit Produkten reinigen, die Alkohol, Silikon, Benzin, Aceton oder andere ätzende Substanzen enthalten. Nicht für die Waschmaschine oder den Geschirrspüler geeignet.

- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Babys, Kindern, Haustieren und Tieren auf.
- Zur vaginalen und äußeren Anwendung geeignet. Das Toy ist nur für den sachgemäßen Gebrauch geeignet und entsprechend des Verwendungszweckes im Rahmen seiner Funktionsbeschreibung zu verwenden.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG: Hiermit erklären wir, dass der Funkanlagentyp AMORELIE Joy Vibro-Ei „Whirl“ der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: amorelie.com/product-information

Der Umwelt zuliebe

- Entsorge das Toy sowie die Fernbedienung einschließlich der Batterien niemals mit dem Hausmüll. Entsorge das Toy einschließlich der Fernbedienung umweltgerecht an einer Sammelstelle für das Recycling von elektronischen Geräten. Als Vertreiber von elektronischen Geräten sind wir gesetzlich dazu verpflichtet, die Rücknahme von ausgedienten elektrischen und elektronischen Geräten einschließlich der Batterien kostenfrei zu akzeptieren.
- Du bist als Nutzer*in gesetzlich zur Rückgabe gebrauchter Batterien verpflichtet, z.B. bei den öffentlichen Sammelstellen oder dort, wo Batterien verkauft werden. Gehe mit den Batterien vorsichtig um, da sie schädliche Stoffe für die Gesundheit und die Umwelt enthalten. Vermeide die Entstehung von unnötigen Abfällen.

Garantiedingsbums

Wir gewährleisten, dass dieses Produkt für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktschäden oder Defekte, die auf einen Unfall, Missbrauch, Schmutz, Wasser, Temperierung, unangemessenen Gebrauch, normalen Verschleiß oder eine Reparatur durch ein nicht autorisiertes Servicebüro zurückzuführen sind. Im Falle eines Garantieanspruchs, werden wir das Produkt für Dich kostenlos ersetzen. Deine gesetzlichen Rechte – Mängelrechte nach den §§ 437 ff. BGB – werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.