



AMORELIE  
*Joy*

***Kein Rein-Raus.  
Nur gut drauf.***

**Groove**  
*Auflegevibrator*

## **Was ich bin & was ich mache**

Vibrator zur Stimulation von äußeren Hotspots wie Klitoris, Vulvalippen oder Brustwarzen.

## **Das sind meine Hotspots!**

### **Ladestelle**

Stecke das Ladekabel hier ein. Nach 2 Stunden leuchtet das LED-Licht dauerhaft auf – das bedeutet: voller wird's nicht!

### **Achtung**

Vor der ersten Benutzung die Reisesperre deaktivieren.

Ladekabel bis zum Anschlag einstecken!




## Lass es uns tun!

Wenn Du möchtest, reibe die Stimulationsflügel mit etwas wasserbasiertem Gleitgel ein • Fahre damit über den Körper und bringe Deine Hotspots in Stimmung.

## ... und zwar richtig!

- ♥ Verwende nur wasserbasierte Gleitgele
- ♥ Massageöle sind leider tabu – sorry!
- ♥ Reinige das Toy vor und nach jedem Gebrauch mit milder Seife und Wasser
- ♥ Tipp für Hygiene-Nerds: Toycleaner benutzen!
- ♥ Bewahre das Toy sicher und trocken auf
- ♥ Direkte Sonneneinstrahlung oder extreme Temperaturen sind ein großes No-No

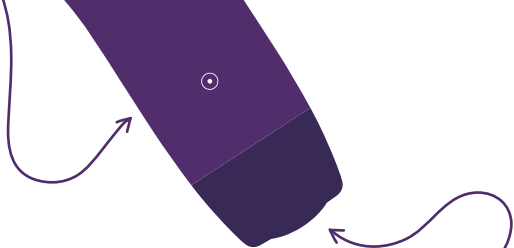

### Bedienknopf

**Reisesperre:** drücken & 5 Sekunden halten bis das Toy kurz vibriert und das LED-Licht aufleuchtet

**Einschalten:** 1 x kurz drücken

**Ausschalten:** 1 x drücken & 1 Sekunde halten

**Intensität ändern:** 1 x kurz drücken

**Vibrationsmuster ändern:** 2 x kurz drücken

# ***Du willst es genau wissen, oder?!***

## ***Technische Daten***

- ♥ Gemacht aus zertifiziertem Silikon und ABS-Kunststoff
- ♥ Vibrrriert in 3 unterschiedlichen Intensitätsstufen und 3 Mustern
- ♥ Ladezeit: 120 Minuten
- ♥ Laufzeit bei höchster Geschwindigkeit: 60 Minuten
- ♥ LED-Lichtanzeige
- ♥ Ist wasserdicht und liebt Süßwasser & Schaumbäder – max. 30 Minuten bis zu 1 Meter tief (IPx7)
- ♥ Wiederaufladbar (USB-Ladekabel enthalten)
- ♥ Länge: 12,5 cm, Breite 4,6 cm, Höhe: 3,4 cm,
- ♥ Durchmesser: 3,3 - 4,6 cm, Gesamtgewicht: 105,2 g



## **Der Gesundheit zuliebe**

- Benutze das Toy in folgenden Situationen nicht:
  - bei geschwollener, gereizter oder entzündeter Haut,
  - wenn Du einen Herzschrittmacher trägst,
  - wenn Du allergisch auf eines der Materialien reagierst bzw. wenn Dir eine Allergie auf eines der Materialien bekannt ist.
- Befrage im Falle einer Schwangerschaft vor der Benutzung des Toys vorsichtshalber Deine\*n Ärzt\*in.
- Falls während der Anwendung Schmerzen und/oder Unwohlsein auftreten, sollte die Anwendung sofort abgebrochen und von einer weiteren Verwendung abgesehen werden.
- Verwende das Toy nicht im Nackenbereich. Nicht zusammen mit anderen vibrierenden Spielzeugen verwenden.
- Gib das Toy nicht an Dritte weiter, um Krankheiten und Infektionen zu vermeiden.
- Nicht laden oder verwenden, wenn eine der Komponenten beschädigt ist. Nicht während des Ladevorganges benutzen, da dies einen elektrischen Schlag auslösen kann. Ladegerät nicht mit Wasser in Kontakt bringen, um einen Stromschlag zu vermeiden. Verwende keinen USB-Hub, der auch andere Geräte lädt. Verwende das Ladekabel nur mit Adaptern, die einen Kurzschlussschutz haben, um Brandgefahr zu vermeiden.
- Nicht mit Produkten reinigen, die Alkohol, Silikon, Benzin, Aceton oder andere ätzende Substanzen enthalten. Nicht für die Waschmaschine oder den Geschirrspüler geeignet.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Babys, Kindern, Haustieren und Tieren auf.
- Nur für die äußere Anwendung geeignet. Das Toy ist nur für den sachgemäßen Gebrauch geeignet und entsprechend des Verwendungszweckes im Rahmen seiner Funktionsbeschreibung zu verwenden.

## ***Der Umwelt zuliebe***

Entsorge das Toy niemals mit dem Hausmüll. Entsorge das Toy umweltgerecht an einer Sammelstelle für das Recycling von elektronischen Geräten. Als Vertreiber von elektronischen Geräten sind wir gesetzlich dazu verpflichtet, die Rücknahme von ausgedienten elektrischen und elektronischen Geräten kostenfrei zu akzeptieren.

## ***Garantiedingsbums***

Wir gewährleisten, dass dieses Produkt für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktschäden oder Defekte, die auf einen Unfall, Missbrauch, Schmutz, Wasser, Temperierung, unangemessenen Gebrauch, normalen Verschleiß oder eine Reparatur durch ein nicht autorisiertes Servicebüro zurückzuführen sind. Im Falle eines Garantieanspruchs, werden wir das Produkt für Dich kostenlos ersetzen. Deine gesetzlichen Rechte – Mängelrechte nach den §§ 437 ff. BGB – werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.