


# AMORELIE

The word "Flint" is written in a teal, cursive script font. The letters are fluid and connected, with a small dot above the 'i'.

## Finger Vibrator

BEDIENUNGSANLEITUNG / USER MANUAL / MODE D'EMPLOI / ISTRUZIONI PER L'USO /  
INSTRUCCIONES DE USO / BETJENINGSVEJLEDNING / GEBRUIKSAANWIJZING /  
INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO / BRUKSANVISNINGAR / 使用手册

FINGERVIBRATOR FÜR SIE UND PAARE  
FINGER VIBRATOR FOR HER AND COUPLES  
DOIGT VIBRANT POUR ELLE ET POUR LES COUPLES  
VIBRATORE DA DITO PER LEI E PER COPPIE  
VIBRADOR DE DEDO PARA ELLAS Y PAREJAS  
FINGERVIBRATOR FOR HENDE OG PAR  
VINGERVIBRATOR VOOR HAAR EN KOPPELS  
VIBRADOR DE DEDO PARA ELA E CASAIS  
FINGERVIBRATOR FÖR HENNE OCH PAR  
指戴按摩器 女用，情侣适用

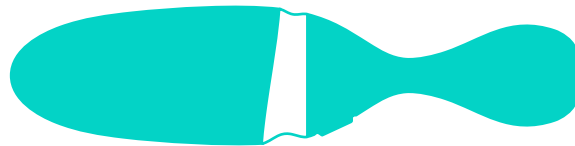

## VERWENDUNGSZWECK

Externe Stimulation – verwöhnt äußere Hotspots wie Innenschenkel, Brustwarzen, Klitoris, Damm, Hoden und Penis.

## SO FUNKTIONIERT'S

**ACHTUNG:** Vor der ersten Benutzung die Reisesperre deaktivieren. Bedientaste: Tastensperre: An / Aus (Halte den Knopf 6 Sekunden gedrückt. LED-Licht blinkt und Motor vibriert dreimal). An (einmal klicken). Aus (2 Sekunden gedrückt halten). Programm ändern (einmal klicken). LED-Licht: Toy ist an (LED-Licht ist an). Knopf klicken (LED-Licht blinkt). Ladeprozess: Beiliegendes USB-Ladekabel am unteren Ende des Toys in die kleine Öffnung stecken. Toy lädt (LED-Licht geht langsam an und aus). Toy ist geladen (LED-Licht ist aus). Laufzeit (max. Geschwindigkeit): 90 Min. Ladezeit: 90 Min. Schiebe das Toy mit der schmalsten Stelle zwischen Zeige- und Mittelfinger. Nutze den kleinen Vibrator, um damit die Brustwarzen, Klitoris, den Damm, die Hoden und den Penis zu stimulieren. Vielseitig beim Solosex und Oralsex einsetzbar. Unser Tipp: Lege Deinen Handballen auf die Klitoris, während Du den Vibrator zwischen den Fingern hältst. Schiebe die vibrierende Spitze langsam zwischen die Schamlippen und bewege dazu sanft Deinen Handballen. So kannst Du gleichzeitig für vaginale und klitorale Stimulation sorgen. Andersherum funktioniert es ebenfalls. Halte den Vibrator mit Zeige- und Mittelfinger, sodass er in Deiner Handfläche liegt. Führe die zwei Finger nun sanft vaginal ein und lege die Handfläche sowie den Vibrator vorsichtig auf die Klitoris.

## ANWENDUNGSTIPPS

Nur wasserbasiertes Gleitgel verwenden. Nicht mit Massageölen in Kontakt bringen. Vor und nach jedem Gebrauch mit milder Seife und Wasser reinigen. Achtung: Nicht mit Produkten reinigen, die Alkohol, Silikon, Benzin, Aceton oder andere ätzende Substanzen enthalten. Unser Tipp: Wir empfehlen zur Reinigung den 2 in 1 Toy Cleaner & Intimate Care von AMORELIE Care. Leg das saubere Toy wieder in die Aufbewahrungsbox. An einem sicheren, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung oder extreme Temperaturen lagern.

## TECHNISCHE DATEN

6 Vibrationsmuster und 3 Intensitätslevel. Ein kraftvoller Motor. LED-Lichtanzeige. Wasserdicht. Hautverträgliche Premium-Materialien: FDA-zertifiziertes Silikon; ABS-Kunststoff; Ring in Goldoptik. Grösse: 8,6 cm Ø 2,1 cm. Wiederaufladbar (USB-Ladekabel enthalten).

## SICHERHEITSANWEISUNGEN

Nicht während der Schwangerschaft verwenden. Nicht in den ersten 6 Wochen nach der Geburt und nach einer Operation im Beckenbereich verwenden. Konsultiere danach Deinen Arzt oder Deine Hebamme. Nicht verwenden, wenn Du einen Schrittmacher trägst. Nicht bei geschwollener oder entzündeter Haut anwenden. Nicht verwenden, wenn Du allergisch auf das Material reagierst. Nicht im Nackenbereich verwenden. Nicht während des Ladevorgangs

verwenden, da dies zu einem elektrischen Schlag führen kann. Ladegerät nicht mit Wasser in Kontakt bringen, um einen Stromschlag zu vermeiden. Verwende keinen USB-Hub, der auch andere Geräte lädt. Nicht laden oder verwenden, wenn eine der Komponenten beschädigt ist. Verwende das Ladekabel nur mit Adaptern, die einen Kurzschlusschutz haben, um Brandgefahr zu vermeiden. Das Toy ist mit IPX67 bewertet, was bedeutet, dass es für bis zu 30 Minuten in 1 Meter tiefes Süßwasser getaucht werden darf. Nicht mit Produkten reinigen, die Alkohol, Silikon, Benzin, Aceton oder andere ätzende Substanzen enthalten. Toy nicht kochen, backen, braten, in die Mikrowelle stellen oder sonstiger großer Hitze aussetzen. Nicht für die Waschmaschine oder den Geschirrspüler geeignet. Nicht zusammen mit anderen vibrierenden Spielzeugen verwenden. Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Babys, Kindern, Haustieren und Tieren sowie extremen Temperaturen. **Verkauft nur als Neuware für Erwachsene. Nicht für den medizinischen Gebrauch! Nur zur äußeren Anwendung geeignet. Missbrauch kann zu schweren Körperverletzungen führen!**

## DER UMWELT ZU LIEBE

Als Vertreter von elektronischen Geräten sind wir gesetzlich verpflichtet, die Rücknahme von elektrischen und elektronischen Geräten kostenfrei zu akzeptieren. Wir erklären ausdrücklich, dass Du als Nutzer\*in gesetzlich zur Rückgabe gebrauchter Batterien verpflichtet bist. Entsorge diesen Artikel niemals mit dem Hausmüll. Entsorge das Gerät umweltgerecht an einer Sammelstelle für das Recycling von elektronischen Geräten. Das hier abgebildete Symbol, das auch an der Außenseite der Box sichtbar ist, soll Dich ausdrücklich darauf hinweisen.

## GEWÄHRLEISTUNG

2 Jahre eingeschränkte Garantie Sonoma Internet GmbH. Die Sonoma Internet GmbH gewährleistet, dass dieses Produkt für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Wenn das Produkt einen solchen Mangel aufweist, wird die Sonoma Internet GmbH es für den Verbraucher kostenlos ersetzen. Die zweijährig eingeschränkte Garantie deckt den Produktersatz nur für Herstellungsfehler ab. Es werden keine anderen ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien bereitgestellt. Wenn ein Garantieanspruch besteht, ist der einzige Ersatz des Benutzenden der Produktersatz: Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktschäden oder Defekte, die auf einen Unfall, Fehlgebrauch, Missbrauch, Schmutz, Wasser, Temperierung, unangemessenen Gebrauch, normalen Verschleiß, Wartung oder Reparatur durch nicht autorisierte Servicebüros zurückzuführen sind, einschließlich aber nicht auf darauf beschränkt, das Aufladen.

JEDLICHE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN, EINSCHLIESSLICH DER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, SIND AUF ZWEI JAHRE AB DATUM ODER URSPRÜNGLICHEM KAUF BESCHRÄNKT: SONOMA INTERNET GmbH ÜBERNIMMT IN KEINEM FALL EINE VERANTWORTUNG FÜR NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN, DIE AUS DER

VERWENDUNG DIESES PRODUKTS ENTSTEHEN. In einigen Staaten ist der Ausschluss oder die Einschränkung impliziter Garantien oder zufälliger Schäden oder Folgeschäden, wie oben ausgeführt, nicht zulässig, sodass die oben genannte Einschränkung oder der Ausschluss möglicherweise nicht für Dich gilt. Diese eingeschränkte Garantie gibt Dir bestimmte gesetzliche Rechte. Möglicherweise hast Du auch andere gesetzliche Rechte, die von Staat zu Staat unterschiedlich sind.

#### WIR SIND FÜR DICH DA

Fragen zu diesem Produkt beantwortet Dir unser Kundenservice – per E-Mail an [help@sonoma-internet.com](mailto:help@sonoma-internet.com) oder telefonisch unter +49 30 208 473 88.

#### INTENDED USE

External stimulation - for pleasure points such as inner thighs, nipples, clitoris, perineum, testicles and penis.

#### LET'S GET IT STARTED

**ATTENTION: Disable travel lock before first use. 1 operating button.** Travel lock: On/off (hold the button down for 6 seconds. LED light will blink and motor will vibrate three times.) On (press once) Off (hold down for 2 seconds) Switch programme (press once). LED light: Toy is on (LED light is on). Click button (LED light will blink). Charging: Insert the included USB charging cable into the small opening on the base of the toy. Toy is charging (LED light switches on and off slowly). Toy is charged (LED light is off). Running time (maximum speed): 90 min. Charging time: 90 min. Slide the toy with the narrow gap between the index and middle finger. Use the small vibrator to stimulate the nipples, clitoris, perineum, testicles and penis. Can be used versatily during solo sex and oral sex. Our tip: place the palm of your hand on the clitoris, while holding the vibrator between your fingers. Slide the vibrating tip slowly between the labia and move the heel of your hand gently, allowing you to enjoy vaginal and clitoral stimulation at the same time. It also works the other way round. Hold the vibrator with your index and middle fingers, so that it lies in the palm of your hand. Insert the two fingers gently into the vagina and place the palm of your hand and the vibrator carefully on the clitoris.

#### INSTRUCTIONS

Use only with water-based lubricant. Avoid contact with massage oils. Clean with mild soap and water before and after every use. Attention: Do not clean with products that contain alcohol, petrol, silicone, acetone or any other corrosive substance. Our tip: to clean your toy, we recommend the 2-in-1 Toy Cleaner & Intimate Care from AMORELIE Care. Place the clean toy back in the storage box. Store in a secure, dry place without exposure to direct sunlight or extreme temperatures.

#### TECHNICAL INFORMATION

6 vibration modes and 3 levels of intensity. One powerful motor. LED light display. Waterproof. Premium materials: FDA grade silicone, ABS plastic, ring in gold optic. Length: 8,6 cm Ø 2,1 cm. Rechargeable (USB charging cord included).

#### SAFETY INSTRUCTIONS / WARNINGS

Do not use during pregnancy. Do not use in the first 6 weeks after giving birth and after surgery in the pelvic region. After that, consult your doctor or midwife. Do not use if you wear a pacemaker. Do not use on swollen or inflamed skin. Do not use if you suffer allergic reactions to the product material. Do not use on the neck area. Do not use during charging as this can lead to electric shock. Do not use charger near water to avoid electric

de

en



shock. Do not use a USB port that is also charging other devices. Do not use or charge if one of the components is damaged. Only use adapters that have short-circuit protection with this charging cable to reduce the risk of fire. The toy is rated at IPX67 which means that it can be immersed in 1 meter of freshwater for up to 30 minutes. Do not clean with products that contain alcohol, petrol, silicone, acetone or any other corrosive substance. Do not boil, bake, fry, steam, microwave, or put the toy, the remote, or the charging base in a washing machine or dishwasher. Do not use in combination with other vibrating toys. Keep this product out of reach of babies, children, pets and animals as well as extreme temperatures and fire. **Sold as an adult novelty only. Not for medical use! Only suitable for external application. Misuse can cause serious bodily harm!**

#### LET'S CARE

As a distributor of electronic devices, we are legally obliged to accept the return waste of electronic devices free of charge. We explicitly state that you as the user are legally obliged to return used batteries. Never dispose of this item with household waste. If needed, dispose device at a specified collection point for the recycling of electronic equipment. The symbol shown here, which is also visible on the outside of the box, is intended to expressly remind you of this.

#### WARRANTY

2 year limited warranty. Sonoma Internet GmbH warrants this product to be free of defects in material and workmanship for a period of two years from the date of original purchase. If the product exhibits such a defect, Sonoma Internet GmbH will replace it for the consumer without charge. The two-year limited warranty covers product replacement for manufacturing defects only. No other warranties, either expressed or implied, are provided. If a warranty claim arises, the user's sole remedy is product replacement. This warranty does not cover product damage or defects resulting from accident, misuse, abuse, dirt, water, tampering, unreasonable use, normal wear and tear, servicing performed or attempted by unauthorized service agencies or failure to provide reasonable and necessary maintenance, including, but not limited to, recharging. ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION OF TWO YEARS FROM DATE OF ORIGINAL PURCHASE: IN NO EVENT WILL SONOMA INTERNET GmbH BE RESPONSIBLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT. Some states do not allow the exclusion or limitation of implied warranties or incidental or consequential damages as set forth above, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also have other legal rights which vary from state to state.

#### CUSTOMER SERVICE

If you have any questions regarding this product, please contact Customer Service – either by email at help@sonoma-internet.com, or by telephone at +49 30 208 473 88.

#### USAGE PRÉVU

Stimulation externe – fait vibrer les zones érogènes externes, telles que l'intérieur des cuisses, les mamelons, le clitoris, le périnée, les testicules et le pénis.

#### COMMENT ÇA MARCHE ?

**ATTENTION : désactiver le verrouillage des touches avant la première utilisation.** Un bouton de commande. Verrouillage: On / Off (maintenir le bouton enfoncé pendant 6 secondes. Le voyant LED clignote et le moteur vibre trois fois.) On (appuyer une fois) Off (maintenir enfoncé 2 secondes). Changer le programme (appuyer une fois) Lumière LED: Le Toy est allumé (le voyant LED est allumé). Appuyer sur le bouton (le voyant LED clignote). Processus de charge: Insérer le câble USB fourni dans la petite ouverture située à l'extrémité inférieure du Toy. Le Toy se recharge (le voyant LED s'allume et s'éteint lentement). Autonomie (vitesse maximale) : 90 min Temps de chargement : 90 min. Faites glisser le Toy avec le côté le plus étroit entre l'index et le majeur. Utilisez le petit vibromasseur pour stimuler les mamelons, le clitoris, le périnée, les testicules ou le pénis. Adapté au sexe en solo et oral. Notre conseil : placez votre paume sur le clitoris tout en tenant le vibromasseur entre vos doigts. Poussez lentement la pointe vibrante entre les lèvres et déplacez doucement la paume de votre main de sorte que vous puissiez simultanément fournir une stimulation vaginale et clitoridienne. Cela fonctionne également dans le sens inverse. Tenez le vibromasseur avec l'index et le majeur pour qu'il se trouve dans la paume de votre main. Insérez doucement les deux doigts dans le vagin et placez délicatement la paume et le vibromasseur sur le clitoris.

#### CONSEILS D'UTILISATION

Utiliser uniquement du lubrifiant à base d'eau. Ne pas mettre en contact avec de l'huile de massage. Nettoyer avec du savon doux et de l'eau avant et après chaque utilisation. Attention : ne pas nettoyer à l'aide de produits contenant de l'alcool, du silicone, de la benzine, de l'acétone ou d'autres substances caustiques. Notre conseil : nous recommandons le nettoyant et soin intime 2 en 1 d'AMORELIE Care pour le nettoyage de vos Toys. Remplacez le Toy propre dans sa boîte de rangement. Conservez dans un endroit sûr et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil ou de températures extrêmes.

#### DONNÉES TECHNIQUES

6 modes de vibration et 3 niveaux d'intensité. Un moteur puissant. Voyant LED. Étanche. Matériaux premium : silicone certifié FDA ; plastique ABS ; anneau aspect or. Longueur : 8,6 cm Ø 2,1 cm. Rechargeable (cable USB fourni).

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ne pas utiliser pendant la grossesse. Ne pas utiliser pendant les 6 premières semaines après la naissance, ni après une chirurgie dans la région pelvienne. Consultez, ensuite, votre médecin ou votre sage-femme. Ne pas utiliser si vous portez un stimulateur cardiaque. Ne pas utiliser sur une peau enflée ou irritée. Ne pas utiliser si vous êtes allergique au matériau. Ne pas utiliser dans la zone du cou. Ne pas utiliser pendant le processus de charge, car cela pourrait provoquer une décharge électrique. Ne pas toucher le chargeur avec de l'eau pour éviter tout choc électrique. N'utilisez pas de pavillon USB qui charge d'autres périphériques. Ne pas charger ou utiliser si l'un des composants est endommagé. Utilisez uniquement des adaptateurs dotés d'une protection contre les courts-circuits afin de réduire les risques d'incendie. Le sextoy est classé ipx67, ce qui signifie qu'il peut être immergé sous 1 mètre d'eau douce pendant 30 minutes maximum. Ne pas nettoyer à l'aide de produits contenant de l'alcool, du silicone, de la benzine, de l'acétone ou d'autres substances caustiques. Ne pas cuire, placer au four, frire, mettre au micro-ondes, ni exposer le Toy à toute source de chaleur. Ne pas laver en machine à laver, ni au lave-vaisselle. Ne pas utiliser avec d'autres sextoys vibrants. Conservez le produit hors de la portée des bébés, des enfants, des animaux, ainsi que des températures extrêmes et du feu. **Vendu uniquement comme nouveauté pour adultes. Ne convient pas pour un usage médical ! Convient uniquement pour un usage externe. Un mauvais usage peut engendrer des blessures corporelles graves !**

## L'AMOUR DE L'ENVIRONNEMENT

En tant que distributeur d'appareils électroniques, nous sommes légalement tenus d'accepter le retour gratuit des équipements électriques et électroniques. Nous déclarons expressément que vous, en tant qu'utilisateur/utilisatrice, êtes légalement obligé(e) de restituer les piles usagées. Ne jetez jamais cet article avec les ordures ménagères. Éliminez l'appareil de manière écologique dans un point de collecte pour le recyclage d'appareils électroniques. Le symbole présenté ici, qui est également visible sur l'extérieur de la boîte, vous le rappelle expressément.

## GARANTIE

2 Garantie limitée Sonoma Internet GmbH de 2 ans. Sonoma Internet GmbH garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat initial. Si le produit devait présenter un tel défaut, Sonoma Internet GmbH le remplacera gratuitement pour le consommateur. La garantie limitée de deux ans couvre le remplacement du produit uniquement en cas de défaut de fabrication. Aucune autre garantie, expresse ou implicite, n'est accordée. Si une demande sous garantie existe, le seul remplacement accordé à l'utilisateur est le remplacement du produit : Cette garantie ne couvre pas les dommages ou défauts du produit résultant d'un accident, d'une mauvaise utilisation, d'une utilisation abusive, de saleté, d'eau, du contrôle de la température, d'utilisation inappropriée, d'usure normale, de maintenance ou de réparation par des services non autorisés, y compris, mais sans s'y limiter, la recharge.

TOUTES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À DEUX ANS À COMPTER DE LA DATE OU DE L'ACHAT INITIAL : SONOMA INTERNET GmbH DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR TOUS DOMMAGES CONNEXES OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANTS DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT. Certains pays n'autorisant pas l'exclusion ou la limitation des garanties implicites, ni des dommages connexes ou consécutifs, comme indiqué ci-dessus, la limitation ou l'exclusion mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer. Cette garantie limitée vous confère des droits légaux spécifiques. Il se peut que vous ayez d'autres droits qui varient d'un pays à l'autre.

## NOUS SOMMES À VOTRE ÉCOUTE

Vous avez des questions sur ce produit ? Contactez nos équipes de conseillers, ils seront ravis de vous aider par e-mail ([help@sonoma-internet.com](mailto:help@sonoma-internet.com)) ou par téléphone au +49 30 208 473 88.

## USO PREVISTO

Stimolazione esterna: stimola le zone erogene esterne, come interno cosce, capezzoli, clitoride, perineo, testicoli e pene.

## COMINCIAMO A GIOCARE

**ATTENZIONE:** Prima del primo utilizzo, disattivare il blocco tasti. Un pulsante di controllo. Tasti di blocco: On / Off: (tenere premuto il pulsante per 6 secondi. La luce a LED lampeggia e il dispositivo vibra tre volte.) On Off (Tenere premuto per 2 secondi) Cambiare programma (Premere una volta). Luce LED: Giocattolo acceso (la luce LED è accesa). Pulsante (il LED lampeggia). Processo di ricarica. Inserire il cavo di ricarica USB in dotazione nel piccolo foro rotondo all'estremità inferiore del giocattolo. Giocattolo di ricarica (la luce LED si accende e si spegne lentamente). Giocattolo carico (la luce LED è spenta). Autonomia (con la massima velocità): 90 mins. Tempo di ricarica: 90 mins. Far scorrere il giocattolo con il punto più stretto tra l'indice e il medio. Usa il piccolo vibratore per stimolare i capezzoli, il clitoride, il perineo, i testicoli e il pene. Versatile per l'utilizzo da soli a nel sesso orale. Il nostro consiglio: posiziona il palmo della mano sul clitoride tenendo il vibratore tra le dita. Spingere lentamente la punta vibrante tra le labbra e muovere delicatamente il palmo della mano, in modo da poter fornire simultaneamente una stimolazione vaginale e clitoridea. Funziona lo stesso anche in altri modi. Tenere il vibratore con l'indice e il medio in modo che si trovi nel palmo della mano. Inserire delicatamente due dita nella vagina e posizionare con attenzione il palmo della mano e il vibratore sul clitoride.

## ISTRUZIONI

Usare solo con lubrificante a base di acqua. Evitare il contatto con gli oli per massaggio. Pulire con acqua e sapone neutro prima e dopo ogni utilizzo. Attenzione: Non pulire con prodotti contenenti alcol, silicone, benzina, acetone o altre sostanze irritanti. Il nostro consiglio: per la pulizia dei sex toys consigliamo il detergente Toy Cleaner & Intimate Care di AMORELIE Care. Riponi il giocattolo pulito nella scatola. Conservare in un luogo sicuro e asciutto, lontano dalla luce solare diretta o da temperature estreme.

## INFORMAZIONI TECNICHE

6 tipi di vibrazioni e 3 livelli di intensità. Un motore potente. Luce a LED. Impermeabile. Materiali premium: Silicone certificato FDA; plastica ABS; anello con aspetto dorato. Lunghezza: 8,6 cm Ø 2,1 cm. Ricaricabile (cavo USB incluso). Rechargeable (cable USB fourni).

## AVVERTENZE DI SICUREZZA

Non usare durante la gravidanza. Non usare durante le prime 6 settimane dopo il parto o dopo un intervento chirurgico nella regione pelvica. Quindi consultare il medico o l'ostetrica. Non usare se si indossa un pacemaker. Non

usare su pelle gonfia o infiammata. Non usare se si è allergici al materiale. Non usare nella zona del collo. Non usare durante la ricarica per evitare il rischio di scariche elettriche. Non portare il caricabatterie a contatto con l'acqua per evitare scosse elettriche. Non utilizzare un hub USB che carichi altri dispositivi. Non caricare o utilizzare se uno dei componenti è danneggiato. Utilizzare solo adattatori con protezione da cortocircuito con questo cavo di ricarica per ridurre il rischio di incendio. Il sextoy è valutato a ipx67 che significa che può essere immerso in 1 metro di acqua per un massimo di 30 minuti. Non pulire con prodotti contenenti alcol, silicone, benzina, acetone o altre sostanze irritanti. Non cucinare, cuocere, friggere, non mettere nel microonde o esporre il giocattolo a fonti di calore. Non adatto per la lavatrice o la lavastoviglie. Non usare con altri Love toys vibranti. Tenere il prodotto fuori dalla portata di neonati, bambini, animali domestici e animali e tenere lontano da temperature estreme e dal fuoco. **Venduto unicamente solo come prodotto per gli adulti. Non per uso medico! Adatto solo per uso esterno. Un uso improprio può portare a lesioni gravi!**

## CONSIGLI PER IL RISPETTO DELL'AMBIENTE

In qualità di distributori di dispositivi elettronici, siamo legalmente obbligati ad accettare la restituzione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche gratuitamente. Dichiariamo espressamente che l'utente è \*legalmente obbligato a restituire le batterie usate. Non smaltire mai questo articolo con i rifiuti domestici. Smaltire il dispositivo in modo ecologico in un punto di raccolta per il Riciclaggio di dispositivi elettronici. Il simbolo mostrato qui, che è visibile anche all'esterno della scatola, lo indica esplicitamente.

## GARANZIA

Garanzia limitata di 2 anni di Sonoma Internet GmbH. Sonoma Internet GmbH garantisce che questo prodotto è privo di difetti nei materiali e nella lavorazione per un periodo di due anni dalla data originale dell'acquisto. Se il prodotto è difettoso, Sonoma Internet GmbH lo sostituirà gratuitamente al consumatore. La garanzia limitata di due anni copre la sostituzione del prodotto solo per difetti di fabbricazione. Non sono fornite altre garanzie esplicite o implicite. Se esiste una richiesta di garanzia, l'unica sostituzione per l'utente è la sostituzione del prodotto: La presente garanzia non copre i danni o i difetti del prodotto derivanti da incidenti, uso improprio, abuso, sporcizia, acqua, controllo della temperatura, uso inappropriato, normale usura, manutenzione o riparazione da parte di uffici di assistenza non autorizzati, inclusa ma non limitata la ricarica.

EVENTUALI GARANZIE IMPLICITE, INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UN DETERMINATO SCOPO, SONO LIMITATE A DUE ANNI DALLA DATA O DALL'ACQUISTO ORIGINALE: SONOMA INTERNET GmbH IN NESSUNA CIRCOSTANZA È RESPONSABILE PER DANNI INCIDENTALI O CONSEGUENZIALI DERIVANTI DALL'USO DI QUESTO PRODOTTO. Alcuni stati non consentono l'esclusione o la limitazione delle garanzie implicite o dei danni incidentali o consequenziali, come

indicato sopra, pertanto la suddetta limitazione o esclusione potrebbe non essere applicabile. Questa garanzia limitata ti conferisce diritti legali specifici. Potresti anche avere altri diritti legali che variano da stato a stato.

#### SERVIZIO CLIENTI

In caso di domande sul prodotto, contattare il Servizio Clienti (tramite posta elettronica all'indirizzo help@sonoma-internet.com o al numero di telefono +49 30 208 473 88).

it

#### USO PREVISTO

Estimulación externa: estimula los puntos calientes del cuerpo como el muslo interior, los pezones, el clítoris, el periné, los testículos y el pene.

#### QUÉ EMPIECE LA FIESTA

**ATENCIÓN:** desactivar el bloqueo de teclas antes de utilizar el producto por primera vez. Un botón de control. *Teclas de bloqueo:* On / Off: (mantener pulsado el botón durante 6 segundos. La luz LED parpadeará y el dispositivo vibrará tres veces.) On (Pulsar una vez) Off (Mantener pulsado durante 2 segundos) Cambiar programa (Pulsar una vez). *Luz LED:* Juguete encendido (La luz LED está encendida). Pulsar botón (La luz LED parpadea). Proceso de carga. Introducir el cable USB de carga adjunto en el pequeño hueco redondo del extremo inferior del juguete. Juguete cargando (La luz LED se enciende y se apaga lentamente). Juguete cargado (La luz LED está apagada). Tiempo de funcionamiento (a máxima velocidad): 90 mins. Tiempo de carga: 90 mins. Desliza el juguete con el espacio más estrecho entre los dedos índice y medio. Utiliza el vibrador pequeño para estimular los pezones, el clítoris, el periné, los testículos y el pene. Se puede utilizar de forma versátil durante el sexo en solitario y el sexo oral. Nuestro consejo: coloca la palma de la mano sobre el clítoris mientras sostienes el vibrador entre tus dedos. Desliza lentamente la punta vibrante entre los labios y mueve suavemente la palma de la mano para estimular la vagina y el clítoris al mismo tiempo. También funciona al revés. Sujeta el vibrador con los dedos índice y medio para que se quede en la palma de la mano. Después, inserta los dos dedos suavemente en la vagina y coloca cuidadosamente la palma de la mano y el vibrador sobre el clítoris.

#### INSTRUCCIONES

Utilizar solo con lubricante a base de agua. Evitar contacto con aceites de masaje. Limpiar con agua y jabón suave antes y después de cada uso. Atención: no limpiar con productos que contengan alcohol, silicona, bencina, acetona u otras sustancias corrosivas. Nuestro consejo: Para la limpieza del juguete, te recomendamos el limpiador de juguetes 2 in 1 Toy Cleaner & Intimate Care de AMORELIE Care. Colocar el juguete limpio en su caja. Almacenar en un lugar seguro y seco, sin luz solar directa ni temperaturas extremas.

#### INFORMACIÓN TÉCNICA

6 tipos de vibración y 3 niveles de intensidad. Un motor poderoso. Luz LED. Impermeable. Materiales de primera calidad: silicona certificada por la FDA; plástico ABS; anillo con aspecto dorado. Longitud: 8,6 cm Ø 2,1 cm. USB recargable (incluye: cable).

#### INDICACIONES DE SEGURIDAD

No utilizar durante el embarazo. No utilizar en las primeras 6 semanas después del parto ni después de la cirugía pélvica. Consulta a tu médico o matrona. No utilizar si llevas marcapasos. No utilizar sobre pieles hinchadas o

es

inflamadas. No utilizar si eres alérgico/a al material. No utilizar en la zona del cuello. No utilizar mientras se está cargando, ya que podría provocar una descarga eléctrica. No colocar el cargador en contacto con el agua para evitar descargas eléctricas. No utilizar un hub USB que también cargue otros dispositivos. No cargar ni utilizar si alguno de los componentes está dañado. Utilice únicamente adaptadores que tengan protección contra cortocircuitos con este cable de carga para reducir el riesgo de incendio. El sextoy tiene una clasificación de ipx67, lo que significa que puede sumergirse en 1 metro de agua dulce durante 30 minutos. No limpiar con productos que contengan alcohol, silicona, bencina, acetona u otras sustancias corrosivas. No hervir, hornear, freír, cocinar en el microondas ni exponer el juguete a calor intenso. No apto para lavadora o lavavajillas. No utilizar junto con otros juguetes vibradores. Mantener el producto fuera del alcance de bebés, niños, mascotas y animales, así como de temperaturas extremas y fuego. **Se vende solo como novedad para adultos. ¡No apto para uso médico! Solo apto para uso externo. ¡El uso indebido puede provocar lesiones graves en el cuerpo!**

#### **POR AMOR AL MEDIO AMBIENTE**

Como distribuidor de equipos electrónicos, estamos legalmente obligados a aceptar la devolución de equipos eléctricos y electrónicos de forma gratuita. Declaramos expresamente que tú como usuario estás legalmente obligado a devolver las pilas usadas. Nunca deseches este artículo en la basura doméstica. Desecha el aparato de forma respetuosa con el medio ambiente en un punto de recogida para el reciclaje de aparatos electrónicos. El símbolo que se muestra a continuación, también visible en el exterior de la caja, te avisa de ello.

#### **GARANTÍA**

2 años de garantía limitada Sonoma Internet GmbH. Sonoma Internet GmbH garantiza que este producto está libre de defectos de materiales y de fabricación durante un período de dos años a partir de la fecha original de compra. Si el producto tiene algún defecto, Sonoma Internet GmbH lo reemplazará gratuitamente al consumidor. La garantía limitada de dos años cubre el reemplazo del producto solo en caso de defectos de fabricación. No se proporciona ninguna otra garantía expresa o implícita. Si existe un reclamo de garantía, el único reemplazo para el usuario es el reemplazo del producto: Esta garantía no cubre los daños o defectos del producto que resulten de accidentes, mal uso, abuso, suciedad, agua, control de temperatura, uso inadecuado, desgaste normal, mantenimiento o reparación por agentes de servicio no autorizados, incluyendo pero no limitado a la recarga.

CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, SE LIMITAN A DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL: SONOMA INTERNET GmbH no será en ningún caso responsable de los daños incidentales o consecuentes derivados del uso de este producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de garantías implícitas o daños incidentales o consecuentes según lo establecido anteriormente, por lo que es posible que la

limitación o exclusión anterior no se aplique en tu caso. Esta garantía limitada te otorga ciertos derechos legales. También puedes tener otros derechos legales que varían de un estado a otro.

#### **SERVICIO AL CLIENTE**

Si tienes alguna pregunta acerca del producto, por favor, contacta con Servicio al Cliente, ya sea por correo electrónico a [help@sonoma-internet.com](mailto:help@sonoma-internet.com), o por teléfono al +49 30 208 473 88.

## ANVENDELSESFORMÅL

Ekstern stimulation - forkæler udvendige hotspots som inderlår, brystvorter, klitoris, mellemkød, testikler og penis.

## LAD OS KOMME I GANG!

**OBS! Du skal deaktivere tastlåsen før første brug. 1 betjeningsknap.** *Tastespærre:* Til/Fra (hold knappen nede i 6 sekunder. LED-lampen blinker og motoren vibrerer tre gange). Til (tryk én gang). Fra (hold nedtrykket i 2 sekunder). Skift program (tryk én gang). *LED-lampe:* Toy er tændt (LED-lampen er tændt). Klik på knappen (LED-lampe blinker). *Opladning:* Det medfølgende USB-ladekabel stikkes ind i den lille åbning i bunden af Toy. Toy lader op (LED-lampen slukker og tænder langsomt). Toy er ladet op (LED-lampen er slukket). Driftstid (ved maksimal hastighed): 90 mins. Opladningstid: 90 mins. Skub Toy med det smalleste sted klemt mellem pegefingre og langefingre. Brug den lille vibrator til at stimulere brystvorter, klitoris, mellemkød, testikler og penis. Mange muligheder ved solo sex og oralsex. *Vores tip:* Læg dine håndballer på klitoris, mens du holder vibratoren mellem fingrene. Skub langsomt de vibrerende ender ind mellem skamlæberne, og bevæg samtidigt blødt dine håndballer. Det giver samtidig stimulation af skede og klitoris. Det kan også gøres omvendt. Hold vibratoren med pegefingre og langefingre, så den ligger i din håndflade. Før nu de to fingre blødt ind i skeden, og læg forsigtigt både håndflade og vibrator på klitoris.

## INSTRUKTIONER

Må kun anvendes med vandbaseret glidecreme. Undgå kontakt med massageolier. Rengøring foretages før og efter brug med mild sæbe og vand. Advarsel: Må ikke rengøres med produkter, der indeholder sprit, silikone, benzin, acetone eller andre ætsende stoffer. *Vores tip:* Til rengøring anbefaler vi 2 i 1 Toy Cleaner & Intimate Care fra AMORELIE Care. Læg det rene Toy tilbage i opbevaringsboksen. Opbevares på et sikkert og tørt sted uden direkte sollys eller ekstreme temperaturer.

## TEKNISK INFORMATION

6 vibrationsmønstre og 3 intensitetsniveauer. En stærk motor. LED-indikator. Vandtæt. Førsteklasses materialer: silikone certificeret af FDA (USA's føderale fødevarer- og lægemiddelmyndighed), ABS-kunststof, ring i guldfarve. Længde: 8,6 cm Ø 2,1 cm. Genopladelig (USB opladningsledning medfølger).

## SIKKERHEDSANVISNINGER

Må ikke anvendes under graviditet. Må ikke anvendes i de første 6 uger efter fødslen og efter en operation i bækkenområdet. Rådfør dig derefter med din læge eller jordemoderen. Må ikke anvendes, hvis du bruger pacemaker. Må ikke anvendes, hvis huden er opsvulmet eller betændt. Må ikke anvendes, hvis du reagerer allergisk over for materialet. Må ikke anvendes i nakkeområdet. Brug ikke under opladning, da det kan medføre elektrisk stød. Opladeren må ikke komme i kontakt med vand, da det kan give elektrisk stød. Anvend ikke en USB-hub med andre

apparater tilsluttet. Må ikke oplades eller anvendes, hvis en af komponenterne er beskadiget. Brug kun adaptere, der har kortslutningsbeskyttelse med dette opladerkabel for at mindske risikoen for brand. Sexlegetøjet er klassificeret på IPX67, hvilket betyder at det kan nedsænkes i 1 meter ferskvand i op til 30 minutter. Må ikke rengøres med produkter, der indeholder sprit, silikone, benzin, acetone eller andre ætsende stoffer. Toy må ikke koges, bages, steges, puttes i mikrobølgeovnen eller udsættes for anden høj varme. Egner sig ikke til at putte i vaskemaskinen eller opvaskemaskinen. Må ikke anvendes sammen med andet vibrerende legetøj. Produktet skal opbevares utilgængeligt for spædbørn, børn, kæledyr og dyr, og det må ikke udsættes for ekstreme temperaturer og ild. **Sælges kun som ny vare for voksne. Ikke beregnet til medicinsk brug! Kun egnet til ekstern brug. Forkert brug kan medføre alvorlige kvæstelser!**

## VÆR GOD VED MILJØET

Som sælgere af elektroniske apparater er vi juridisk forpligtet til at acceptere gratis returnering af elektriske og elektroniske apparater. Vi erklærer udtrykkeligt, at du som bruger juridisk er forpligtet til at aflevere brugte batterier. Disse artikler må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Apparatet skal bortskaffes miljørigtigt ved at aflevere det på en genbrugsplads, der tager mod elektroniske apparater. Det her viste symbol, der også kan ses på boksens yderside, er beregnet til udtrykkeligt at gøre opmærksom på dette.

## GARANTI

2-årig begrænset garanti fra Sonoma Internet GmbH. Sonoma Internet GmbH garanterer, at dette produkt er frit for materiale- og fabriktionsfejl i en periode på 2 år fra den oprindelige købsdato. Skulle der forekomme en sådan fejl på produktet, erstatter Sonoma Internet GmbH det uden beregning. Den 2-årige begrænsede garanti dækker kun erstatning af produkter med fabriktionsfejl. Der ydes ingen andre udtrykkelige eller underforståede garantier. Hvis der fremsættes et garantikrav, kan der kun gives erstatning til brugeren i form af udskiftning af produktet: Garantien dækker ikke produktskader eller -defekter, der skyldes uheld, forkert brug, misbrug, snavs, vand, temperaturskader, uforholdsmæssig brug, normalt slid, vedligeholdelse eller reparation på et ikke-autoriseret serviceværksted, inklusive, men ikke begrænset dertil, opladning.

ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL BEGRÆNSES TIL TO ÅR FRA DATO ELLER OPRINDELIGT KØB: SONOMA INTERNET GmbH PÅTAGER SIG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVAR FOR INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER, DER OPSTÅR I FORBINDELSE MED BRUGEN AF DETTE PRODUKT. Nogle lande tillader ikke udelukkelse eller begrænsning med hensyn til stiltiende garantier eller tilfældige skader eller følgeskader som ovenfor angivet, så ovenstående begrænsning eller udelukkelse gælder muligvis ikke for dig. Denne begrænsede garanti giver dig bestemte juridiske rettigheder.

Du kan eventuelt have andre juridiske rettigheder, der kan variere fra land til land.

#### KUNDESERVICE

Hvis du har spørgsmål vedrørende produktet, kan du kontakte kundeservice – enten via e-mail på [help@sonoma-internet.com](mailto:help@sonoma-internet.com) eller telefon på +49 30 208 473 88.

dk

#### BEOOGD GEBRUIK

Externe stimulatie - verwent externe hotspots als de binnenkant van de enkels, de tepels, de clitoris, het perineum, de testikels en de penis.

#### LATEN WE AAN DE SLAG GAAN

**OPGELET:** Deactiveer het sleutelslot voor het eerste gebruik. 1 bedieningsknop. Toetsvergrendeling: Aan/uit (Houd de knop 6 seconden ingedrukt. Het ledlampje knippert en de motor vibreert drie keer.) Aan (één keer drukken) Uit (2 seconden ingedrukt houden) Programma wijzigen (één keer drukken). Ledlampje: Speeltje is aan (ledlampje brandt). Op knop drukken (ledlampje knippert). Oplaadprocedure: Steek de meegeleverde USB-oplaadkabel in de kleine opening aan de onderkant van het speeltje. Speeltje wordt opgeladen (ledlampje gaat langzaam aan en uit). Speeltje is volledig opgeladen (ledlampje is uit). Werkingsduur (op maximale snelheid): 90 minuten. Oplaadtijd: 90 minuten. Schuif het speeltje met de smalste punt tussen wijs- en middelvinger. Gebruik de kleine vibrator om de tepels, de clitoris, het perineum, de testikels en de penis te stimuleren. Veelzijdig inzetbaar bij soloseks en orale seks. Onze tip: leg de muis van je hand op de clitoris terwijl je de vibrator vasthoudt tussen de vingers. Schuif de vibrerende punt langzaam tussen de schaamlippen en beweeg daarbij zachtjes de muis van je hand. Zo kun je tegelijkertijd zorgen voor vaginale en clitorale stimulatie. Andersom werkt het ook. Houd de vibrator vast met de wijs- en middelvinger, zo dat hij in je handpalm ligt. Breng de twee vingers zachtjes in de vagina en leg de handpalm en de vibrator voorzichtig tegen de clitoris.

#### INSTRUCTIES

Gebruik alleen met een glijmiddel op waterbasis. Vermijd contact met massageolie. Voor en na elk gebruik schoonmaken met water en een milde zeep. Let op: Reinig niet met producten die alcohol, siliconen, benzine, aceton of andere bijtende stoffen bevatten. Onze tip: we raden de 2-in-1 Toy Cleaner & Intimate Care van AMORELIE Care aan. Leg het schone speeltje weer terug in de opbergdoos. Op een veilige, droge plek, niet in direct zonlicht en niet bij extreme temperaturen opbergen.

#### TECHNISCHE INFORMATIE

6 vibratiepatronen en 3 intensiteitsniveaus. Een krachtige motor. Ledlampjes. Waterbestendig. Premium materiaal: FDA-gecertificeerde siliconen, ABS-kunststof, ring in goud optiek. Lengte: 8,6 cm Ø 2,1 cm. Oplaadbaar (USB-oplaadkabel meegeleverd).

#### VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Niet gebruiken tijdens de zwangerschap. Niet gebruiken binnen de eerste zes weken na de geboorte of na een operatie in het bekkengebied. Neem daarna contact op met je arts of verloskundige. Niet gebruiken als je een

nl

pacemaker draagt. Niet gebruiken bij een gezwollen of ontstoken huid. Niet gebruiken als je allergisch reageert op het materiaal. Niet gebruiken in het halsgebied. Niet gebruiken tijdens het opladen, omdat dit kan leiden tot een elektrische schok. Oplader uit de buurt van water houden om een elektrische schok te voorkomen. Gebruik geen USB-hub die ook andere apparaten oplaadt. Niet opladen of gebruiken als een van de onderdelen beschadigd is. Gebruik alleen een adapter met kortsluitingsbeveiliging met deze oplaadkabel om het risico op brand te verkleinen. De sextoy is ipx67 waterproof, dit betekent dat de sextoy maximaal 30 minuten in 1 meter water kan worden ondergedompeld. Reinig niet met producten die alcohol, siliconen, benzine, aceton of andere bijtende stoffen bevatten. Speeltje niet koken, bakken, braden, in de magnetron stoppen of blootstellen aan extreme hitte. Niet geschikt voor de vaatwasser of wasmachine. Niet tegelijk met andere vibrerende speeltjes gebruiken. Berg het product buiten bereik van baby's, kinderen, huisdieren en dieren op en stel het niet bloot aan extreme temperaturen en vuur. **Alleen in nieuwstaat te koop voor volwassenen. Niet voor medicinaal gebruik! Alleen geschikt voor uitwendig gebruik. Misbruik kan leiden tot ernstige fysieke verwondingen!**

#### **MET OOG VOOR HET MILIEU**

Als fabrikant van elektronische apparaten zijn we wettelijk verplicht elektrische en elektronische apparaten kosteloos in te nemen. We willen benadrukken dat jij als gebruiker wettelijk verplicht bent gebruikte batterijen in te leveren. Voer dit artikel nooit af met het huishoudelijk afval. Denk aan het milieu en breng het apparaat naar een inzamelpunt voor de recycling van elektronische apparaten. Het hier afgebeelde symbool, dat ook is afgebeeld op de buitenkant van de doos, wijst je daar expliciet op.

#### **GARANTIE**

2 jaar beperkte garantie van Sonoma Internet GmbH. Sonoma Internet GmbH garandeert dat dit product gedurende een periode van twee jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum vrij is van materiaal- en productiefouten. Als een dergelijke fout bij het product wordt geconstateerd, zal Sonoma Internet GmbH de gebruiker kosteloos een vervangend exemplaar aanbieden. Binnen de tweejarige beperkte garantie wordt enkel een vervangend product aangeboden in geval van fabricagefouten. Er zijn nadrukkelijk geen andere of impliciete garanties van toepassing. Als aanspraak kan worden gemaakt op de garantie, ontvangt de gebruiker alleen een vervangend product: deze garantie dekt geen productschades of defecten die zijn ontstaan door een ongeval, onjuist gebruik, misbruik, vervuiling, water, te hoge temperaturen, oneigenlijk gebruik, normale slijtage, of onderhoud of reparatie door niet-geautoriseerde serviceverleners, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het opladen.

ALLE IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIJF VAN IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ZIJN BEPERKT TOT TWEE JAAR NA DE OORSPRONKELIJKE VERKOOPDATUM: SONOMA INTERNET GmbH IS GEEN GEEN GEVAL VERANTWOORDELIJK VOOR

INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE DIE ONTSTAAT DOOR GEBRUIK VAN DIT PRODUCT. In een aantal landen is de uitsluiting of beperking van impliciete garanties of incidentele of gevolgschade, zoals hierboven vermeld, niet ontvankelijk, waardoor de bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet op jou van toepassing is. Deze beperkte garantie geeft je bepaalde wettelijke rechten. Mogelijk heb je ook andere wettelijke rechten, die van land tot land kunnen verschillen.

#### **KLANTENSERVICE**

Heb je nog vragen over dit product? Neem dan contact op met de klantenservice – via e-mail naar [help@sonoma-internet.com](mailto:help@sonoma-internet.com), of telefonisch op +49 30 208 473 88.



## USO PRETENDIDO

Estimulação externa - satisfaz pontos chave externos, como a parte interna das coxas, mamilos, clitóris, perineo, testículos e pênis.

## VAMOS COMEÇAR

**ATENÇÃO:** antes da primeira utilização, desative o bloqueio das teclas. Um botão de controlo. *Bloqueio de teclas:* Ligado / Desligado (segure o botão durante 6 segundos. A luz do LED pisca e o motor vibra três vezes). Ligado (pressione uma vez). Desligado (pressione por 2 segundos). Alterar o programa (pressione uma vez). *Luz LED:* O brinquedo está ligado (a luz LED está ligada). Pressione o botão (a luz LED pisca). *Processo de carregamento:* Insira o cabo de carregamento USB incluído na pequena abertura na parte inferior do brinquedo. O brinquedo está a carregar (a luz LED acende e desliga lentamente). O brinquedo está carregado (a luz LED está apagada). Tempo de operação (na velocidade máxima): 90 mins. Tempo de carregamento: 90 mins. Deslize o brinquedo com o ponto mais estreito entre os dedos indicador e médio. Utilize o pequeno vibrador para estimular os mamilos, o clitóris, o perineo, os testículos e o pênis. Uso versátil a solo e sexo oral. A nossa dica: Coloque a palma da mão no clitóris enquanto segura o vibrador entre os dedos. Lentamente empurre a ponta vibratória entre os lábios e mova suavemente a palma da mão, para que possa simultaneamente fornecer estímulo vaginal e ao clitóris. O contrário também funciona. Segure o vibrador com os dedos indicador e médio para que ele fique na palma da sua mão. Gentilmente, insira os dois dedos por via vaginal e coloque cuidadosamente a palma da mão e o vibrador no clitóris.

## INSTRUÇÕES

Utilize apenas com um lubrificante à base de água. Evite o contacto com óleos de massagem. Limpe com sabão neutro e água antes e depois de cada uso. Cuidado: Não limpar com produtos que contenham álcool, silicone, gasolina, acetona ou outras substâncias corrosivas. A nossa dica: Recomendamos o 2 em 1 Toy Cleaner & Intimate Care da AMORELIE Care para limpeza. Coloque o brinquedo limpo de volta na caixa. Armazene num local seguro e seco, longe da luz solar direta ou de temperaturas extremas.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

6 padrões de vibração e 3 níveis de intensidade. Um motor potente. Exibição de luz LED. À prova de água. Materiais premium: silicone certificado pela FDA; plástico ABS; anel na cor dourada. Comprimento: 8,6 cm Ø 2,1 cm. Recarregável (cabo de carregamento USB incluído).

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Não use durante a gravidez. Não use nas primeiras 6 semanas após o parto e após cirurgia pélvica. Consulte o seu médico ou parteira. Não use se tiver um pacemaker. Não use em pele inchada ou inflamada. Não utilizar se for

alérgico ao material. Não utilizar na área do pescoço. Não use durante o carregamento, pois pode resultar em choque elétrico. Não coloque o carregador em contacto com água para evitar choques elétricos. Não use um cabo USB que carregue outros dispositivos. Não carregue ou utilize se algum dos componentes estiver danificado. Use/Use o cabo de carregamento só com adaptadores que tenham proteção contra curto-circuito para evitar o risco de incêndio. O sexto está avaliado com a norma IPX67 o que permite imersão dentro de água durante 30 minutos até 1 metro sem danificar o aparelho. Não limpar com produtos que contenham álcool, silicone, gasolina, acetona ou outras substâncias corrosivas. Não cozinhar, assar, fritar, colocar no microondas ou expor o brinquedo a qualquer calor. Não é adequado para a máquina de lavar roupa ou para a máquina de lavar loiça. Não use com outros brinquedos de vibração. Mantenha o produto fora do alcance de bebês, crianças, animais de estimação, bem como de temperaturas extremas e fogo. **Vendido apenas como artigo novo para adultos. Não é adequado para uso médico! Adequado apenas para uso externo. Uma má utilização pode levar a ferimentos graves!**

## PROTEÇÃO DO AMBIENTE

Como distribuidor de dispositivos eletrônicos, somos legalmente obrigados a aceitar a devolução gratuita de equipamentos elétricos e eletrônicos. Declaramos expressamente que você, como utilizador, é legalmente obrigado a devolver as baterias usadas. Nunca descarte este artigo com lixo doméstico. Descarte o dispositivo de forma ecológica num ponto de recolha de reciclagem de aparelhos eletrônicos. O símbolo mostrado aqui, que também é visível na parte externa da caixa, deve explicitamente indicar-lhe isso.

## GARANTIA

2 anos de garantia limitada Sonoma Internet GmbH. A Sonoma Internet GmbH garante que este produto está livre de defeitos materiais e mão-de-obra por um período de dois anos a partir da data da compra original. Se o produto estiver com defeito, a Sonoma Internet GmbH substituirá o mesmo gratuitamente. A garantia limitada de dois anos cobre a substituição do produto apenas para defeitos de fabrico. Nenhuma outra garantia expressa ou implícita é fornecida. Se houver uma reclamação de garantia, a única substituição do utilizador é a substituição do produto: Esta garantia não cobre danos ou defeitos do produto resultantes de acidente, uso indevido, abuso, sujidade, água, controlo de temperatura, uso inadequado, desgaste normal, manutenção ou reparação por serviços não autorizados, incluindo, mas não estando limitado a recarga.

QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA, SÃO LIMITADAS A DOIS ANOS A PARTIR DA DATA OU DA COMPRA ORIGINAL: A SONOMA INTERNET GmbH NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS ACIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS DECORRENTES DO USO DESTA PRODUTO. Alguns estados não permitem a exclusão ou limitação de garantias implícitas ou danos incidentais ou consequenciais, conforme declarado

acima, portanto, a limitação ou exclusão acima pode não se aplicar a si. Esta garantia limitada dá-lhe direitos legais específicos. Também pode ter outros direitos legais que variam de estado para estado.

#### APOIO AO CLIENTE

No caso de ter quaisquer dúvidas relacionadas com este produto, por favor contactar os Serviços ao Cliente – através do e-mail [help@sonoma-internet.com](mailto:help@sonoma-internet.com), ou pelo telefone +49 30 208 473 88.

#### AVSEDD ANVÄNDNING

Extern stimulering - skämmer bort yttre erogena zoner, såsom insidan av låret, bröstvårtor, klitoris, perineum, testiklar och penis.

#### NU TAR VI OCH SÄTTER IGÅNG

**VARNING: Avaktivera knapplåset innan enheten tas i bruk första gången.** 1 kontrollknapp. *Knapplås:* Av (håll knappen intryckt i 6 sekunder. LED-lampan blinkar och motorn vibrerar tre gånger). På (tryck en gång). Av (håll nere i 2 sekunder). Ändra program (tryck en gång). *LED-lampa:* Leksaken är på (LED-lampan lyser). Klicka på knappen (LED-lampan blinkar). *Laddningsprocess:* Sätt i den medföljande USB-laddningskabeln i den lilla öppningen längst ner i leksaken. Leksaken laddar (LED-lampan slås sakt på och av). Leksaken är färdigladdad (LED-lampan är av). Drifttid (vid maximal hastighet): 90 mins. Laddningstid: 90 mins. Dra leksaken med den smalaste punkten mellan pek- och långfingret. Använd den lilla vibratorn för att stimulera bröstvårtor, klitoris, perineum, testiklar och penis. Mångsidig vid solosex och oral sex. Vårt tips: Placera din handflata på klitoris medan du håller vibratorn mellan fingrarna. Tryck långsamt den vibrerande spetsen mellan blygdläpparna och rör samtidigt försiktigt din knutna hand så att du kan ge vaginal och klitorisstimulering på samma gång. Det fungerar även tvärtom. Håll vibratorn med pek- och långfinger så att den ligger i din handflata. För in de två fingrarna i vagina och lägg handflatan och vibratorn försiktigt på klitoris.

#### INSTRUKTIONER

Använd endast med vattenbaserat glidmedel. Undvik kontakt med massageoljor. Rengör med mild tvål och vatten före och efter varje användning. Varning: Får ej rengöras med produkter som innehåller alkohol, silikon, bensin, aceton eller andra frätande substanser. Vårt tips: För rengöring rekommenderar vi 2 i 1 Toy Cleaner & Intimate Care från AMORELIE Care. Lägg tillbaka den rengjorda leksaken i förvaringslådan. Förvaras på ett säkert, torrt ställe, bort från direkt solljus eller extrema temperaturer.

#### TEKNISK INFORMATION

6 vibrationsmönster och 3 intensitetsnivåer. En kraftfull motor. LED-display. Vattentät. Premiummaterial: FDA-certifierat silikon; ABS-plast; ring i guld-optik. Längd: 8,6 cm Ø 2,1 cm. Uppladdningsbar (USB laddkabel ingår).

#### SÄKERHETSINFORMATION

Använd inte under graviditet. Använd inte under de första 6 veckorna efter födseln och efter bäckenoperationer. Rådfråga sedan din läkare eller barnmorska. Använd inte om du har en pacemaker. Använd inte på svullen eller inflammerad hud. Använd inte om du är allergisk mot materialet. Använd inte i nackområdet. Använd inte under laddning eftersom detta kan resultera i en elektrisk stöt. Se till att laddaren inte kommer i kontakt med vatten för att undvika elektriska stötar. Använd inte ett USB-nav som även laddar andra enheter. Ladda inte och använd inte om

någon av komponenterna är skadade. Använd endast adaptrar som har kortslutningsskydd med denna laddningskabel för att minska risken för brand. Sextoyen är klassad på ipx67 vilket innebär att den kan nedsänkas i 1 meter sötvatten i upp till 30 minuter. Får ej rengöras med produkter som innehåller alkohol, silikon, bensen, aceton eller andra frätande substanser. Gör inget av följande: koka, baka, steka, lägga i mikrovågsugn eller exponera leksaken för hög värme. Ej lämplig för tvättmaskinen eller diskmaskinen. Använd inte med andra vibrerande leksaker. Förvara produkten utom räckhåll för spädbarn, barn, husdjur och djur, samt extrema temperaturer och eld. **Säljs endast som ny vara för vuxna. Inte för medicinsk användning! Endast avsedd för externt bruk. Missbruk kan leda till allvarliga skador!**

#### FÖR ATT DU ÄLSKAR MILJÖN

Som distributör av elektroniska enheter är vi lagligen skyldiga att acceptera återlämning av elektrisk och elektronisk utrustning utan kostnad. Vi förklarar uttryckligen att du som användare är juridiskt skyldig att returnera använda batterier. Släng aldrig denna produkt i hushållsavfallet. Kassera enheten på ett miljövänligt sätt vid en station för återvinning av elektroniska apparater. Symbolen som visas här, och som också syns på utsidan av lådan, bör uttryckligen informera dig om detta.

#### GARANTI

2 års begränsad garanti Sonoma Internet GmbH. Sonoma Internet GmbH garanterar att denna produkt är fri från defekter i material och utförande under en period av två år från det ursprungliga inköpsdatumet. Om produkten är defekt kommer Sonoma Internet GmbH att ersätta den utan extra kostnad för konsumenten. Den begränsade garantin på två år omfattar endast produktbyte för tillverkningsfel. Inga andra uttryckliga eller underförstådda garantier lämnas. Om det finns ett garantikrav gäller det enbart ersättandet av produkt till användaren: Garantin omfattar inte produktskador eller fel som uppkommer till följd av olycka, felaktig användning, missbruk, smuts, vatten, temperaturskada, olämplig användning, normalt slitage, underhåll eller reparation av obehöriga serviceinrättningar, inklusive men inte begränsat till laddning.

EVENTUELLA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL DE IMPLICERADE GARANTIerna FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE, BEGRÄNSAS TILL TRE ÅR FRÅN DATUMET FÖR DET URSPRUNGLIGA KÖPET: SONOMA INTERNET GmbH TAR INTE I NÅGOT FALL ANSVAR FÖR DELSKADOR ELLER FÖLJSKADOR SOM UPPSTÅR FRÅN ANVÄNDNINGEN AV DENNA PRODUKT. Vissa stater tillåter inte uteslutning eller begränsning av underförstådda garantier eller tillfälliga skador eller följskador som ovan angivna, så ovanstående begränsning eller uteslutning kanske inte gäller dig. Denna begränsade garanti ger dig specifika juridiska rättigheter. Du kan också ha andra lagliga rättigheter som varierar från stat till stat.

#### KUNDTJÄNST

Om du har några frågor om denna produkt, kontakta kundtjänst - antingen via e-post [help@sonoma-internet.com](mailto:help@sonoma-internet.com), eller på telefon +49 30 208 473 88.

## 使用方式

外部刺激 - 挑逗外部敏感点，如私处、大腿内侧等。

## 让我们开始吧

**请注意：在首次使用之前请先解锁按钮锁。** 一个操作按钮。旅行锁。开启/关闭（长按 6 秒。LED 灯会闪烁，马达会振动三次）。开启（单击）。关闭（长按 2 秒）。转换振动模式（单击）。LED 灯：玩具开启（LED 灯亮起）。操作按钮（LED 灯会闪烁）。充电：将随附的 USB 充电线插入玩具末端的小开孔。玩具充电状态（LED 灯缓慢闪烁）。玩具充电完毕（LED 灯熄灭）。运行时间（按最大功率计）：90分钟。充电时间：90分钟。用食指和中指夹住指戴按摩器上最窄部位，移动玩具刺激身体敏感部位。具备多种功能，适用于自慰以及其他能使身体获得愉悦的方式。提示：将手掌鱼际部放在阴蒂上，同时将按摩器握于手指之间。慢慢地将振动中的顶端推到阴唇之间并轻轻移动手掌，这样可以同时刺激阴道和阴蒂。也可以采用另一种方式，用食指和中指握住振动器，使其位于手心中。轻轻地将两个手指插入阴道，小心地将手心和振动器放在阴蒂上。

## 清洁保养

仅可与水性润滑剂配合使用。避免与按摩油直接接触。每次使用前均须用清水清洗。请注意：不要用含有酒精、硅胶、汽油、丙酮或其他刺激性物质的清洁剂清洁产品。提示：我们推荐使用 AMORELIE Care 的玩具清洁及私处护理液二合一来清洁本玩具。将清洁干净的玩具放回保管盒。存放于安全干燥处，避免阳光直射或极端温度。

## 产品信息

6 种振动模式和 3 种强度等级。一个强力马达。LED 灯指示。防水。材料 经美国食品药品监督管理局认证的硅胶；ABS 塑料；金色外观戒指。长度：8.6 厘米 Ø 2.1 厘米。可充电（随附 USB 充电线）。

## 安全注意事项

怀孕期间切勿使用。分娩和盆腔手术后 6 周内切勿使用。过了这段时间后还应咨询您的医生或助产士。如果您佩戴起搏器，切勿使用本品。切勿在肿胀或发炎的皮肤上使用。如果您对本品材料过敏，切勿使用。切勿在颈部区域使用。在充电的过程中请不要使用 TEASE，这样可能会导致触电。切勿将充电器与水接触以免触电。为本品充电时，切勿使用同时为其他器械充电的 USB 集线器。如果本品有任何组件损坏，切勿使用或充电。不要用含有酒精、硅胶、汽油、丙酮或其他刺激性物质的清洁剂清洁产品。此充电线只能与具短路保护的转换插头使用，以降低着火风险。切勿对本玩具进行蒸煮和烘烤，切勿将其放入微波炉加热或暴露在任何高温下。不适合放进洗衣机或洗碗机内进行清洗。切勿与其他振动玩具一起使用。请将本品放到婴儿、儿童、宠物和动物无法接触以及没有极端温度和火源的位置。如果在使用过程中出现疼痛和/或不适，请立即停止使用并避免继续使用。

仅作为成人情趣用品销售。不得用于医疗用途！只适合外用。错误使用可能导致严重人身伤害！此性玩具达国际防护等级 IPX67 认证，表示它能持续浸在不超过 1 米深的清水中最多 30 分钟。

## 环境友好说明

切勿将本品与生活垃圾一同弃置。应以环保方式将器械丢弃到电子器械收集点。此处给出以及包装盒表面同样标出的符号为您明确指出了这一点。

## 质保

Sonoma Internet GmbH 两年有限质保。Sonoma Internet GmbH 保证本产品自购买之日起两年内无材料和工艺缺陷。如果产品存在缺陷，两年有限保修。本质保不适用于因意外情况、误用、滥用、污垢、水、温度控制、不当使用、正常磨损、未经授权服务机构的维护或维修（包括但不限于充电）导致的产品损坏或缺陷。任何默示保证，包括但不限于对适销性或特定用途适用性的默示保证，仅在自原始购买日期算起两年内有效；Sonoma Internet GmbH 对因使用本产品而导致的偶发或间接损失不承担任何责任或义务。某些州不允许排除或限制上述的暗示保证或者偶然或间接损失，因此上述限制或排除可能对您不适用。本有限质保为您提供特定法定权利。您可能还拥有因州而异的其他法定权利。

## 客户服务

如果您对此产品有任何疑问，请通过电子邮件 [amorelie@genuinegerman.de](mailto:amorelie@genuinegerman.de) 联系客户服务部。

DISCOVER MORE LOVE TOYS FROM OUR  
AMORELIE COLLECTION

AMORELIE.COM



RABBIT VIBRATOR

*Crush*



G-SPOT VIBRATOR

*Ride*



MINI VIBRATOR

*Quickie*



EXTERNAL VIBRATOR

*Snog*



FINGER VIBRATOR

*Flirt*




FINGER VIBRATOR

*Tease*



CLASSIC VIBRATOR

*Bang*



EXTERNAL SLEEVE

*Bang 1*



MASTURBATOR SLEEVE

*Bang 2*



LOVE BALLS

*Liaison*



MASSAGER

*Triple*

**Sonoma Internet GmbH**

Wattstraße 11-13

13355 Berlin, Germany / Deutschland /  
Allemagne / Germania / Alemania / Tyskland /  
Duitsland / Alemanha / Tyskland / 柏林

All rights reserved. Made in China.

Alle Rechte vorbehalten. Hergestellt in China.

Tous droits réservés. Fabriqué en Chine.

Tutti i diritti riservati. Prodotto in Cina.

Todos los derechos reservados. Fabricado en China.

Alle rettigheder forbeholdes. Fremstillet i Kina.

Alle rechten voorbehouden. Gemaakt in China.

Todos os direitos reservados. Fabricado na China.

All rättigheter reserverade. Tillverkad i Kina.

德国 版权所有。中国制造。

AMORELIE.COM

