


SVARA USER MANUAL



LEDO

EN

Plug in USB charger at the lower end.

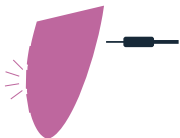

When the flashing stops, the toy is fully charged. Remove USB charger

To switch on and cycle through vibration modes, briefly press the middle button.



To switch off, press and hold the middle button for 2 seconds.



To increase or decrease the vibration intensity, press the plus or minus button.



Note: To switch the button lock on or off, briefly press and hold both plus and minus buttons at the same time.

INSTRUCTIONS

Use only with water-based lubricant
Avoid contact with massage oils
Clean thoroughly before and after use
If necessary, clean with a toy cleaner

TECHNICAL INFORMATION

Material: silicone - skin-friendly,
smooth and sleek
6 vibration modes - plenty of variety
possible
Rechargeable - eco-friendly and
cost-reducing
Waterproof - for fun in the bathtub or
under the shower
Vaginal and clitoral stimulation - for
twice the fun

SAFETY INSTRUCTIONS

Do not use if you are pregnant or wear
a pacemaker. Do not use on swollen or
inflamed skin.

Notice: Only suitable for vaginal
application.

LET'S CARE

Please do not dispose of this item with
household waste. Dispose environmen-
tally at a specified collection point for
the recycling of electronic equipment.

WARRANTY


The statutory 24 month warranty is
valid only for products used for their in-
tended purpose, handled properly, and
without any adjustments or changes to
their original form.

CUSTOMER SERVICE

If you have any questions regarding
this product, please contact Customer
Service - either by email at [help@
sonoma-internet.com](mailto:help@sonoma-internet.com), or by telephone
at +49 30 208 473 88.

DE

Beiliegendes USB-Ladekabel am unteren Ende einstecken.

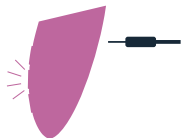

Sobald das Blinken aufhört, ist das Toy vollständig geladen. Ladekabel herausziehen



Zum Einschalten und Wechseln der Vibrationsmodi mittleren Knopf kurz drücken.



Zum Ausschalten mittleren Knopf 2 Sekunden gedrückt halten.



Zum Verstärken bzw. Verringern der Vibrationsintensität die Plus- bzw. Minustaste drücken.



Hinweis: Zum Ein- und Ausschalten der Tastensperre die Plus- und Minustasten kurz gleichzeitig gedrückt halten.

ANWENDUNGSTIPPS

Nur wasserbasiertes Gleitgel verwenden
Nicht mit Massageölen in Kontakt bringen
Vor und nach Gebrauch gründlich reinigen
Ggf. einen Toy Cleaner benutzen

TECHNISCHE DATEN

Material: Silikon - sehr hautfreundlich,
glatt und gleitfreudig
6 Vibrationsmodi - für jede Menge
Abwechslung
Wiederaufadbar - umweltfreundlich
und kostensparend
Wasserdicht - für feuchtfrohliche
Spielereien
Vaginale und klitorale Stimulation - für
doppelten Spaß

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Bitte benutze das Produkt nicht in der
Schwangerschaft, mit Herzschritt-
macher, auf geschwollener oder
entzündeter Haut.

Hinweis: Nur zur vaginalen Anwendung
geeignet.

DER UMWELT ZULIEBE

Bitte entsorge dieses Produkt umwelt-
gerecht bei einer Sammelstelle zur
Verwertung elektronischer Geräte.

GEWÄHRLEISTUNG

Die gesetzliche Gewährleistung von 24


Monaten gilt nur bei produktgerechter
Nutzung, sachgemäßer Behandlung
und keinen nachträglichen Veränderun-
gen am Produkt.

WIR SIND FÜR DICH DA

Fragen zu diesem Produkt beantwortet
Dir unser Kundenservice – per E-Mail
an help@sonoma-internet.com oder
telefonisch unter +49 30 208 473 88.

FR

Brancher le câble de chargement

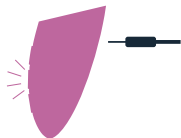

Le Toy est complètement chargé dès lors que la lumière s'éteint. Retirer le câble de chargement

Pour allumer et naviguer entre les modes de vibrations, appuyer sur le bouton du milieu.



Pour augmenter ou diminuer l'intensité des vibrations, appuyer sur le signe moins ou sur le signe plus.



Remarque : pour bloquer un mode de vibration particulier, appuyer sur le signe moins ou sur le signe plus en même temps.



CONSEILS D'UTILISATION

Utiliser uniquement du lubrifiant à base d'eau

Ne pas mettre en contact avec de l'huile de massage

Bien nettoyer avant et après usage

Si nécessaire, utilisez un toy cleaner

DONNÉES TECHNIQUES

Matériau : silicone - doux pour la peau, lisse et facile à insérer

6 modes de vibration - pour encore plus de plaisir

Rechargeable - Economique et respectueux de l'environnement

Étanche - pour s'amuser même sous l'eau

Stimulation vaginale et clitoridienne - pour un plaisir redoublé

QUESTION DE SÉCURITÉ

N'utilisez pas ce produit si vous portez un stimulateur cardiaque, si vous êtes enceinte ou sur une peau enflammée, infectée ou lésée.

Remarque: Uniquement pour application vaginale.

UN GESTE POUR LA PLANÈTE

Attention ! Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers, mais dans un espace de collecte spécial pour les appareils électro-ménagers.

GARANTIE LEGALE

La garantie légale de 24 mois s'applique dans le cadre d'une utilisation


normale, et uniquement si le produit n'a pas été modifié après achat.

NOUS SOMMES À VOTRE ÉCOUTE

Vous avez des questions sur ce produit ? Contactez nos équipes de conseillers, ils seront ravis de vous aider par e-mail (help@sonoma-internet.com) ou par téléphone au +49 30 208 473 88.

IT

Inserire il caricatore USB nella parte inferiore

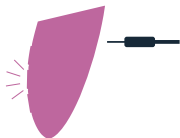

A lampeggiamento ultimato, il giocattolo sarà completamente carico. Rimuovere il caricabatterie USB



Per accendere e passare da un modo di vibrazione all'altro, premere brevemente il tasto centrale.



Per spegnere, tenere premuto il tasto centrale per 2 secondi.



Per aumentare o diminuire l'intensità della vibrazione, premere il tasto più o meno di colore argento.



Nota: Per attivare o disattivare il blocco pulsante, premere il tasto più o meno di colore argento nello stesso momento.

ISTRUZIONE

Usare solo con lubrificante a base di acqua.

Evitare il contatto con gli oli per massaggio.

Pulire accuratamente prima e dopo l'uso.

Se necessario, usare un apposito detergente

INFORMAZIONI TECNICHE

Materiale: silicone - delicato con la pelle, liscia e lucida

6 modi di vibrazione - mantenermi in forma smagliante

Ricaricabile - ecologico e redditizio

Resistente all'acqua - per divertirsi nella vasca da bagno o sotto la doccia

Stimolazione vaginale e clitoridea - raddoppia il piacere

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Non adatto a donne in gravidanza e portatori di pacemaker. Non usare su pelle gonfia o infiammata.

Nota: Adatto al solo uso vaginale.

FACCIAMO ATTENZIONE

Non gettare il prodotto con i rifiuti domestici. Consegnare il prodotto di rifiuto presso un punto di raccolta per il riciclaggio delle apparecchiature elettroniche.

GARANZIA LEGALE


La garanzia legale di 24 mesi sarà valida per i soli prodotti utilizzati in conformità con la destinazione, maneggiati adeguatamente, senza interventi o modifiche della forma originale.

SERVIZIO CLIENTI

In caso di domande sul prodotto, contattare il Servizio Clienti (tramite posta elettronica all'indirizzo help@sonoma-internet.com o al numero di telefono +49 30 208 473 88)

ES

Enchufar el cargador USB en el extremo inferior

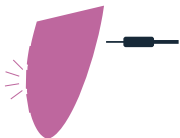

Cuando el parpadeo se detiene, el juguete está completamente cargado. Retirar el cargador USB



Para encender y para cambiar entre modos de vibración, pulsar brevemente el botón del medio.



Para apagar, mantener el botón del medio pulsado durante 2 segundos.



Para aumentar o disminuir la intensidad de la vibración, pulsar los botones de más y menos.



Nota: Para cambiar el bloqueo de los botones, pulsar los botones de más y menos al mismo tiempo.

INSTRUCCIONES

Utilizar solo con lubricante a base de agua
Evitar contacto con aceites de masaje
Limpiar a fondo antes y después de su uso
Si es necesario, utilizar un limpiador de juguetes

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material: silicona - agradable para la piel, suave y lisa
6 modos de vibración - muchas variantes posibles
Recargable - ecológico y rentable
Resistente al agua: para utilizar en la bañera o en la ducha
Estimulación vaginal y del clítoris - para aumentar la diversión

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

No apto para mujeres embarazadas o personas con marcapasos. No utilizar en piel irritada o inflamada.

Aviso: Este producto es adecuado solamente para su uso vaginal.

CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE

Por favor, no tires este producto a la basura doméstica. Para deshacerse del producto conforme a la protección del medio ambiente, entrégalo en un punto de recogida específico para el reciclaje de equipos electrónicos.

GARANTÍA LEGAL

La garantía legal de 24 meses es válida solo para los productos utilizados con la finalidad prevista, debidamente manipulados y en su estado original sin modificaciones o cambios.

SERVICIO AL CLIENTE

Si tienes alguna pregunta acerca del producto, por favor, contacta con Servicio al Cliente, ya sea por correo electrónico a help@sonoma-internet.com, o por teléfono al +49 30 208 473 88.

DK

Tilslut USB-opladeren i bunden


Når det stopper med at blinke, er legetøjet fuldt opladet. Fjern USB-opladeren

For at tænde den og skifte vibrationshastighed skal du trykke kort på den midterste knap.

For at slukke den skal du trykke på den midterste knap og holde den nede i to sekunder.

For at øge eller reducere vibrationshastigheden skal du trykke på + eller -.

Bemærk: For at tænde eller slukke for knaplåsen skal du trykke på + og - samtidig og holde dem nede.

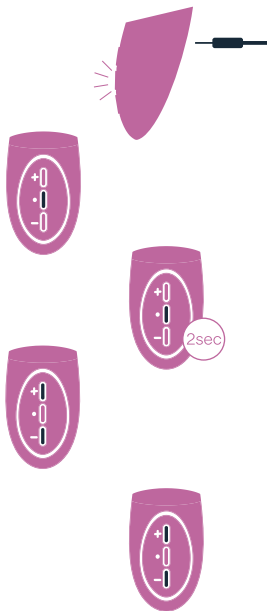

INSTRUKTIONER

Må kun anvendes med vandbaseret glidecreme

Undgå kontakt med massageolier

Rengør grundigt før og efter brug

Hvis det er nødvendigt, kan du bruge et rensemiddel til legetøjs-rensemiddel

TEKNISK INFORMATION

Materiale: Silikone - hudvenlig, blød og skinnende

6 vibrationstilstande - mange forskellige muligheder

Genopladelig - miljøvenlig og rentabel

Vandtæt - til leg i badekarret eller under bruseren

Stimulering af klitoris og vaginal stimulering - fordobler fornøjelsen

SIKKERHEDSVEJLEDNING

Må ikke bruges under graviditet eller ved brug af pacemaker. Må ikke bruges på hævet eller betændt hud.

Bemærk: Kun egnet til vaginal anvendelse.

TÆNK PÅ MILJØET

Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Skal bortskaffes på miljøvenlig vis på et indsamlingssted for genanvendelse af elektronisk udstyr.

LOVEBESTEMTE GARANTI

Den lovebestemte garanti på 24 måneder gælder kun for produkter, der


anvendes korrekt og til deres oprindelige formål, uden at der er foretaget ændringer eller tilpasninger i forhold til deres originale form.

KUNDESERVICE

Hvis du har spørgsmål vedrørende produktet, kan du kontakte kundeservice – enten via e-mail på help@sonoma-internet.com eller telefon på +49 30 208 473 88.

NL

Steek de usb-lader in de onderkant

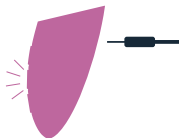

Als het stopt met knippen is het speeltje volledig opgeladen. Verwijder de usb-lader



Om aan te zetten en te schakelen tussen de vibratiestanden, druk je kort op de middelste knop.



Om uit te schakelen houd je de middelste knop 2 seconden ingedrukt.



Om de vibratie-intensiteit te verhogen of verlagen, druk je op de plus- of min-knop.



Opgelet: Om de knopblokkade aan of uit te zetten, druk je op de plus- en min-knop tegelijkertijd.

INSTRUCTIES

Gebruik alleen met een glijmiddel op waterbasis

Vermijd contact met massageolie

Maak voor en na gebruik grondig schoon

Gebruik indien nodig een schoonmaakmiddel voor speeltjes

TECHNISCHE INFORMATIE

Materiaal: siliconen met zachte coating
icone - huidvriendelijk, zacht en glad
6 stimulatiestanden - veel variatie mogelijk

Oplaadbare - milieuvriendelijk en rendabele

Waterbestendig - voor spanning in de badkuip of onder de douche

Vaginale en clitorale stimulatie - voor dubbel plezier

VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

Niet gebruiken als je zwanger bent of een pacemaker draagt. Niet gebruiken op gezwollen of ontstoken huid.

Anwijzing: Alleen geschikt voor vaginaal gebruik.

ZORG VOOR DE NATUUR

Dit artikel niet verwijderen met het huishoudelijk afval. Milieuvriendelijk verwijderen op een aangewezen verzamelpunt voor het recyclen van elektronische apparatuur.

GARANTIE


De wettelijke garantietermijn van 24 maanden geldt alleen voor producten die volgens hun bestemming zijn gebruikt, juist zijn behandeld, en zonder aanpassingen of wijzigingen van hun oorspronkelijke vorm.

KLANTENSERVICE

Heb je nog vragen over dit product? Neem dan contact op met de klantenservice - via e-mail naar help@sonoma-internet.com, of telefonisch op +49 30 208 473 88.

PT

Insira carregador USB na base

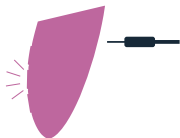

Quando parar de piscar, o brinquedo estará completamente carregado. Remova carregador USB



Para ligar e alternar entre modos de vibração, pressione brevemente o botão do meio.



Para desligar, pressione e mantenha pressionado durante 2 segundos o botão do meio.



Para aumentar ou diminuir a intensidade da vibração, pressione os botões '+' ou '-'.



Nota: Para ativar ou desativar os botões, pressione os botões '+' e '-' ao mesmo tempo.

INSTRUÇÕES

Utilize apenas com um lubrificante à base de água.

Evite o contacto com óleos de massagem.

Limpe cuidadosamente antes e após a utilização.

Se necessário, use com um produto limpador de brinquedos

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Material: silicone - amigo da pele, suave e elegante

6 modos de vibração - muitas variações possíveis

Recarregável - amiga do ambiente e rentável

À prova de água - para divertimento no banho ou no duche

Estimulação vaginal e clitoriana - para o dobro da diversão

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Não utilizar se está grávida ou tem um pacemaker. Não utilizar em peles inchadas ou inflamadas.

Aviso: Apenas para uso vaginal.

VAMO SER AMIGOS DO AMBIENTE

Pode Por favor não descartar este produto em conjunto com o lixo doméstico. Descarte de forma ambientalmente correta em pontos de recolha apropriados para a reciclagem de dispositivos eletrónicos.

GARANTIA LEGAL

A garantia legal de 24 meses é válida apenas para produtos utilizados para a finalidade pretendida, que são manuseados adequadamente, e sem alterações ao seu formato original.

APOIO AO CLIENTE

No caso de ter quaisquer dúvidas relacionadas com este produto, por favor contactar os Serviços ao Cliente – através do e-mail help@sonoma-internet.com, ou pelo telefone +49 30 208 473 88.

SE

Koppla in USB-laddaren i den nedre änden


När lampan slutar blinka är leksaken fulladdad. Koppla från USB-laddaren

För att slå på och bläddra genom vibrationslägen, tryck kort på mittknappen.

För att stänga av, tryck och håll in mittknappen i 2 sekunder.

För att öka eller minska vibrationsnivån, tryck på plus eller minusknappen.

OBS!: För att slå knappläset på eller av, tryck på plus och minusknappen samtidigt.

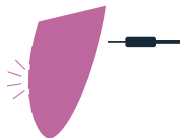

INSTRUKTIONER

Använd endast med vattenbaserat glideмедel

Undvik kontakt med massageoljor

Rengör noggrant före och efter användning

Vid behov använd rengöringsmedel för leksaker

TEKNISK INFORMATION

Material: silikon - hudvänlig, slät och elegant

6 vibrationslägen - det finns gott om variation

Laddningsbart - miljövänlig och lönsam

Vattentät - använd för skojs skull i badkaret eller i duschen

Vaginal stimulans och klitorisstimulans - dubbelt så roligt

SÄKERHETS INSTRUKTIONER

Använd inte om du är gravid eller bär en pacemaker. Använd inte på svullen eller inflammerad hud.

Meddelande: Endast lämplig för vaginal applikation.

VI BRYR OSS

Kasta inte den här artikeln med hushållsavfall. Avfallshantera miljövänligt på en angiven uppsamlingsplats för återvinning av elektronisk utrustning.

LAGSTADGADE GARANTI

Den lagstadgade 24 månaders garanti gäller endast för produkter

som används för sitt avsedda ändamål, hanteras på rätt sätt, och utan några justeringar eller ändringar i sin ursprungliga form.

KUNDTJÄNST

Om du har några frågor om denna produkt, kontakta kundtjänst - antingen via e-post help@sonoma-internet.com, eller på telefon +49 30 208 473 88.

IMPORTANT! TRAVEL LOCK ACTIVATED

Before the first use of your SVARA product, briefly press and hold the + and - buttons at the same time to turn off the travel lock.

WICHTIG! REISESPERRE IST AKTIVIERT

Vor der ersten Inbetriebnahme Deines SVARA Produkts zum Ein- und Ausschalten der Tastensperre die + und - Tasten kurz gleichzeitig gedrückt halten.

SVARA

Sonoma Internet GmbH

Wattstraße 11

13355 Berlin

Germany/Deutschland/ Allemagne/

Germania/ Alemania/Tyskland/

Duitsland/Alemanha/Tyskland

All rights reserved. Made in China.

Alle Rechte vorbehalten. Hergestellt in China.

Tous droits réservés. Fabriqué en Chine.

Tutti i diritti riservati. Prodotto in Cina.

Todos los derechos reservados. Fabricado en China.

